


### CARATTERISTICHE GENERALI

L'ARC20 è una chiave elettronica via radio (Radiochiave) che permette di inserire e disinnescare il vostro sistema di sicurezza, così pure altre funzioni gestite da tastiera con il vantaggio che si può portare ovunque. In accordo con l'installatore si può decidere quali funzioni avere a disposizione con la Radiochiave.


Per attivare ognuna delle quattro funzioni selezionate, tenere premuto per 1 secondo il tasto appropriato. Ad ogni tasto sarà associata una funzione. Il LED posto tra i primi due tasti si accenderà a conferma che il segnale è stato spedito al ricevitore della centrale.

### FALSI ALLARMI


La Radiochiave è dotata di un tasto rosso (  ) per i casi di emergenza (default) : per l'attivazione è necessario tenerlo premuto per circa 3 secondi. Questo per ridurre le possibilità di falsi allarmi.


*☞ Il segnale non sarà ricevuto se la Radiochiave non è nell'area di copertura del ricevitore.*

### FUNZIONI PREDEFINITE

**Inserimento Parziale** (  ) : premere questo tasto per inserire il sistema di sicurezza in modo Parziale: in base alla centrale usata ed alla sua programmazione, SOLO alcune zone possono provocare un allarme (in genere quelle usate per controllare porte e finestre), mentre altre zone sono escluse permettendo all'utente di stazionarci senza provocare un allarme.

**Inserimento** (  ) : premere questo tasto per inserire il sistema di sicurezza: TUTTE le zone possono provocare un allarme.

**Disinserimento** (  ) : premere questo tasto per disinnescare il sistema di sicurezza: NESSUNA zona (eccetto quelle 24 ore) può provocare un allarme.

**Allarme Ausiliario** (  ) : premere questo tasto per segnalare un pericolo generico (un malore, un'aggressione, ecc): in base alla Centrale usata ed alla sua programmazione, saranno attivati i dispositivi di allarme (sirene, ecc.) e/o sarà comunicata, via telefono, la situazione di pericolo alle persone e/o agli istituti opportuni (pronto soccorso, forze dell'ordine, ecc.).

*☞ Per rendere la chiave più adatta alle vostre necessità, sono disponibili altre opzioni che devono essere programmate dal vostro installatore. Inoltre nella confezione è inclusa una serie alternativa di tasti in gomma.*

### SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE


In normali condizioni le batterie durano dai 5 agli 8 anni. Mentre state premendo un tasto la chiave invierà lo stato delle proprie batterie al ricevitore della centrale. Se le batterie della vostra chiave sono scariche il corrispondente LED sulla tastiera della vostra centrale (se predisposta) si accenderà. Questa Radiochiave è alimentata da due batterie al Litio CR2025. Per sostituire le batterie, aprire la Radiochiave inserendo un cacciavite a taglio nella apposita scanalatura e facendo leva delicatamente. Una volta aperta la Radiochiave, rimuovere la vite che blocca il PCB quindi il PCB stesso. Le batterie saranno visibili, quindi sostituire semplicemente le vecchie batterie con le nuove.

**⚠ Rispettare la polarità della batteria, come mostrato in Figura 1. Un uso improprio delle batterie al Litio può causare sviluppo di calore, esplosione o fuoco, e quindi può essere causa di lesioni alle persone. Le batterie nuove devono essere dello stesso tipo o equivalente a quelle raccomandate dal costruttore. Non cercare di ricaricare le batterie esauste. Smaltire le batterie usate solo nei siti predisposti.**

### NOTE PER L'INSTALLATORE

*☞ Ogni cambiamento della programmazione della chiave dovrebbe essere fatto dall'installatore.*

**Rimozione del ritardo di 3 secondi** relativo al tasto **Allarme Ausiliario** (  ) : premere e tenere premuti contemporaneamente tutti e 4 i tasti finché

il LED incominci a lampeggiare; premere infine il tasto **Inserimento** (  ).

Per tornare alle condizioni di Default ripetere i passi precedenti.

*☞ Non premere nessun altro tasto quando si è in fase di programmazione.*

SPECIFICHE TECNICHE	
Alimentazione	2 batterie al litio mod. CR2025
Temperature di funzionamento	5 + 40 °C
Combinazioni di codici	1.048.576
Livello di prestazione	I
Dim (L x H x S)	33 x 58 x 12 mm
Peso	18,5 g

Fig. 2 Clip per portare la chiave in cintura: vista laterale

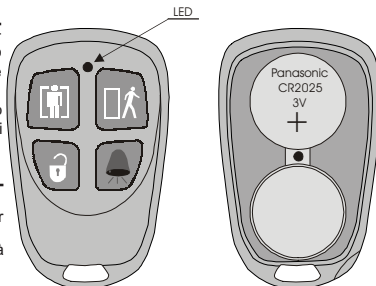



Fig. 1 La Radiochiave: vista esterna e vista interna

*☞ Le batterie fornite con la Radiochiave devono essere considerate materiale di consumo e, quindi, escluse dalla garanzia.*

Con la presente, Bentel Security dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

La Dichiarazione di Conformità completa può essere trovata all'indirizzo [www.bentelsecurity.com/dc.html](http://www.bentelsecurity.com/dc.html).

*☞ Le specifiche tecniche del prodotto possono subire variazioni senza preavviso.*