


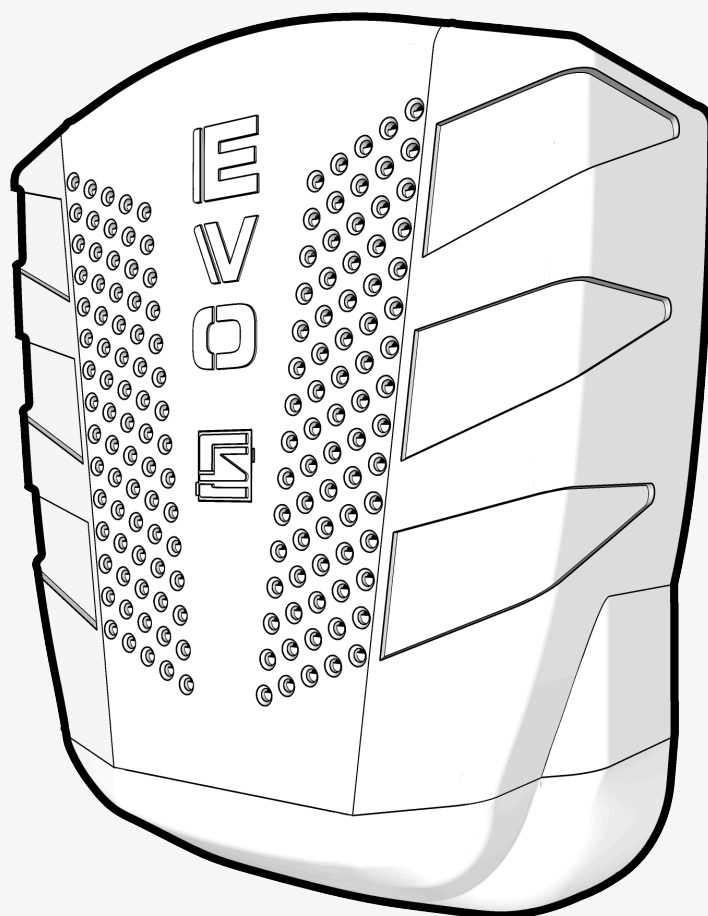

EVO DRS

MANUALE TECNICO

SIRENA AUTO-ALIMENTATA AD ALTA POTENZA PER ESTERNO




Sommario


- 1. Componenti e accessori 3
- 2. Installazione 7
 - 2.1 Prima di installare 7
 - 2.1.1 Cosa serve 7
 - 2.1.2 Passi di installazione 7
 - 2.1.3 Note importanti 7
- 3. Scheda elettronica 10
 - 3.1 SCHEMA DI COLLEGAMENTO 11
- 4. EVO DRS 12
 - 4.1 LED 12
 - 4.1.1 Lampeggiatore LED 12
 - 4.1.2 LED ausiliario 12
 - 4.1.3 LED BUS RS485 12
 - 4.2 Indirizzo su BUS 13
 - 4.2.1 Leggere l'indirizzo 13
 - 4.2.2 Impostare l'indirizzo 13
 - 4.3 Modifica della configurazione 13
 - 4.3.1 Ricevere la configurazione 13
 - 4.3.2 Inviare la configurazione 13
 - 4.4 Gruppi 13
 - 4.5 Allarme 14
 - 4.5.1 Durata allarme 14
 - 4.5.2 Numero allarmi 14
 - 4.5.3 Tipo suono 14
 - 4.5.4 Lampeggiatore 14
 - 4.6 Avvisi 14
 - 4.6.1 Acustici 14
 - 4.6.2 Luminosi (lampeggianti) 14
 - 4.7 Opzioni 14
 - 4.7.1 Tamper 14
 - 4.7.2 Batteria 15
 - 4.7.3 Comunicazione BUS 15
 - 4.7.4 Blocco sirena 15
 - 4.8 Proxy 15
 - 4.8.1 Abilitazione proxy 15
 - 4.8.2 Sensibilità 15
 - 4.9 LED ausiliario 15
 - 4.9.1 Stato 15
 - 4.9.2 Segnalazione 15
- 5. Aggiornamento firmware 16
 - 5.1 Aggiornamento firmware 16
- 6. Dati tecnici 17
 - 6.1 Tabella caratteristiche 17

1. Componenti e accessori


EVO DRS

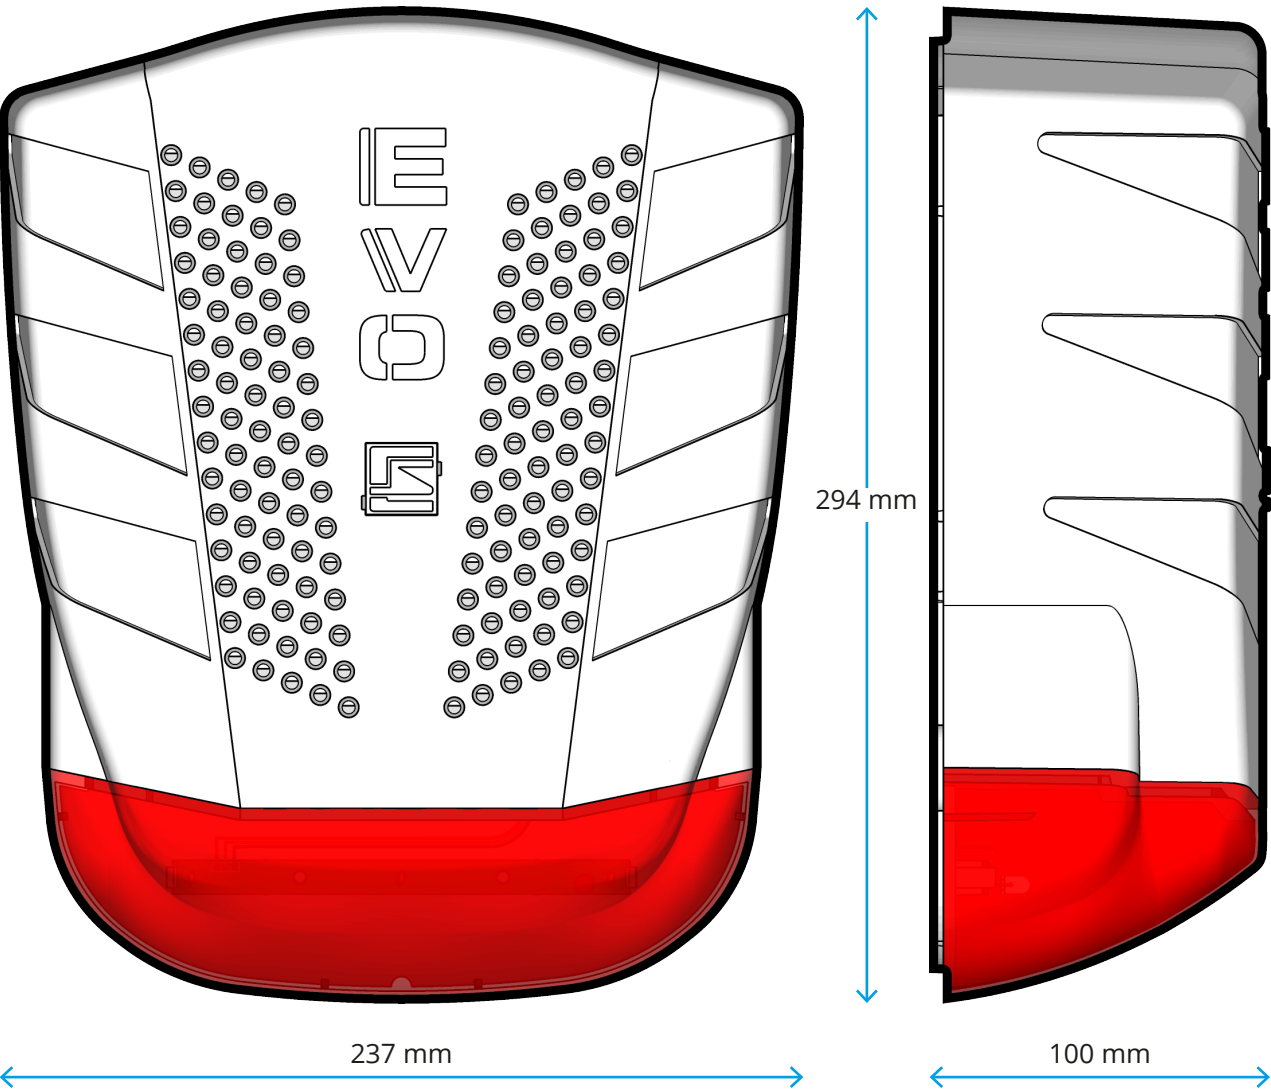

APERTURA

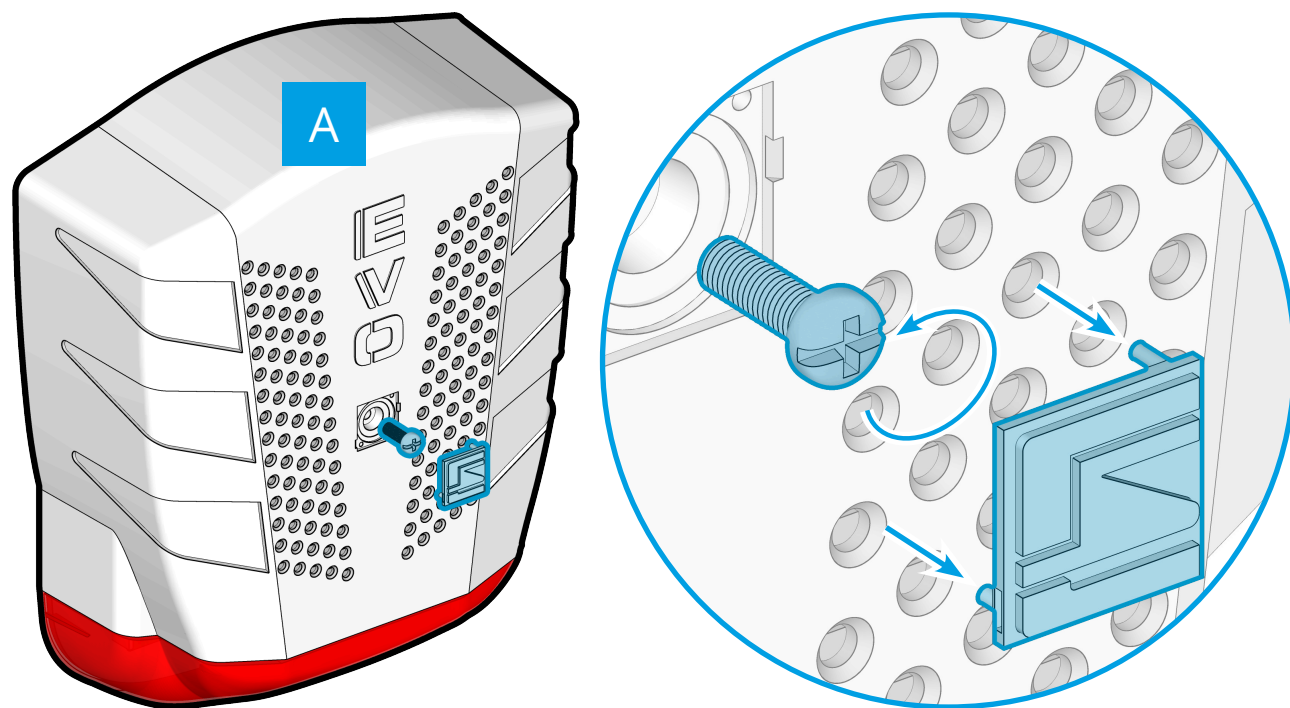


1. Sfilare il tassello del logo CSI e svitare la vite di ritegno del coperchio (A).

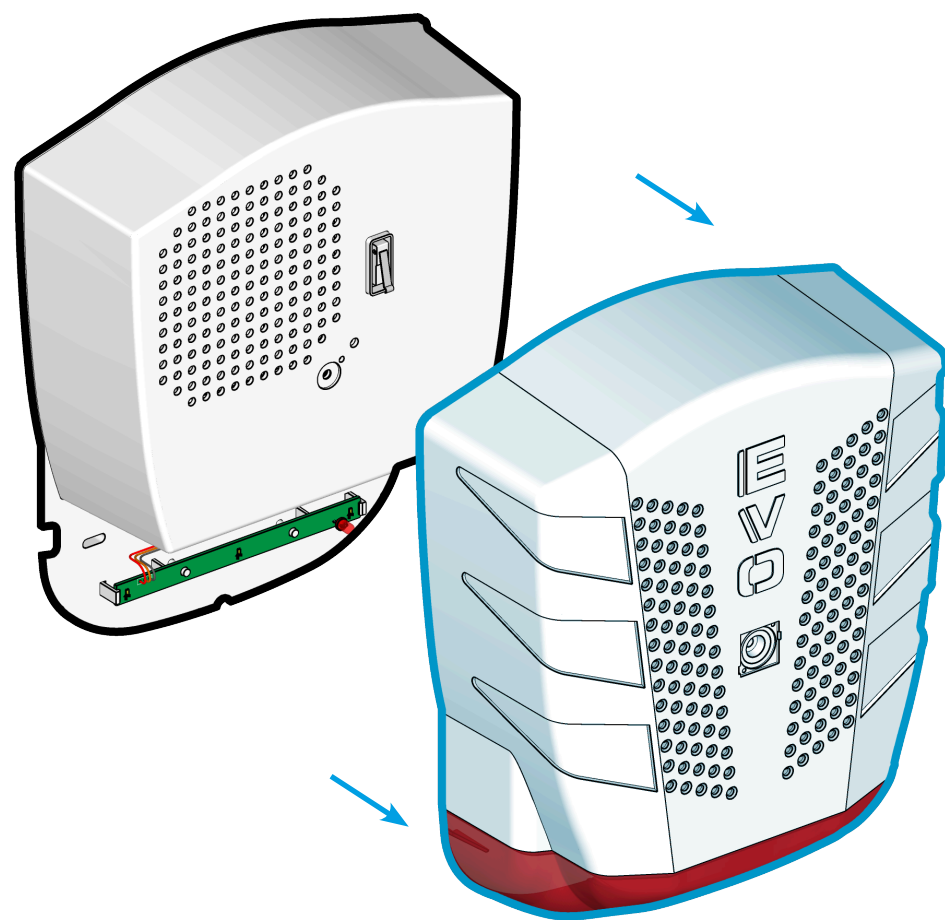


2. Rimuovere il coperchio.

4

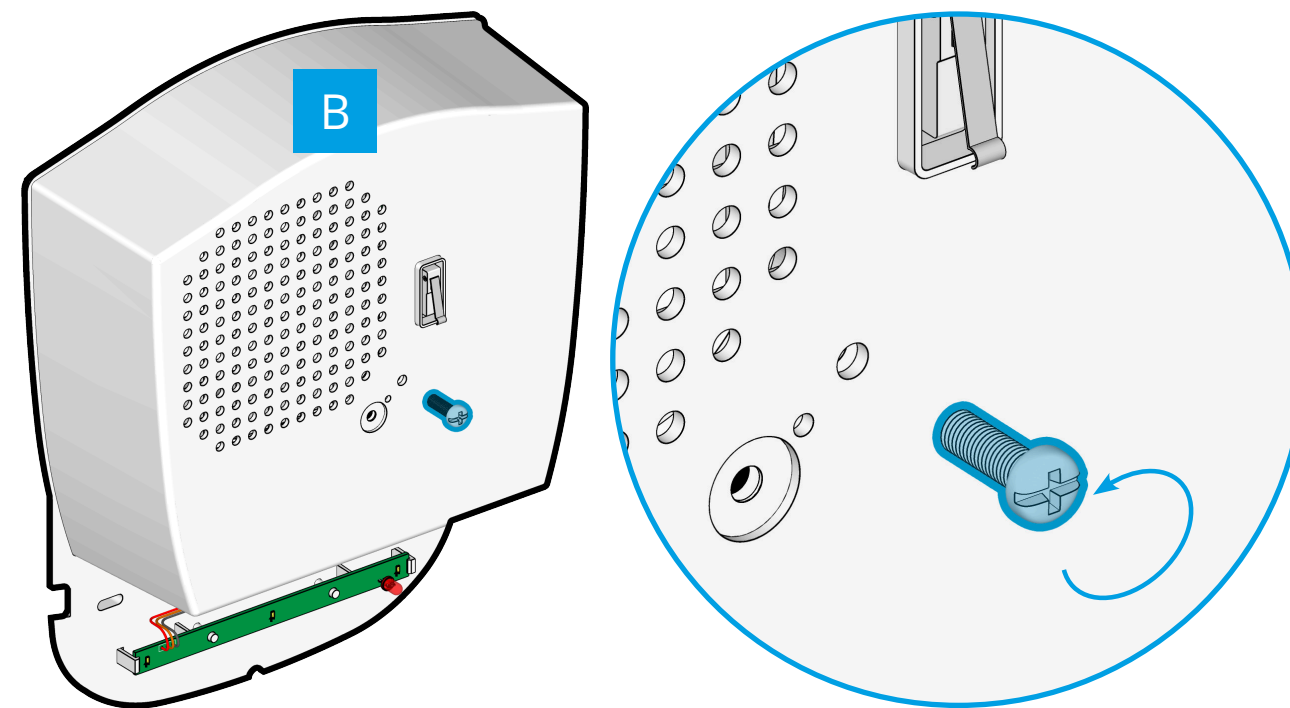

3. Svitare la vite di ritegno dello schermo di protezione interno (B).

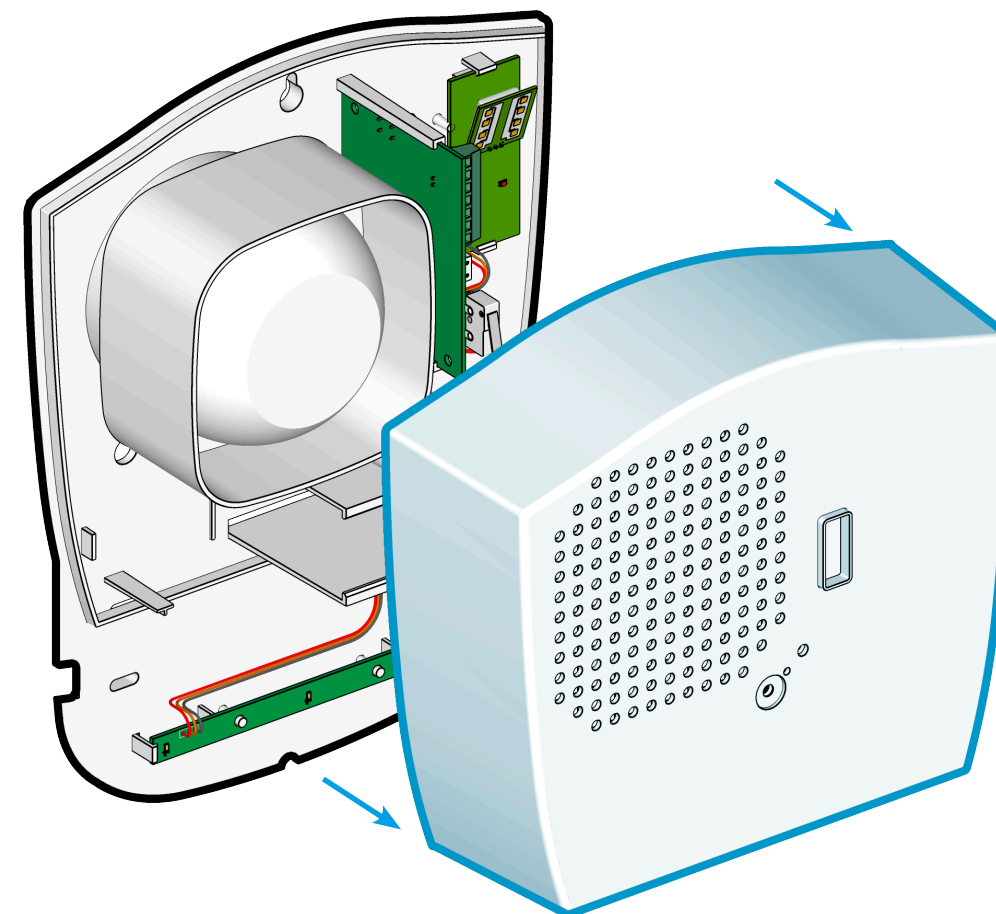


4. Rimuovere lo schermo di protezione interno.

5


COMPONENTI

Versione hardware V1 - tamper meccanici

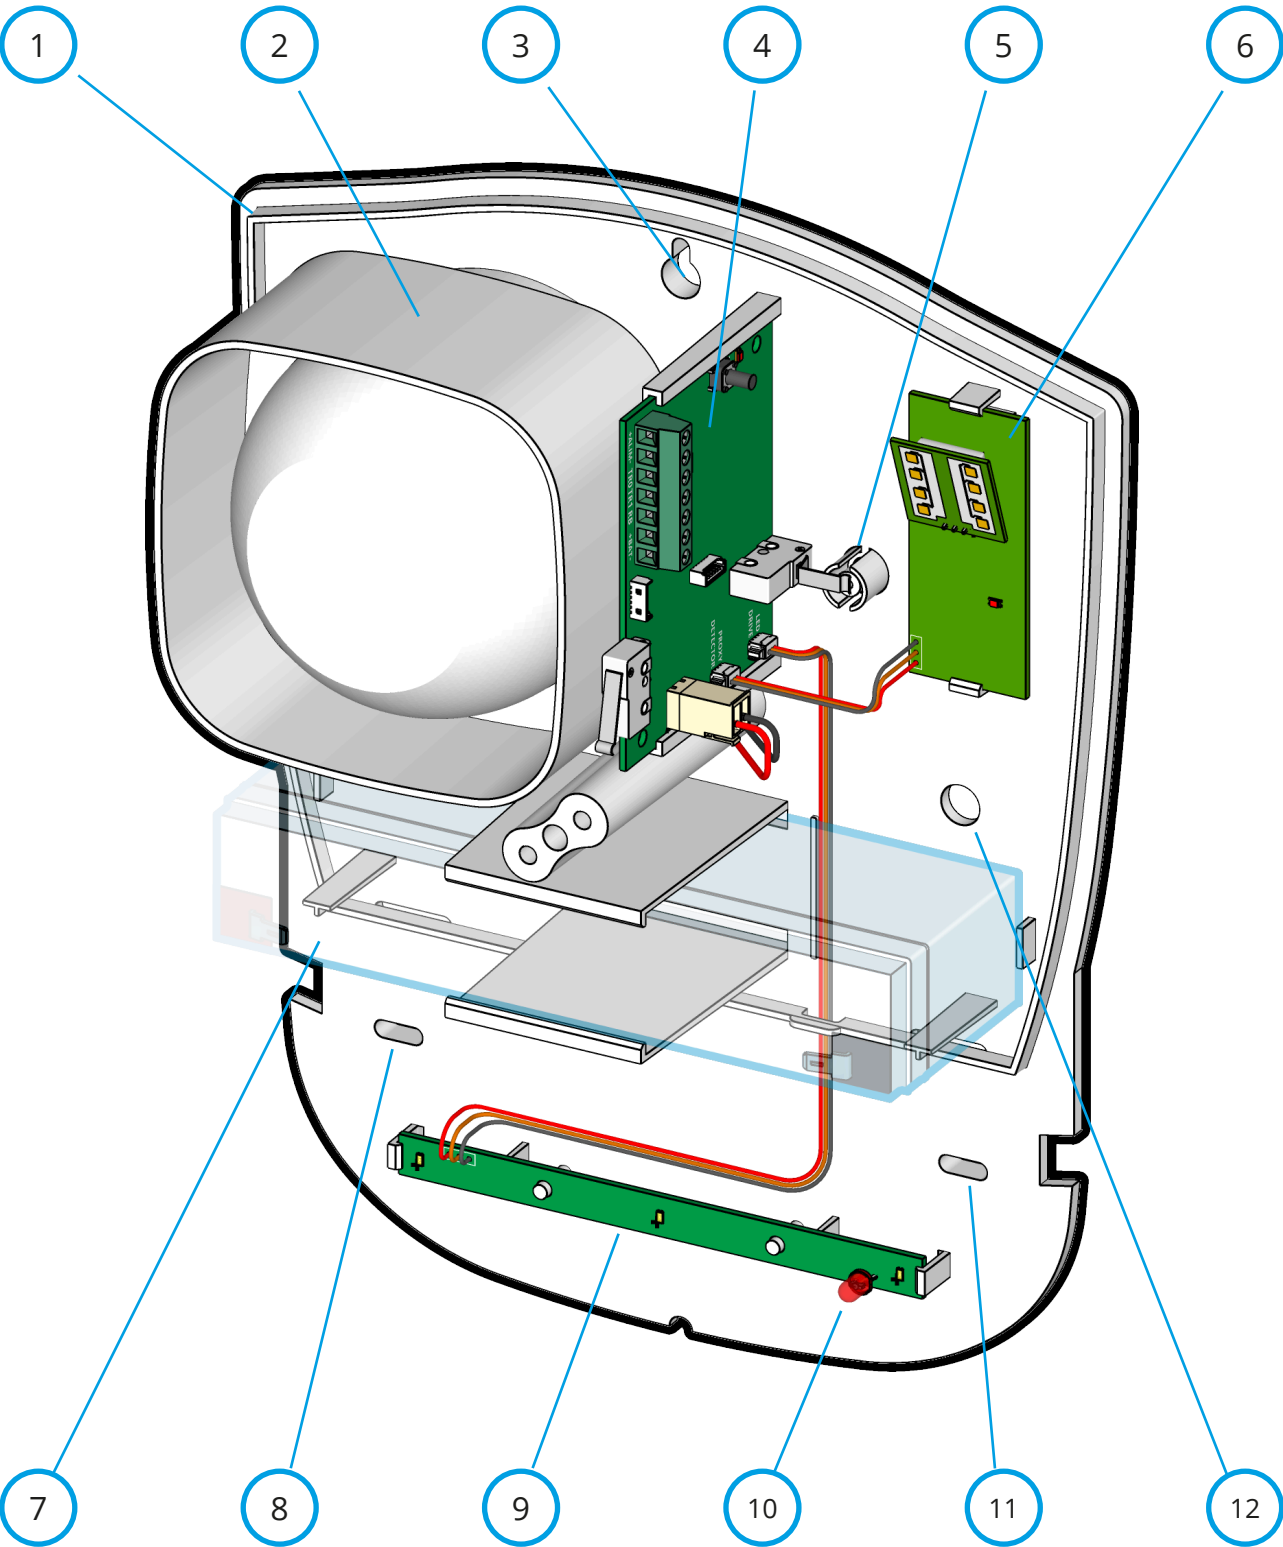

1	Fondo	7	Alloggiamento batteria al piombo 12 V / 2 Ah
2	Tromba magnetodinamica ad alta potenza	8	Punto di fissaggio inferiore
3	Punto di fissaggio superiore	9	Lampeggiatore LED ad alta intensità
4	Scheda elettronica principale	10	LED ausiliario
5	Tamper anti-asportazione	11	Punto di fissaggio inferiore
6	Modulo EvoProxy (opzionale)	12	Foro per passaggio cavi

Versione hardware V2 - tamper magnetici

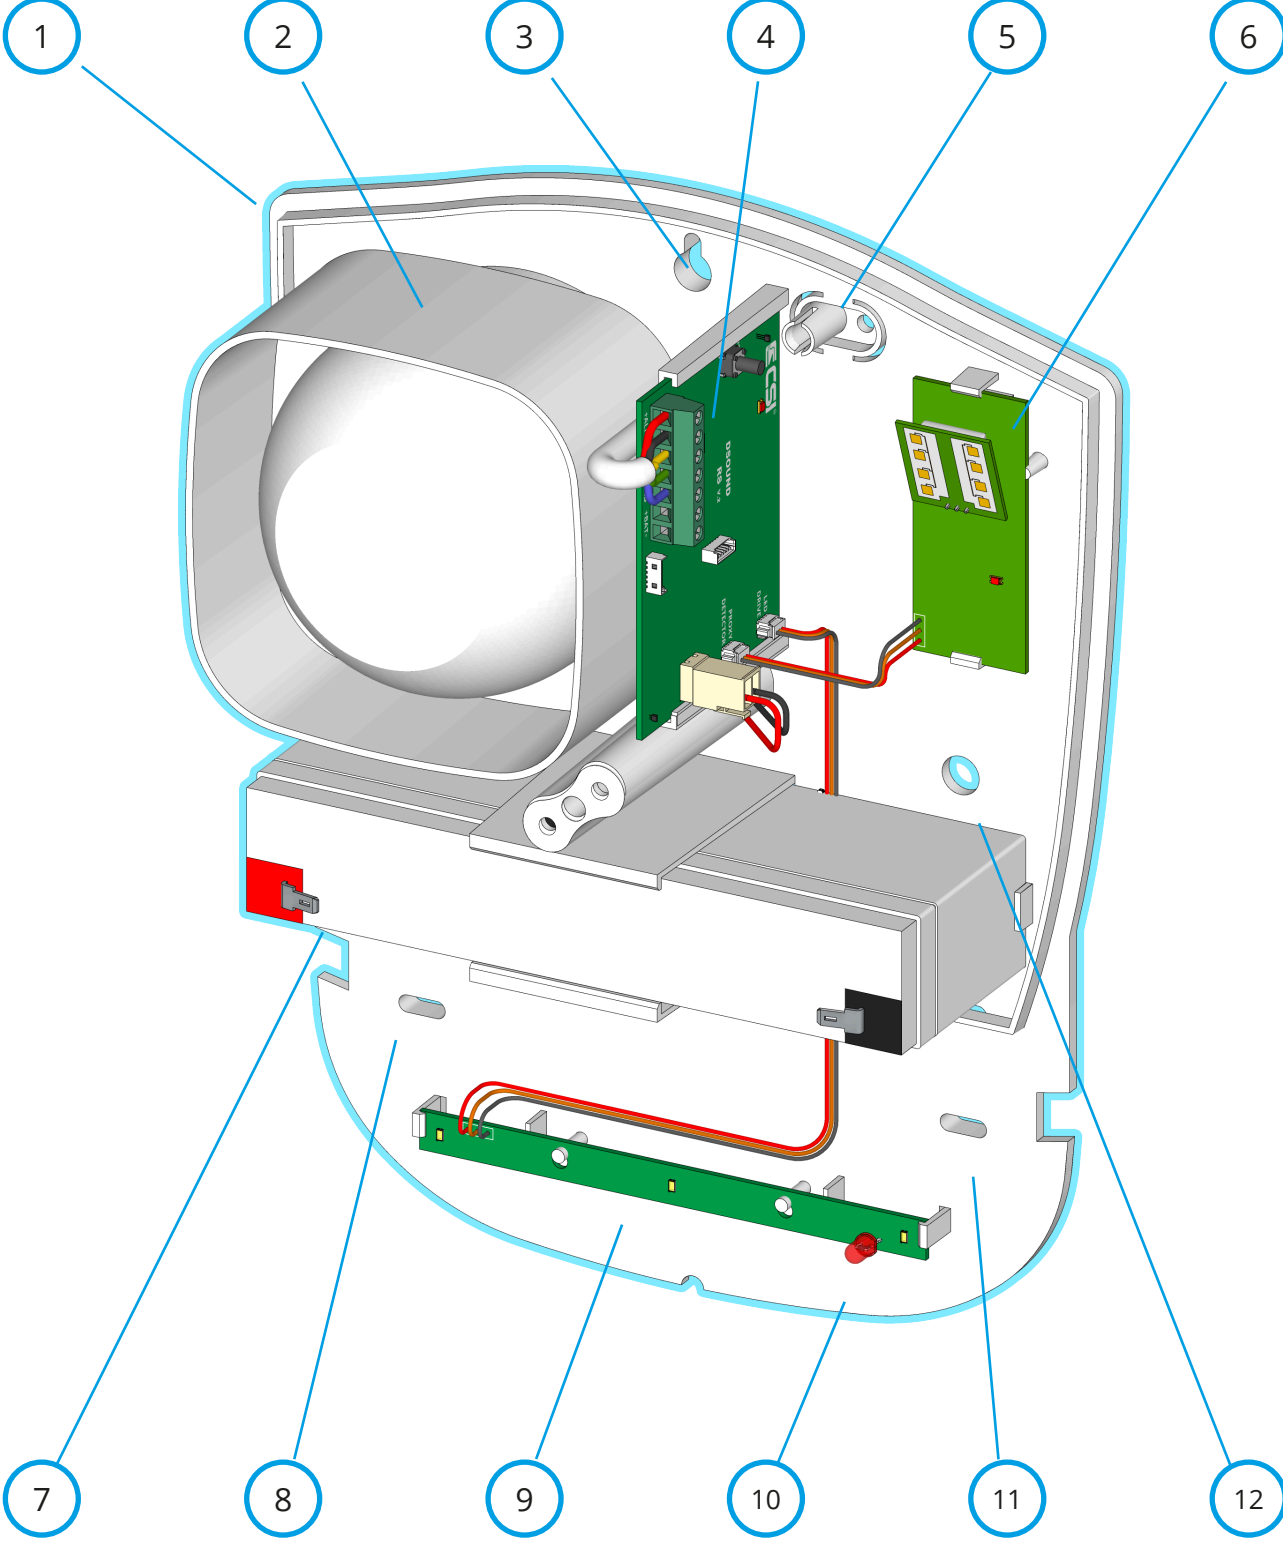

1	Fondo	7	Alloggiamento batteria al piombo 12 V / 2 Ah
2	Tromba magnetodinamica ad alta potenza	8	Punto di fissaggio inferiore
3	Punto di fissaggio superiore	9	Lampeggiatore LED ad alta intensità
4	Scheda elettronica principale	10	LED ausiliario
5	Tamper anti-asportazione	11	Punto di fissaggio inferiore
6	Modulo EvoProxy (opzionale)	12	Foro per passaggio cavi

2. Installazione


2.1 Prima di installare

2.1.1 Cosa serve

- La sirena completa di tutte le sue parti.
- PC Windows®, dotato di connessione LAN e/o programmatore mod. USBPod (a seconda della modalità di connessione con la centrale).
- Software "MyTool" (scaricabile dal sito internet CSI S.p.A., Area Utente) installato su PC.
- Strumenti e attrezzi: cacciaviti, avvitatore o trapano con relativi bit e punte, forbici, scala.
- Materiale: viti, tasselli, fascette, cavo elettrico (adeguato al tipo di connessione richiesto), morsetti/connettori, nastro isolante o guaina.
- Il presente manuale di istruzioni per consultare in qualsiasi momento le caratteristiche e le disposizioni di installazione.

2.1.2 Passi di installazione

1. Definire il punto di installazione della sirena, tenendo conto di: tipo di fissaggio, altezza di installazione, punto di collegamento verso la centrale, presenza di elementi interferenti. La migliore posizione di installazione per una sirena da esterno è a parete in posizione

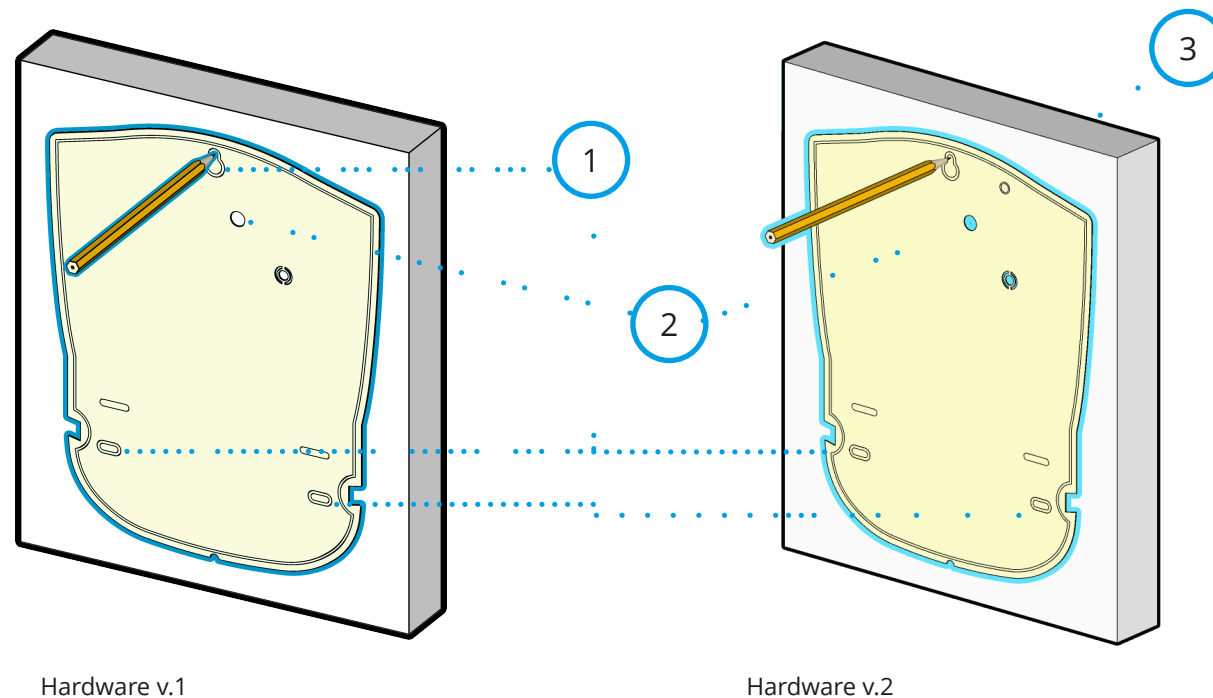

Utilizzare la dima in dotazione per segnare sulla parete la posizione: dei tre fori di ancoraggio (1), del punto di ingresso dei cavi di collegamento (2) e del tamper anti-asportazione (3). Rimuovere la dima.


elevata e bene in vista (anche come deterrente) per rendere più visibili le segnalazioni luminose. Si consiglia un luogo riparato dalle intemperie e dall'esposizione solare diretta (causa dell'invecchiamento del contenitore).

2. Fissare in posizione la sirena.
3. Effettuare i collegamenti necessari verso la centrale (alimentare solo dopo il collegamento!).
4. Programmare e regolare la sirena attraverso il software "MyTool".
5. Programmare la centrale di allarme per la gestione della sirena.
6. Verificare il sistema ed apportare le dovute correzioni.


2.1.3 Note importanti

Togliere sempre alimentazione dalla linea di collegamento verso la centrale prima di eseguire le operazioni di installazione e cablaggio.

Non toccare i componenti interni della scheda elettronica in presenza di carica elettrostatica. Provvedere a scaricare il corpo verso terra prima di operare sul dispositivo.

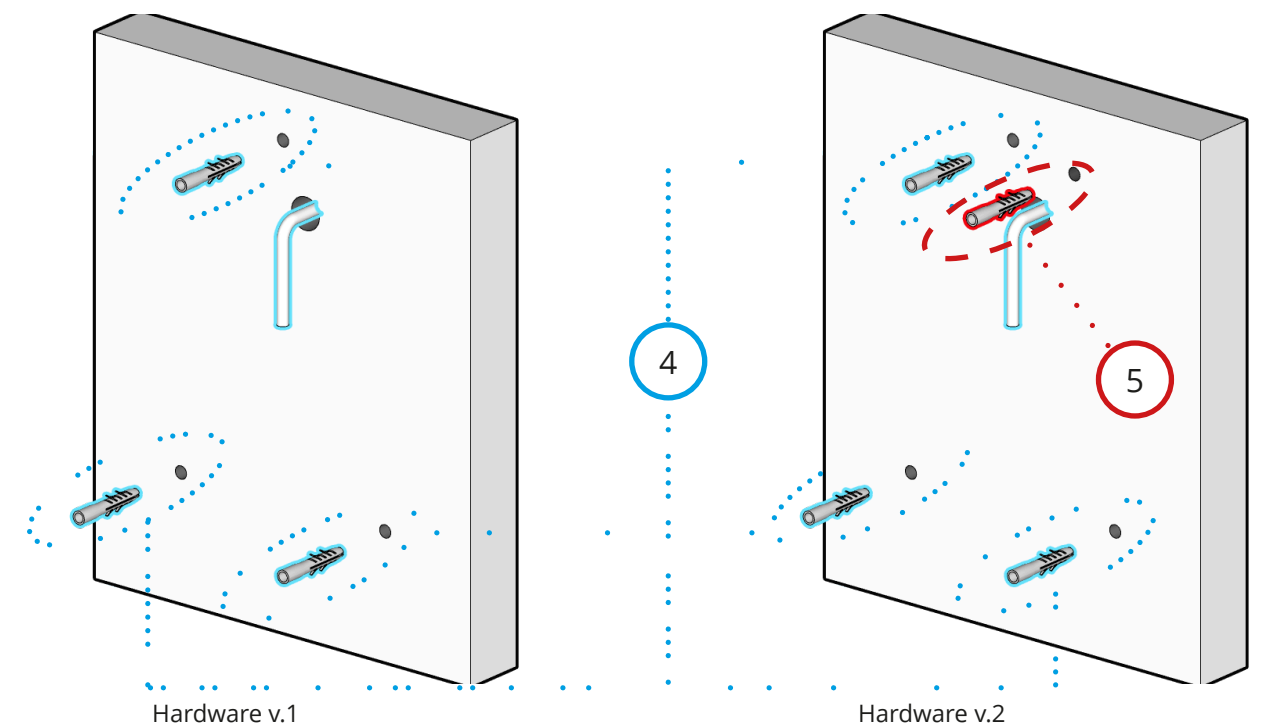


Praticare i fori in corrispondenza dei punti di ancoraggio ed inserire i tasselli (4). Predisporre il tassello per l'antistrappo (5), quindi predisporre il cavo di collegamento con la centrale.

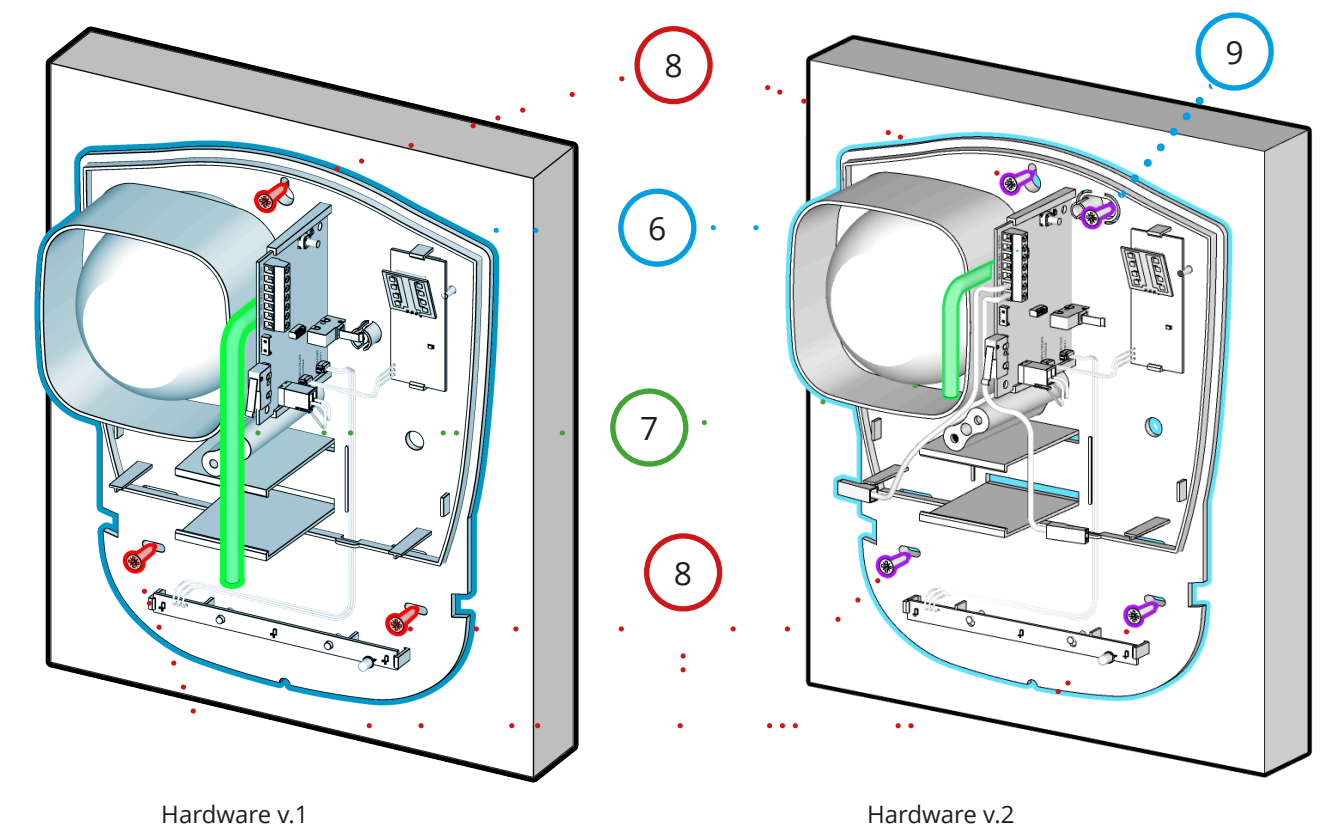


Avvicinare alla parete il corpo della sirena (6) inserendo il cavo di collegamento attraverso il passacavo (7). Partendo dal punto di ancoraggio superiore, fissare a parete la sirena (8) in posizione verticale. Fissare anche il tassello antistrappo con la propria vite. (9)

Non esagerare con il serraggio delle viti per non deformare (specialmente su pareti irregolari) il fondo con conseguente difficoltà a chiudere la sirena.

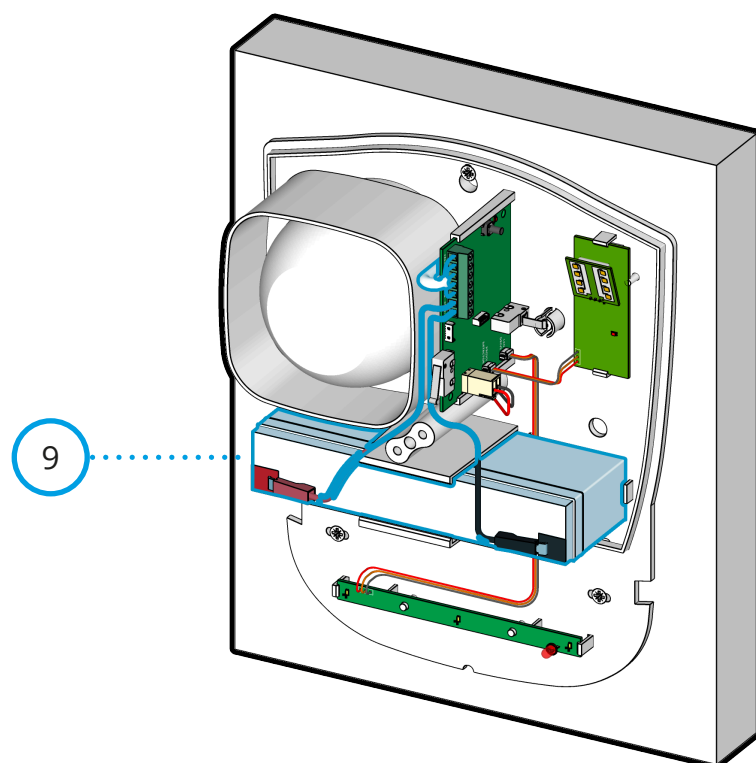


Inserire una batteria al piombo 12 V / 2 Ah nell'apposito alloggiamento (9).
Eseguire i collegamenti. A questo punto è possibile programmare la sirena (vedere i prossimi capitoli).

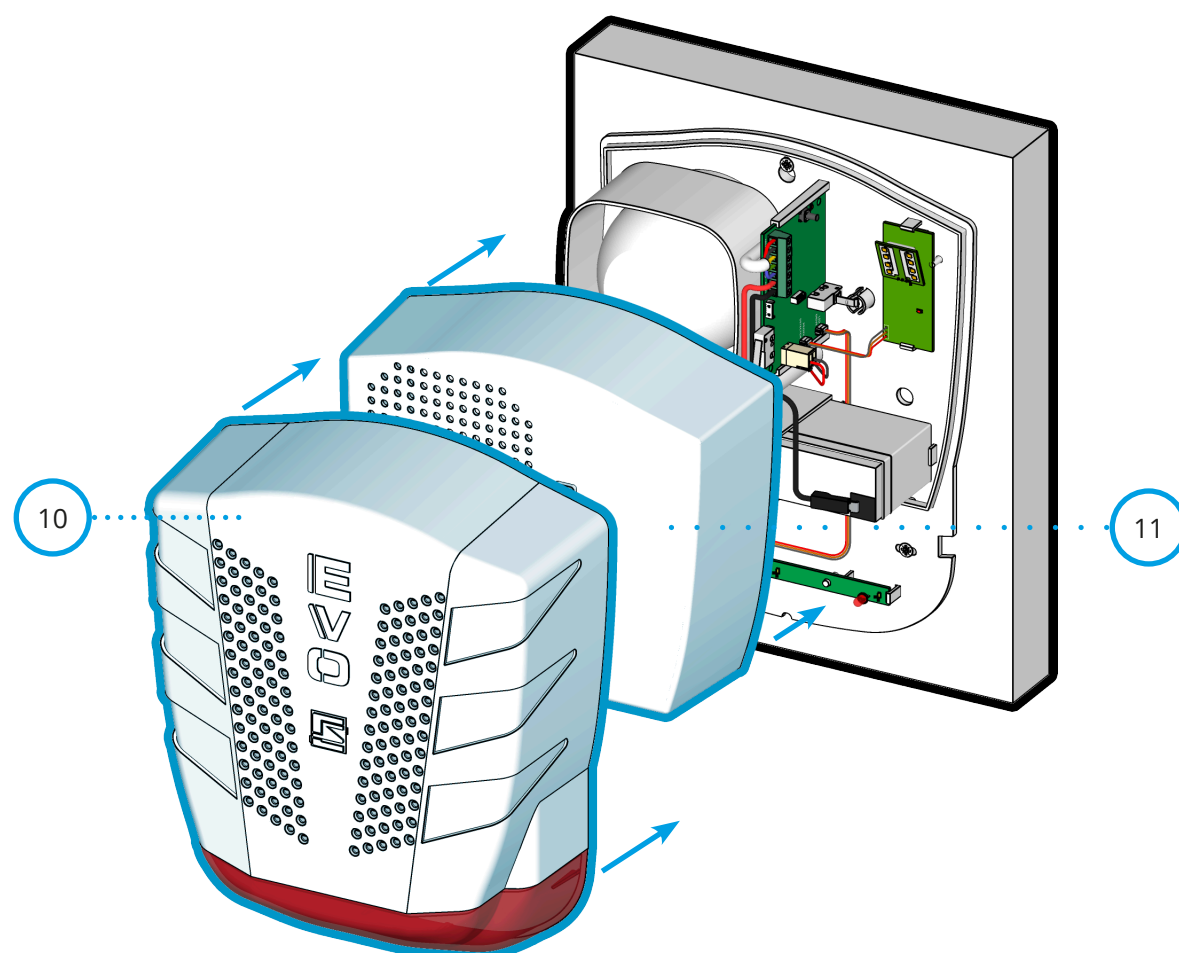


Riposizionare lo scudo protettivo (10) facendo attenzione al passaggio dei cavi, quindi fissarlo con la vite.
Completare l'installazione chiudendo il coperchio (11) prestando attenzione alla chiusura dello switch anti-apertura.

3. Scheda elettronica

Versione hardware V1 - tamper meccanici

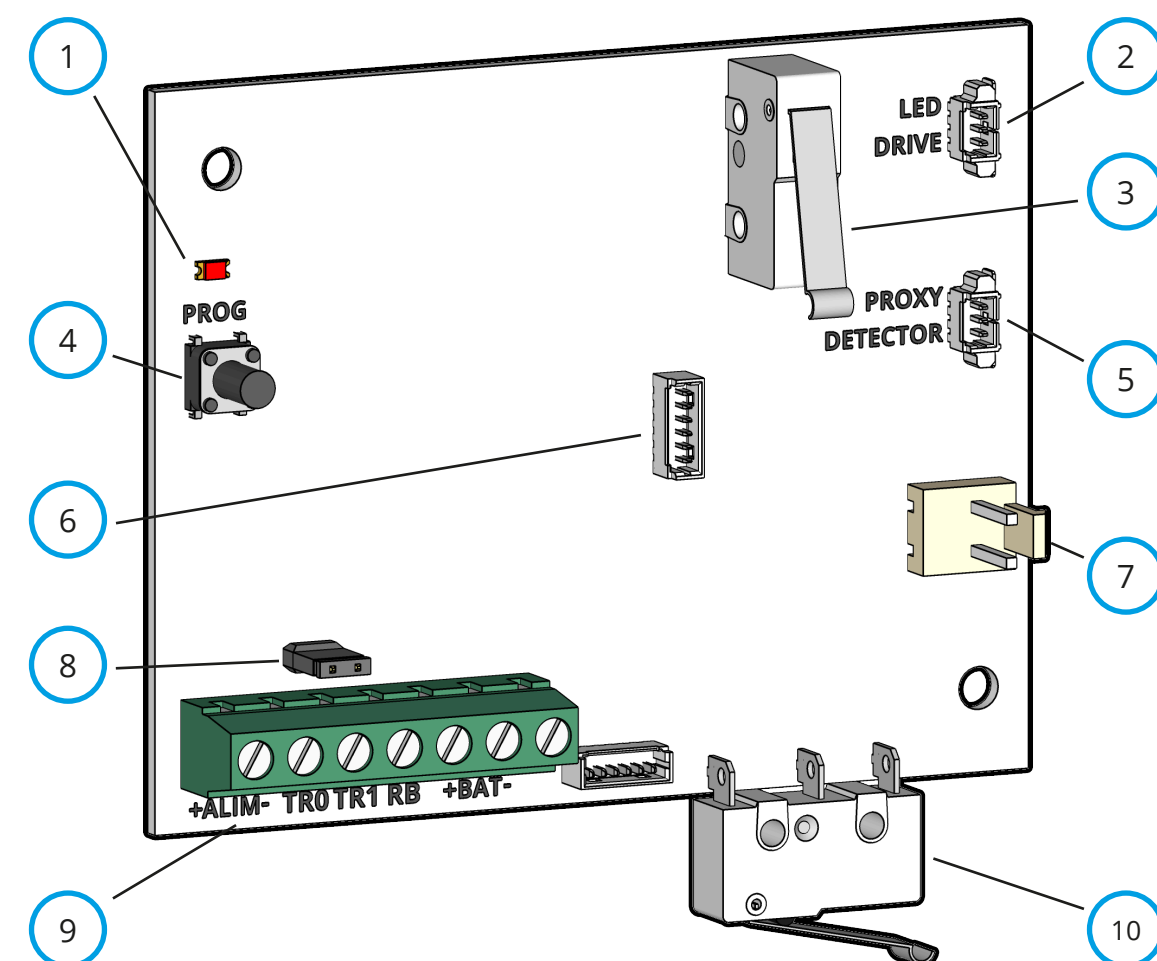


1	LED stato/indirizzo BUS RS485	6	Connettore di servizio (non usato)
2	Connettore scheda lampeggiante	7	Connettore tromba magnetodinamica
3	Switch tamper anti-asportazione	8	Jumper resistenza di fine linea 120 Ω
4	Pulsante di programmazione indirizzo BUS	9	Morsettiera: alimentaz. 12 V / BUS RS485
5	Connettore modulo EvoProxy (opzionale)	10	Switch tamper anti-apertura

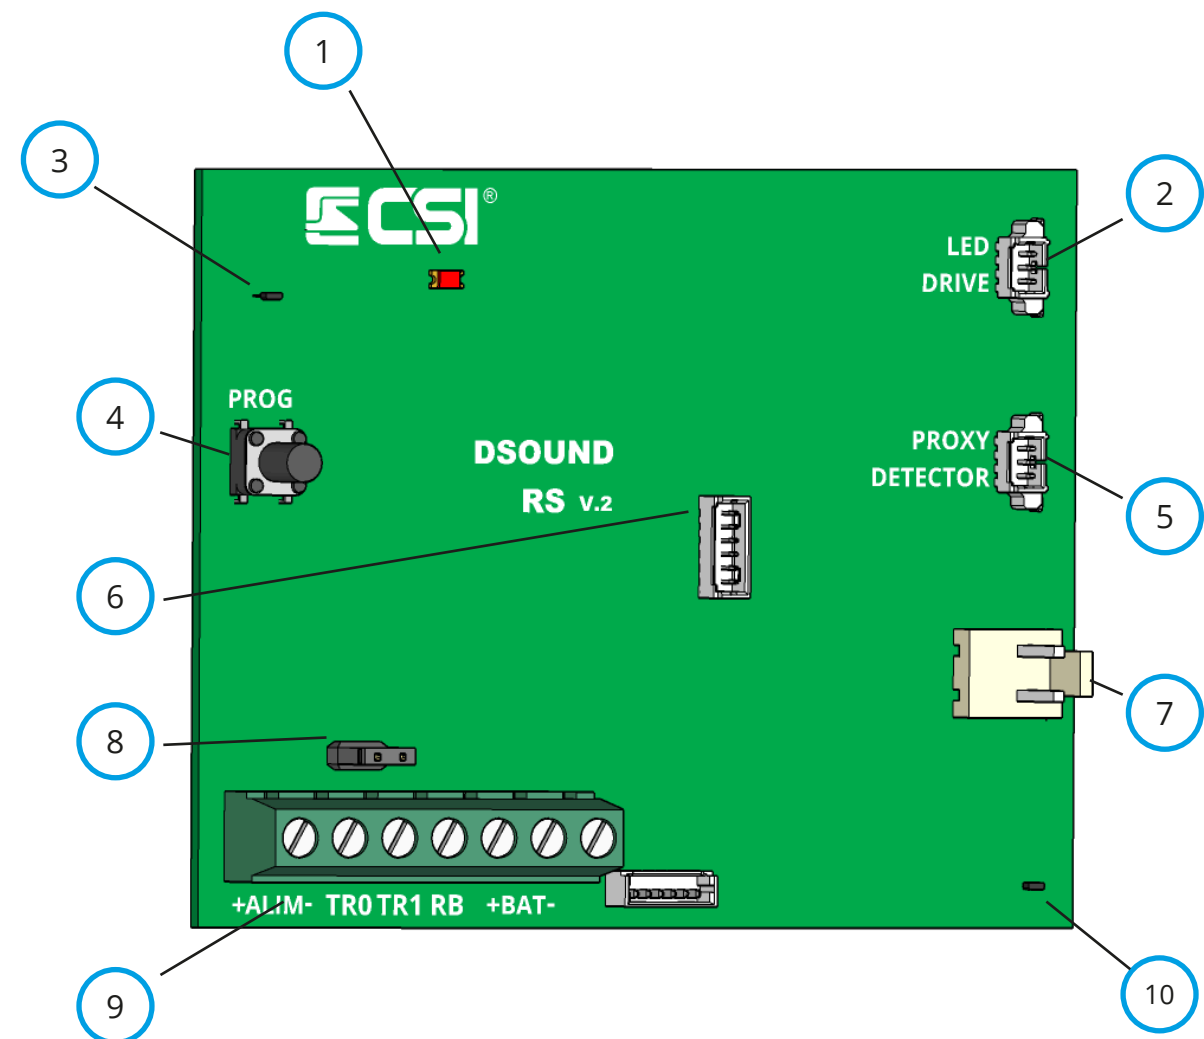

1	LED stato/indirizzo BUS RS485	6	Connettore di servizio (non usato)
2	Connettore scheda lampeggiante	7	Connettore tromba magnetodinamica
3	Sensore tamper anti-asportazione	8	Jumper resistenza di fine linea 120 Ω
4	Pulsante di programmazione indirizzo BUS	9	Morsettiera: alimentaz. 12 V / BUS RS485
5	Connettore modulo EvoProxy (opzionale)	10	Sensore tamper anti-apertura

3.1 SCHEMA DI COLLEGAMENTO

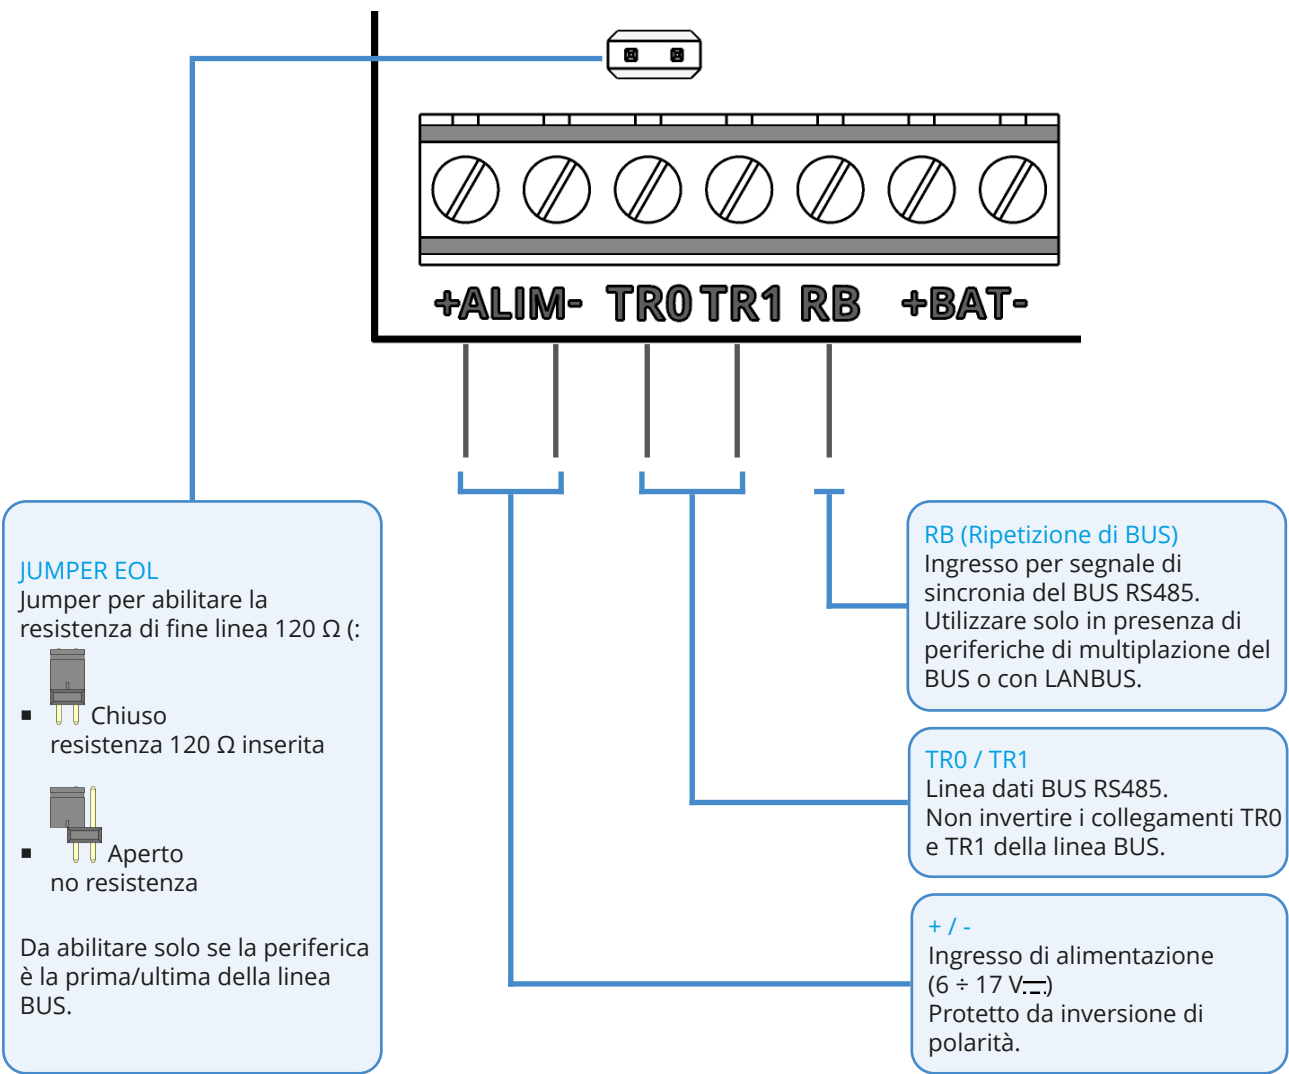

4. EVO DRS

EVO DRS (di seguito indicata solo come “Evo” oppure “sirena”) è una sirena auto-alimentata per la segnalazione acustica ad alta potenza degli allarmi, collegata alla centrale tramite BUS dati RS485 e installabile sia in interno che in esterno.

Evo è dotata di un lampeggiatore LED ad alta intensità per la segnalazione visiva degli eventi e di un LED di servizio. L'auto-protezione è completa: scudo protettivo interno, switch anti-apertura, anti-asportazione, anti-avvicinamento (con modulo EvoProxy, opzionale).

La programmazione è eseguita via software “MyTool” (per Windows®) rendendo estremamente semplice la sua configurazione.

In questo manuale non verrà trattata la programmazione della centrale con cui la sirena verrà abbinata. In questo caso fare riferimento al manuale della centrale utilizzata.

4.1 LED

4.1.1 Lampeggiatore LED

EVO DRS è dotata di un lampeggiatore a LED ad alta intensità per segnalare visivamente - contemporaneamente alla suonata ad alta potenza - gli allarmi in corso.

Il lampeggiatore può anche segnalare essere sfruttato per visualizzare altri eventi.

Funz. principale Allarme	Descrizione Lampeggio durante allarme. La frequenza del lampeggio è regolabile (numero di lampeggi al minuto).
-----------------------------	--

Funz. secondaria Variazione di stato	Descrizione Lampeggio all'attivazione (3 lampeggi brevi) e disattivazione (un lampeggio lungo) di uno o più gruppi abbinati alla sirena.
Avvenuto allarme	A sistema acceso, lampeggio periodico dopo un allarme. La segnalazione si disattiva allo spegnimento del sistema.
Stato sistema	Lampeggio periodico quando uno o più gruppi abbinati sono accesi.
Permanente	Lampeggio costante, indipendentemente dallo stato del sistema.

Le funzioni di segnalazione secondarie non possono essere attivate contemporaneamente.

4.1.2 LED ausiliario

Il LED ausiliario è un LED a servizio delle segnalazioni visive per non impegnare il lampeggiante principale e mantenere una visibilità più discreta.

Le segnalazioni possibili sono:

Segnalazione Spento	Descrizione Il LED rimane sempre spento.
Stato sistema	Accensione fissa quando uno o più gruppi abbinati sono accesi.
Avvenuto allarme	A sistema acceso, accensione fissa dopo un allarme. La segnalazione si disattiva allo spegnimento del sistema
Guasto sirena	Lampeggio costante, indipendentemente dallo stato del sistema.

Nota: indipendentemente dalla programmazione, il LED ausiliario si accende sempre quando lo switch anti-apertura o quello anti-asportazione vengono aperti (segnalazione locale di tamper).

4.1.3 LED BUS RS485

Il LED BUS RS485 visualizza alcune funzioni relative al BUS RS485.

In normale funzionamento (sirena correttamente abbinata alla centrale) questo LED lampeggia costantemente indicando la regolare comunicazione (in caso contrario verificare: collegamenti, indirizzo della sirena, acquisizione da parte della centrale).

Durante la programmazione dell'indirizzo (vedere il capitolo dedicato) i lampeggi serviranno ad indicare il suo valore.

NOTA: quando entrambi gli switch tamper anti-apertura e anti-asportazione sono chiusi, il lampeggio del LED ausiliario per la comunicazione su BUS viene disattivato.

4.2 Indirizzo su BUS

Per il corretto funzionamento della sirena sul BUS è necessario conoscere e impostare il suo indirizzo, in modo che venga riconosciuto univocamente dal sistema.

Il range di indirizzi si estende da 1 a 32, di fabbrica l'indirizzo assegnato è 1.

Ogni sirena RS nel sistema deve avere indirizzo unico e diverso dalle altre. E' indispensabile indirizzare in modo ordinato (da 1 a seguire) gli indirizzi.

4.2.1 Leggere l'indirizzo

- Alimentare la sirena (da BUS oppure con batteria).
- Premere il pulsante PROG fino al lampeggio veloce dei LED RS485 (di colore ROSSO).
- Al termine del lampeggio veloce, il LED RS485 esegue tre sequenze di accensioni, ciascuna indicante rispettivamente le centinaia, le decine e le unità dell'indirizzo. La corrispondenza delle accensioni è la seguente:

Accensione	Cifra letta
Lampeggio lungo	0
1 lampeggio veloce	1
2 lampeggi veloci	2
3 lampeggi veloci	3
4 lampeggi veloci	4
5 lampeggi veloci	5
6 lampeggi veloci	6
7 lampeggi veloci	7
8 lampeggi veloci	8
9 lampeggi veloci	9

Esempio: 1 lampeggio veloce + 1 lampeggio lungo + 7 lampeggi veloci = indirizzo 107. L'indirizzo 1 (001) sarà visualizzato: 1 lampeggio lungo + 1 lampeggio lungo + 1 lampeggio veloce.

- Attendere alcuni istanti, la sirena esce dalla visualizzazione con un lampeggio veloce del LED RS485.

4.2.2 Impostare l'indirizzo

- Seguire la stessa procedura per la lettura dell'indirizzo su BUS, e attendere che la sirena abbia terminato di visualizzare il proprio indirizzo.
- Appena conclusa la visualizzazione è possibile iniziare a "scrivere" il nuovo indirizzo.

La scrittura segue lo stesso principio di tre sequenze (in ordine: centinaia, decine e unità), i valori verranno immessi premendo il pulsante PROG un numero di volte corrispondente:

Pressione pulsante PROG	Cifra scritta
Pressione lunga	0
1 pressione veloce	1
2 pressioni veloci	2
3 pressioni veloci	3
4 pressioni veloci	4
5 pressioni veloci	5
6 pressioni veloci	6
7 pressioni veloci	7
8 pressioni veloci	8
9 pressioni veloci	9

Dopo ogni singola cifra attendere non oltre 1 secondo prima di scrivere la successiva.

Dopo aver scritto i tre valori, la sirena mostra l'indirizzo assegnato (nello stesso modo visto per la lettura, con il lampeggio del LED RS485).

- Dopo la visualizzazione è possibile - in caso di errore - riscrivere immediatamente un nuovo valore.
- Attendere alcuni istanti, la sirena esce dalla programmazione con un lampeggio veloce del LED RS485, il nuovo indirizzo è applicato.

4.3 Velocità su BUS

Dalla versione firmware 1.01 in poi è anche possibile variare la velocità di comunicazione sul bus, per poter utilizzare le centrali con la velocità HS (High Speed) a 192 kb/s.

ATTENZIONE: anche la seriale della centrale a cui si connette il rilevatore dovrà avere la stessa velocità, verificare che vi sia compatibilità se si decide di utilizzare la velocità HS.

Per commutare la velocità premere e tenere premuto il pulsante PROG, il LED ROSSO lampeggerà velocemente, continuare a tenere premuto fino a che il LED si spegnerà brevemente. Rilasciare il tasto, il LED emetterà dei lampeggi ad indicare la velocità impostata. 1 lampeggio = velocità Standard (38400 b/s) 2 lampeggi = velocità High Speed (192 kb/s)

Ogni pressione del pulsante PROG modificherà la velocità, che verrà evidenziata dal lampeggio del LED. Se il tasto non viene premuto per due secondi la programmazione termina e la nuova velocità viene attivata.

4.4 Modifica della configurazione

La configurazione della sirena può essere modificata tramite il software "MyTool", nella sezione "Sirene" della programmazione della centrale abbinata.

4.4.1 Ricevere la configurazione

Per leggere la configurazione delle sirene - nella barra strumenti di programmazione della centrale - premere il pulsante [ Ricevi]: verranno scaricati sul dispositivo tutti i dati e le impostazioni attuali.

Da questo momento è possibile procedere con la regolazione della sirena.

4.4.2 Inviare la configurazione

Per rendere effettive le variazioni alla programmazione è necessario inviarle alla sirena.

Per fare questo, toccare il pulsante [ Invia]: le nuove impostazioni sono immediatamente attive.

4.5 Gruppi

La sirena può essere abbinata a nessuno, uno o più Gruppi del sistema.

L'abbinamento della sirena ai Gruppi del sistema è indispensabile per il funzionamento di alcune funzionalità accessorie legate allo "stato del sistema", ad esempio le segnalazioni alla variazione di stato, il lampeggio indicante lo stato attivo del sistema, etc.

Per l'abbinamento ai Gruppi fare riferimento all'impostazione apposita nella lista delle sirene.

4.6 Allarme

Impostazioni relative al comportamento della sirena in caso di eventi di allarme.

4.6.1 Durata allarme

Tempo limite delle segnalazioni di allarme. Normalmente, il tempo di allarme è dettato dalla centrale (*che invia il comando di inizio e fine suonata alla sirena*).

Questo parametro serve come limite di sicurezza nel caso in cui il comando di fine allarme non dovesse arrivare entro il tempo limite.

Verificare che questo tempo non sia inferiore al tempo di allarme programmato in centrale (*la sirena fermerà le segnalazioni di allarme in corrispondenza al tempo più breve*).

Range: 10 ÷ 600 s

4.6.2 Numero allarmi

Numero limite delle segnalazioni di allarme nello stesso periodo di attivazione del sistema.

Il numero programmato è il numero massimo di allarmi che potranno avvenire tra l'accensione di almeno uno dei gruppi abbinati alla sirena e lo spegnimento di almeno uno dei gruppi abbinati.

Range: 1 ÷ 60

Richiede l'abbinamento ai Gruppi della sirena.

4.6.3 Tipo suono

Selezione del tipo di suono sirena, per la migliore personalizzazione e riconoscimento acustico del proprio sistema.

E' possibile scegliere tra tre tipi diversi di suonata.

4.6.4 Lampeggiatore

Contemporaneamente alla suonata di allarme, la sirena accende il lampeggiatore per segnalare anche visivamente l'evento.

I "lampeggi al minuto" definiscono la frequenza del lampeggio (*un valore grande causa un lampeggio veloce e viceversa*).

Range: 20 ÷ 120 flash/minuto

4.7 Avvisi

Avvisi acustici e luminosi di servizio della sirena.

4.7.1 Acustici

- **Variazione di stato:** avviso acustico di conferma variazione di stato, differenziato tra l'accensione e lo spegnimento di uno o più Gruppi abbinati.

Richiede l'abbinamento ai Gruppi della sirena.

- **Bassa tensione:** allarme acustico nel caso in cui la tensione di carica della batteria scende sotto il limite inferiore.

4.7.2 Luminosi (lampeggianti)

- **Frequenza:** velocità del lampeggio per gli avvisi luminosi descritti di seguito, impostata come tempo tra un flash e il successivo (*in decimi di secondo*).

Range: 10 ÷ 200 ds

- **Stato sistema**
Abilita: attiva il lampeggio costante del lampeggiatore alla frequenza impostata.
Acceso: il lampeggio è attivo solo se uno o più gruppi abbinati sono accesi. Questa opzione è utile per rendere visibile lo stato del sistema.
Acceso e spento: il lampeggio è attivo sempre (24h/24).

Richiede l'abbinamento ai Gruppi della sirena.

- **Variazione di stato:** indicazione e conferma delle variazioni di stato del sistema, differenziate tra l'accensione (*tre lampeggi brevi*) e lo spegnimento (*un lampeggio lungo*).

Richiede l'abbinamento ai Gruppi della sirena.

- **Avvenuto allarme:** se è stato registrato un allarme durante il periodo di attivazione, alla disattivazione verrà emessa una segnalazione luminosa lampeggiante veloce.

Richiede l'abbinamento ai Gruppi della sirena.

4.8 Opzioni

4.8.1 Tamper

- **Attivo:** abilita il controllo degli switch anti-apertura e anti-asportazione e le relative segnalazioni alla centrale. Il controllo è attivo sempre, indipendentemente dallo stato del sistema.
- **Solo a sistema acceso:** come opzione precedente, tamper attivo solo a sistema acceso.
- **Escluso:** disattiva la segnalazione di allarme in caso di apertura o distacco da parete della sirena.

4.8.2 Batteria

- **Mantenimento carica batteria durante gli allarmi**
OFF: la sirena distacca la sezione di ricarica della batteria durante gli eventi di allarme.
ON: la sirena mantiene in carica la batteria; in questo caso l'assorbimento sui morsetti di alimentazione sarà maggiore e quindi è necessario accertarsi che non provochi anomalie alla sezione di alimentazione.
- **Check periodico:** se abilitato, la sirena esegue una verifica (check) della batteria ad intervalli di alcune settimane. Il check consiste nel distacco dall'alimentazione 12 V e lavoro a sola batteria per alcune ore, monitorando costantemente la tensione: se questa non scende sotto 11 V la batteria viene considerata ancora buona, il test viene terminato e rieseguito dopo altri 4 mesi; in caso contrario, il test viene terminato, segnalato alla centrale il fallimento (*batteria esaurita*) e non più rieseguito. In memoria centrale viene registrato "inizio check batteria" e "fine check batteria".

4.8.3 Comunicazione BUS

Controllo assenza centrale: se abilitato, la sirena emetterà una suonata di allarme dopo 30 minuti di assenza connessione con la centrale.

4.8.4 Blocco sirena

Blocco a sistema spento: se abilitato, inibisce la generazione di allarmi a sistema spento (*tutti i Gruppi abbinati alla sirena sono spenti*).

4.9 Proxy

Se installato, il modulo EvoProxy (*opzionale*) rileva i tentativi di avvicinamento alla sirena (*max 1 m, sensibilità regolabile*).

Questo controllo anticipa i tentativi di manomissione provocando immediatamente allarme, richiamando l'attenzione e segnalando l'evento in centrale (*dove è possibile programmare azioni conseguenti*).

4.9.1 Abilitazione proxy

Abilita: attiva il modulo EvoProxy (*se installato*). La rilevazione di prossimità è attiva sempre (*indipendentemente dallo stato di attivazione dei gruppi abbinati alla sirena*).

Proxy attivo solo a sistema acceso: limita la segnalazione degli allarmi di prossimità solo quando almeno uno dei gruppi abbinati è acceso.

4.9.2 Sensibilità

Imposta il livello di sensibilità della rilevazione di prossimità su tre livelli (bassa, media, alta). Eseguire dei test per regolare il livello desiderato ed evitare rilevazioni indesiderate.

4.10 LED ausiliario

Impostazioni relative al LED ausiliario.

4.10.1 Stato

Abilita o disabilita il LED ausiliario
OFF: il LED rimarrà sempre spento, tranne per la segnalazione di tamper anti-apertura e anti-rimozione.
ON: il LED si accenderà per segnalare l'evento associato nell'opzione successiva.

4.10.2 Segnalazione

Quando abilitato, il LED ausiliario può segnalare:

- **Stato sistema:** il LED si accende quando almeno uno dei Gruppi abbinati alla sirena è acceso.
- **Avvenuto allarme:** il LED si accende se - durante il periodo di accensione del sistema - è avvenuto un allarme. Si spegnerà alla disattivazione di almeno uno dei gruppi abbinati.
- **Guasto sirena:** temporaneamente non attivo.

5. Aggiornamento firmware

sistema in modo da ripristinare le condizioni iniziali corrette di lavoro.

5.1 Aggiornamento firmware

Il firmware della sirena può essere aggiornato.

ATTENZIONE! L'aggiornamento firmware è necessario solo quando la nuova versione risolve un problema noto che ne impedisce l'utilizzo oppure aggiunge nuove funzionalità necessarie.

L'aggiornamento firmware è possibile solo con centrali della famiglia INFINITE.

L'aggiornamento è possibile tramite il software "MyTool". Per i dettagli sull'utilizzo della funzione di aggiornamento firmware fare riferimento al manuale tecnico della centrale abbinata al rilevatore.

Prima dell'aggiornamento:

- leggere le note di rilascio del nuovo firmware
- scaricare correttamente il file del firmware: **Dsound.xxx.hex** (xxx = numero di versione del firmware)
- installare il software "MyTool" sul PC utilizzato per la programmazione.

1. Avviare MyTool e accedere alla programmazione della centrale (famiglia Infinite).
2. Passare alla sezione "Test impianto > Versioni firmware", avviare il check delle versioni e verificare la versione firmware attualmente in uso dalla sirena (confrontarla con quella nuova).
3. Utilizzare la maschera di caricamento dei file "firmware da inviare alla centrale" per selezionare e caricare sulla MicroSD della centrale il nuovo firmware per la sirena.
4. Nella sezione "Aggiorna periferiche" selezionare la sirena (o tutte le sirene) di tipo "Fly / Dsound" quindi premere il pulsante di avvio.

Durante l'aggiornamento:

- NON chiudere il software "MyTool"
- NON disconnettere le connessioni
- NON spegnere la sirena

5. Attendere che la procedura di aggiornamento sia conclusa con successo (in caso di errore ripetere la procedura).
6. La sirena è aggiornata.

Dopo l'aggiornamento del firmware si consiglia di eseguire un ciclo di attivazione e disattivazione del

6. Dati tecnici

6.1 Tabella caratteristiche

EVO DRS	Funzione	Sirena ad alta potenza acustica da esterno, con tecnologia a microprocessore 32 bit low-power
Alimentazione	Tensione Assorbimento Batteria	6 ÷ 17 V _{DC} 40 mA (@ 12 V _{DC} , a riposo) Al piombo, 12 V / 2 Ah (non inclusa) Funzioni integrate di controllo carica e check batteria
Connessione	RS485	Connessione seriale per BUS RS485 Velocità di comunicazione: 38400 bps (non modificabile) Indirizzo di fabbrica: 1 (modificabile)
Altoparlante	Tipo Potenza	n. 1 tromba magnetodinamica ad alta potenza 110 dB (@ 3 m)
Segnalazioni	Acustiche Luminose	Allarme: <ul style="list-style-type: none">tempi e numero di suonate regolabilin. 3 tipi di suono di allarme Avvisi: <ul style="list-style-type: none">variazione di statobassa tensione n. 1 Lampeggiatore LED ad alta intensità, diverse opzioni di segnalazione: <ul style="list-style-type: none">frequenza di lampeggio<ul style="list-style-type: none">permanentestato sistemavariazione di statoavvenuto allarme n. 1 LED ausiliario per segnalazioni: <ul style="list-style-type: none">spentoavvenuto allarmestato sistemaguasto sirena n. 1 LED rosso per funzioni BUS RS485
Auto-protezione		<ul style="list-style-type: none">Scudo interno anti-schiuma, anti-perforazioneTamper anteriore (anti-apertura)Tamper posteriore (anti-asportazione)Modulo anti-avvicinamento mod. EvoProxy (cod. CSI013053, opzionale)
Installazione	Ambiente Temperatura	Interno / Esterno -20 ÷ 50 °C
Involucro	Materiale Dimensioni	Polycarbonato 237 x 294 x 100 mm
Compatibilità		<ul style="list-style-type: none">INFINITE: CP24, CP128, CP3000iMX PLUSiMX PRO, iMX PRO MSiMX GSM PLUSiMX M1, iMX M2, iMX M3
Programmazione		Via BUS RS485, software "MyTool" (per sistemi Windows®)
Firmware		Aggiornabile via BUS RS485 (richiede software "MyTool", solo su centrali della famiglia Infinite)

Smaltimento (Direttiva Europea 2012/19/EU) - Informazione agli utilizzatori

EVO DRS è un dispositivo elettronico (A.E.E.) che a fine ciclo vita deve essere obbligatoriamente smaltito tramite apposita raccolta differenziata (raccolta R.A.E.E.).



E' vietato lo smaltimento dei rifiuti elettronici (R.A.E.E.) nella raccolta dei rifiuti urbani misti.

Lo smaltimento non corretto degli A.E.E. ha potenziali effetti nocivi per l'ambiente e la salute umana a causa della presenza di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettroniche.

Il simbolo del cassonetto barrato (indicato qui sopra e presente sul dispositivo) indica l'obbligatorietà di smaltire gli apparecchi elettronici a fine vita separatamente dai rifiuti urbani misti.

Per ulteriori informazioni sui sistemi di ritiro e raccolta R.A.E.E. disponibili, rivolgersi al servizio rifiuti della propria amministrazione comunale.



 Via Signagatta, 26 - 10044 - Pianezza (TO) - Italia
 (+39) 011-9661007 / (+39) 011-9676094
 info@csispa.it
 www.csispa.it

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' EU SEMPLIFICATA

Il fabbricante, Centro Sicurezza Italia S.p.A., dichiara che il tipo di apparecchiatura EVO DRS è conforme alla direttiva EMC 2014/30/EU.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet: www.csispa.it





MANUALE

Documentazione tecnica

Documentazione originale del produttore, messa a disposizione da CTS Tecnologie.

Sei un installatore o un'azienda?

Registrati all'area clienti per vedere i prezzi, ordinare online e scaricare cataloghi e listini dei marchi che distribuiamo.

www.ctstecnologie.it/registrazione

Contatti

Email	info@ctstecnologie.it
Sede	Via Ugo la Malfa 8, 20128 Milano
Sito	www.ctstecnologie.it

Vendita in tutta Italia · Assistenza tecnica in Lombardia

Cosa trovi da CTS Tecnologie

- Oltre 2.000 prodotti per antintrusione, videosorveglianza, antincendio e controllo accessi
- Consulenza per preparare preventivi con le soluzioni adatte al cliente
- Assistenza ai tecnici per installazione e programmazione dei marchi trattati
- Formazione tecnico-commerciale sulle apparecchiature distribuite