CSI® safe living

Version
3.06



SOLO Lite

Centrale di allarme a microprocessore

Manuale di utilizzo

Gentile Cliente,

innanzitutto la ringraziamo per aver scelto un prodotto CENTRO SICUREZZA ITALIA SpA e ci auguriamo che possa trarre dal suo recente acquisto ogni soddisfazione.

Introduzione

Questo manuale contiene istruzioni e note dettagliate sul funzionamento e sull' utilizzo della vostra apparecchiatura.
Per ragioni di sicurezza leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare la vostra apparecchiatura. Conservare il manuale in un luogo accessibile per farvi riferimento quando necessario.

.

Copyright

Tutti i diritti riservati. E vietata la riproduzione di qualsiasi parte di questo manuale, in qualsiasi forma, senza l'esplicito permesso scritto dalla CENTRO SICUREZZA ITALIA SpA. Il contenuto di questo manuale può essere modificato senza preavviso. Ogni cura è stata posta nella raccolta e nella verifica della documentazione contenuta in questo manuale; tuttavia la CENTRO SICUREZZA ITALIA SpA non può assumersi nessuna responsabilità derivante dall'utilizzo della stessa. Lo stesso dicasi per ogni persona o società coinvolta nella creazione e nella produzione di questo manuale.

Note:

Alcune delle illustrazioni contenute in questo manuale potrebbero essere leggermente diverse da quelle dell'apparecchiatura in uso.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi al rivenditore locale.

Documento fornito da CTS Tecnologie · www.ctstecnologie.it · info@ctstecnologie.it


SOMMARIO

Introduzione 2
Copyright 2
Note: 2
Gestione Codici Utente (cambio codice) 4
Stato Linee e Canali (Attivazione Esclusione messa in Prova)..... 5
Numeri Telefonici (Variazione numeri telefonici) 6
Utilizzo di Solo Lite 7
Uso Dei Terminali Vision Wlink 7
Utilizzo Dei Telecomandi Crypto Twin Wlink 11
Invio Sms Di Comando (Richiede Multiconnect)..... 11
Telegestione On-Line (Richiede Multiconnect E Solovoice) 13
Comandi Da Tastiera E Display 15
Tasto Icona Parametri Gsm..... 16
Tasto Icona Abilitazione Timer 18
Tasto Icona Abilitazione Cortesia 18
Tasto icona Memoria Storica 18

Documento fornito da CTS Tecnologie · www.ctstecnologie.it · info@ctstecnologie.it

Gestione Codici Utente (cambio codice)

La gestione dei codici utente numerici, dei codici Proxy e dei codici utente Crypto del sistema è possibile senza dover obbligatoriamente entrare nella programmazione generale dello stesso.

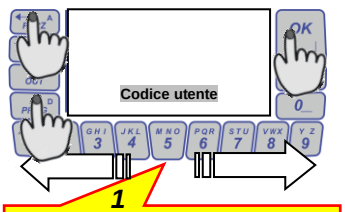

1

*Premere **D** per entrare in programmazione, scorrere verso il basso con il tasto B e selezionare la voce Codici Utente con OK **ed inserire un codice abilitato alla gestione dei codici.***

1. ***Entrare in programmazione***

Premere D, poi scorrere verso il basso con il tasto B e selezionare la voce Codici Utente con OK ed inserire un codice abilitato alla gestione dei codici.

2. ***Scelta della modalità di selezione***


Selezionare una delle modalità di cambio codice usando i tasti freccia A o B e premere OK. Le varie modalità sono:

Cambia questo codice

Richiede il cambiamento del codice utente digitato per l'accesso a quest'area (valido solo per i codici numerici).

Tramite la pressione del tasto NO il codice viene cancellato e appare la scritta “Codice numerico assente”, premere nuovamente NO e digitare il nuovo codice di minimo 4 cifre e massimo 8, terminato dal tasto OK se inferiore alle 8 cifre.

In caso di richiesta cancellazione, lo stesso verrà cancellato senza ulteriori richieste.

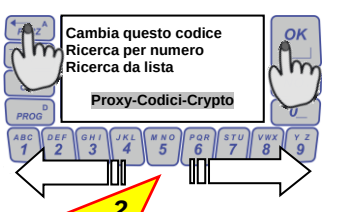

2

Selezionare una modalità con i tasti A o B e premere OK

Ricerca per numero

Seleziona un utente dietro la digitazione del suo numero sequenziale, da 1 a 32 (8 su iMX Lite).

Ricerca da lista

Seleziona un utente dal menu a tendina riportante tutti i nomi degli utenti presenti.

3. Una volta selezionato un utente, si entra nella fase di visualizzazione dello stesso. In tale fase viene evidenziata la programmazione o meno del codice utente, e della sua tipologia, Crypto, Proxy o Numerico. Tramite la pressione del tasto PROG è possibile richiederne la programmazione, mentre premendo il tasto NO si richiede la cancellazione (in questo caso viene richiesto di confermare nuovamente la cancellazione), mentre premendo il tasto OK si esce dalla funzione.


In caso di richiesta programmazione, viene richiesta l'indicazione del codice Crypto, del codice Proxy o del codice Numerico, tranne che nel caso di richiesta variazione del codice utente 1 (è obbligatoriamente numerico) e nel caso di selezione dell'opzione 1 “***Cambia questo codice***” (anche in questo caso il codice deve essere obbligatoriamente numerico).

Se scelto il codice Crypto, dovrà essere provocata la trasmissione del telecomando Crypto da registrare.

Se scelto il codice Proxy, dovrà essere presentata una chiave Proxy davanti ad un terminale con lettore.

Se scelto il codice numerico, dovrà essere digitato il nuovo codice, min 4 cifre, max 8, terminato dal tasto OK se inferiore alle 8 cifre.

In caso di richiesta cancellazione, lo stesso verrà cancellato senza ulteriori richieste.

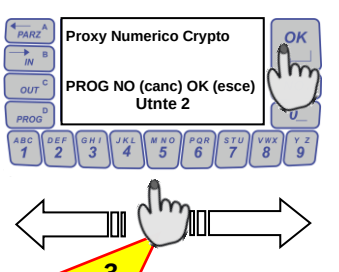

3

Premere PROG per variarne lo stato, NO per cancellare o OK per uscire. In dicare il tipo di codice da registrare Crypto, Numerico o Proxy ed inserire il nuovo codice con le giuste modalità.

Documento fornito da CTS Tecnologie · www.ctstecnologie.it · info@ctstecnologie.it

Stato Linee e Canali (Attivazione Esclusione messa in Prova)

I canali e le linee di allarme possiedono tre differenti stati di funzionamento:

1. **Attivo**: il canale o la linea sono normalmente in attività e sono in grado di generare allarmi.
2. **Escluso**: il canale o la linea sono completamente esclusi dal funzionamento e non sono in grado di generare allarmi.
3. **In prova**: il canale o la linea, in caso di allarme, vengono registrati in memoria ma non vengono eseguite segnalazioni o chiamate tramite comunicatore; è questo uno stato di test che consente di tenere sotto controllo un sensore in fase di test senza influire sul normale funzionamento del sistema, né generare segnalazioni di allarme improprie.

1. Entrare nella gestione linee canali

Premere D, poi scorrere verso il basso con il tasto B e selezionare la voce Stato Linee Canali con OK ed inserire un codice abilitato variazione di stato linee canali.



2. Scelta della modalità di selezione


Selezionare una delle modalità di ricerca usando i tasti freccia A o B e premere OK. Le varie modalità sono:

Ricerca linea numero
Seleziona una linea dietro la digitazione del suo numero sequenziale, da 1 a 16.

Ricerca linea lista
Seleziona una linea dal menu a tendina riportante tutti i nomi delle linee presenti.


Ricerca canale numero
Seleziona un canale dietro la digitazione del suo numero sequenziale, da 1 a 80.

Ricerca canale lista
Seleziona un canale dal menu a tendina riportante tutti i nomi dei canali presenti.

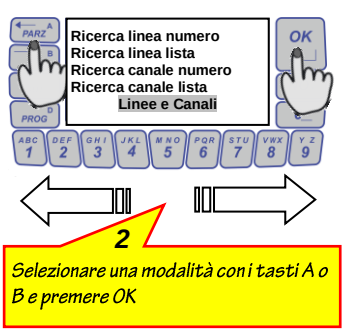

3. Variare lo stato di attivazione

Una volta selezionato un canale od una linea, con le modalità sopra descritte è possibile variare il suo stato usando i tasto A o B e premendo OK.

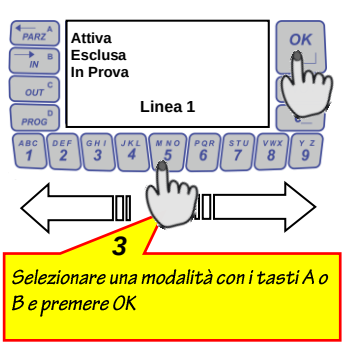


Documento fornito da CTS Tecnologie · www.ctstecnologie.it · info@ctstecnologie.it

Numeri Telefonici (Variazione numeri telefonici)

La riprogrammazione dei numeri telefonici chiamati dal sistema è possibile senza dover obbligatoriamente entrare nella programmazione generale dello stesso.

1. *Entrare nella gestione Numeri telefonici*

Premere D, poi scorrere verso il basso con il tasto B e selezionare la voce Numeri telefonici con OK ed inserire un codice abilitato variazione di stato linee canali.

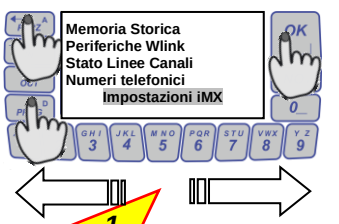

*Premere **D** per entrare in programmazione, scorrere verso il basso con il tasto B e selezionare la voce Numeri telefonici con OK.*

2. *Scelta del numero telefonico da variare o inserire*

Selezionare dall'elenco il numero telefonico da variare o da inserire e premere il tasto OK.


3. Variare/inserire il numero telefonico

Una volta selezionato l'utente, viene visualizzato il numero telefonico programmato oppure "***Numero: ASSENTE"*** se nessun numero è stato programmato per l'utente.


Premere quindi il tasto **OK** per confermare oppure **NO** per variare la programmazione; se si intende semplicemente cancellare un numero, dopo la pressione di **NO** confermare direttamente con **OK**.

Per immettere un nuovo numero, digitarlo dopo la pressione del tasto **NO** e confermare con il tasto **OK**.

Ripetere l'operazione per tutti i numeri telefonici che si intenda variare.

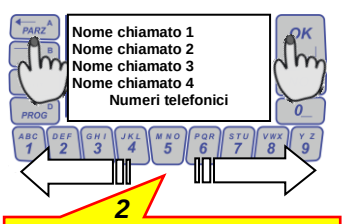

Selezionare dall'elenco il numero telefonico da variare o inserire con OK

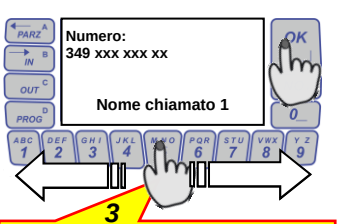

Premere OK per confermare o NO per variare, ancora NO per cancellare o immettere il nuovo numero e confermare con OK

Documento fornito da CTS Tecnologie · www.ctstecnologie.it · info@ctstecnologie.it

Utilizzo di Solo Lite

SOLO Lite è di pratico ed immediato utilizzo. Di seguito riassumeremo le linee guida per il suo impiego più efficace:

Uso dei terminali Vision Wlink
In questo capitolo sono trattate le procedure per la variazione di stato, totale o parziale, del sistema per mezzo dei terminali Vision Wlink e delle chiavi Proxy o dei codici numerici.

Utilizzo dei telecomandi Crypto Twin Wlink
In questo capitolo sono trattate le procedure per la variazione di stato, totale o parziale, del sistema per mezzo dei telecomandi serie Crypto.

Invio SMS di comando (richiede MultiConnect)
In questo capitolo sono trattati i vari comandi inviabili a SOLO Lite tramite SMS.

Telegestione on-line (richiede MultiConnect e SoloVoice)
In questo capitolo sono trattati i vari comandi inviabili a SOLO Lite tramite chiamata telefonica, oppure in conseguenza alla chiamata di allarme alla quale si è risposto con la digitazione di un codice utente abilitato alla telegestione del sistema.

Comando da tastiera e display
In questo capitolo vengono descritte le procedure di controllo di SOLO Lite tramite la tastiera ed il display incorporati.

Tasto icona Parametri GSM
Trattazione della procedura di acquisizione e visualizzazione dei parametri operativi del comunicatore (richiede l'installazione di MultiConnect).

Tasto icona Abilitazione Timer
Trattazione della procedura di abilitazione/disabilitazione manuale del timer di sistema.

Tasto icona Abilitazione Cortesia
Trattazione della procedura di abilitazione/disabilitazione manuale della funzione di cortesia.

Uso Dei Terminali Vision Wlink

I terminali Vision Wlink (di seguito chiamati semplicemente Vision) sono discreti ed eleganti terminali di controllo dotati di display grafico e tastiera retroilluminata, per la più agevole gestione del sistema senza la necessità di dover accedere alla centrale.


Agendo sui Vision è possibile accendere e spegnere in modo totale o parziale, visionare eventuali anomalie, avere sempre sott'occhio lo stato di attivazione ed eventualmente di allarme del sistema. Essi consentono di variare lo stato del sistema utilizzando codici numerici oppure chiavi Proxy (solo per versioni Pk). ***Non è consentito eseguire programmazioni su SOLO Lite dai terminali Vision.***

Le loro svariate funzionalità, unite alle ridotte dimensioni ed alla disponibilità di covers opzionali di vari colori, adattabili in qualsiasi contesto architettonico, li rendono accessori veramente utili, pratici ed eleganti.

Documento fornito da CTS Tecnologie · www.ctstecnologie.it · info@ctstecnologie.it

Visualizzazioni

Vision è un'abbondante fonte di informazioni sullo stato del sistema SOLO Lite. Normalmente, a display compaiono informazioni sullo stato di attivazione con l'indicazione dei gruppi attivi oppure, nel caso di attivazione di un solo gruppo, i primi 10 caratteri del nome programmato per il gruppo stesso. Vengono anche riportate a display data ed ora, ed alcune icone rappresentanti le funzioni rapide disponibili per il sistema. Per attivare la funzione corrispondente, è sufficiente premere il tasto sotto l'icona (quindi sono attivi i tasti dal 3 al 7, ma se la funzione non è attiva, i tasti si comportano come puri tasti numerici).
Durante le attivazioni e gli spegnimenti poi possono comparire a display informazioni circa le memorie di allarme, i ritardi di uscita ed ingresso, le eventuali anomalie (assenza alimentazioni, linee aperte).

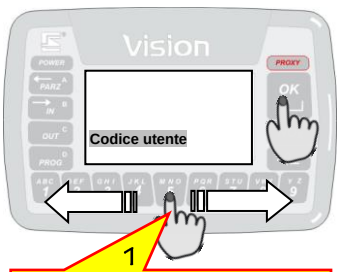

Premere OK e digitare il codice.o avvicinare una chiave Proxy. Se il codice è piu corto di 8 cifre confermare con OK.

Accensione totale


Partendo da sistema spento (tutti i gruppi sono inattivi):
Con codice numerico:

- Premere un qualsiasi tasto per provocare l'accensione del terminale
- Digitare direttamente il codice a tastiera (il primo tasto non deve corrispondere ad un tasto icona attivo, altrimenti occorre premere OK come primo tasto), terminandolo con OK se inferiore alle 8 cifre

Con chiave Proxy (richiede versione Pk):

- Premere un qualsiasi tasto per provocare l'accensione del terminale
- Presentare la chiave parallelamente alla parte centrale inferiore del terminale, sopra la tastiera.

Una volta inserito il codice, è possibile che Vision evidenzi delle anomalie registrate dalla centrale: porte aperte, assenza alimentazioni, canali esclusi e così via. Normalmente, queste visualizzazioni, qualora non gravi, non impediscono l'attivazione del sistema; può essere che vi sia comunque la richiesta finale di conferma di attivazione: premere il tasto OK per confermare oppure il tasto NO se non intendiamo più accendere il sistema.

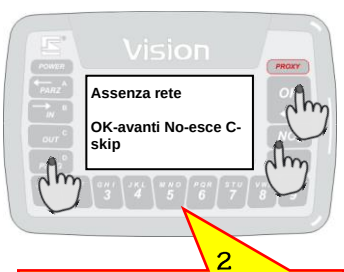

Se vi sono anomalie vengono visualizzate. Premere OK per visualizzare le successive, premere NO per non effettuare la variazione o premere C per saltare le visualizzazioni ed effettuare la variazione di stato




Viene visualizzato lo stato di attivazione ottenuto

Accensione parziale

Partendo da sistema spento (tutti i gruppi sono inattivi):

Con codice numerico:

- Premere un qualsiasi tasto per provocare l'accensione del terminale
- Premere il tasto "A" (PARZ)
- Digitare direttamente il codice a tastiera (il primo tasto non deve corrispondere ad un tasto icona attivo), terminandolo con OK se inferiore alle 8 cifre
- Selezionare i gruppi da attivare, da 1 a 8, premendo il tasto corrispondente.
- Confermare l'attivazione con OK

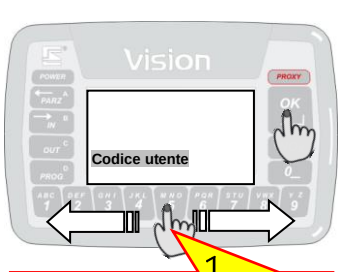

Premere A-Parz e digitare il codice. o avvicinare una chiave Proxy. Se il codice è piu corto di 8 cifre confermare con OK.


Documento fornito da CTS Tecnologie · www.ctstecnologie.it · info@ctstecnologie.it

Con chiave Proxy (richiede versione Pk):

- Premere un qualsiasi tasto per provocare l'accensione del terminale
- Premere il tasto "A" (PARZ)
- Presentare la chiave parallelamente alla parte centrale inferiore del terminale, sopra la tastiera.
- Selezionare i gruppi da attivare, da 1 a 8, premendo il tasto corrispondente.
- Confermare l'attivazione con OK



Una volta confermato con OK, è possibile che Vision evidenzi delle anomalie registrate dalla centrale: porte aperte, assenza alimentazioni, canali esclusi ecc. Normalmente, queste visualizzazioni, qualora non gravi, non impediscono l'attivazione del sistema; può essere che vi sia comunque la richiesta finale di conferma di attivazione: premere il tasto OK per confermare oppure il tasto NO se non intendiamo più accendere il sistema.

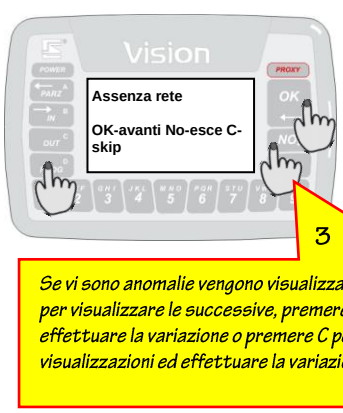



Accensione da tasto icona



Sono disponibili vari tasti icona per attivazioni veloci (SOLE per attivazioni diurne, LUNA per attivazioni notturne) che corrispondono in programmazione ad uno o più gruppi abbinati. Per attivare tali gruppi, premere il tasto icona e confermare entro pochi secondi con il tasto OK; è questa una modalità comoda ed efficace per l'attivazione veloce del sistema in modo totale o parziale.
Naturalmente, la disattivazione non potrà essere così veloce: dovrà comunque essere digitato il codice utente o presentata una chiave Proxy.
Per cambiare la pagina icone premere il tasto NO sulla videata standard del display.











Documento fornito da CTS Tecnologie · www.ctstecnologie.it · info@ctstecnologie.it

Spegnimento

Partendo da sistema acceso (uno o più gruppi attivi):



Con codice numerico:

- Premere un qualsiasi tasto per provocare l'accensione del terminale
- Digitare direttamente il codice a tastiera (il primo tasto non deve corrispondere ad un tasto icona attivo, altrimenti occorre premere OK come primo tasto), terminandolo con OK se inferiore alle 8 cifre

Con chiave Proxy (richiede versione Pk):

- Premere un qualsiasi tasto per provocare l'accensione del terminale
- Presentare la chiave parallelamente alla parte centrale inferiore del terminale, sopra la tastiera.

Una volta inserito il codice, è possibile che Vision evidenzi delle anomalie registrate dalla centrale: allarmi avvenuti, assenza alimentazioni, linee escluse e così via. Accedere alla centrale e premere il tasto icona memoria storica per maggiori informazioni sull'evento evidenziato.



Tasti icona di emulazione allarme

Dipendenti dalla programmazione, possono essere attivi svariati tasti icona rappresentanti allarmi di vario genere (generico, allagamento, incendio, gas, ecc.). Premendo tali tasti e confermando con il tasto OK entro pochi secondi, è possibile attivare istantaneamente allarmi ed azionamenti in modo manuale, anche con la corrispondente chiamata del comunicatore. Il funzionamento di questi tasti dipende strettamente dalla programmazione eseguita (possono essere azionate le sirene, oppure solamente eseguite chiamate silenziose, oppure ancora chiuse elettrovalvole – nel caso del gas – e così via).
Per cambiare la pagina icone premere il tasto NO sulla videata standard del display.




Tasti icona dinamici

Durante le fasi di funzionamento di Vision possono comparire tasti icona normalmente non presenti, per rendere disponibili funzionalità particolari utili in quella particolare fase.
Ad esempio, durante un allarme, oltre all'accensione del terminale con l'indicazione automatica della linea o del canale in allarme, compaiono anche tasti icona quali: la tacitazione allarme (altoparlante barrato) o la disattivazione sistema (lucchetto aperto/sensore barrato).
Durante il ritardo di uscita, invece, compaiono altri tasti icona quali: il lucchetto chiuso (attivazione immediata) ed il lucchetto aperto (richiesta disattivazione).

Documento fornito da CTS Tecnologie · www.ctstecnologie.it · info@ctstecnologie.it

Utilizzo Dei Telecomandi Crypto Twin Wlink

I telecomandi Crypto Twin Wlink possiedono cinque tasti funzione, di cui uno con doppia funzione dipendente dal tempo di pressione del tasto stesso.
Essi sono inoltre in grado di ricevere lo stato del sistema dopo aver inviato la variazione di stato, oppure su esplicita richiesta. Lo stato del sistema viene evidenziato tramite l'accensione lampeggiante di uno o più tasti funzione.

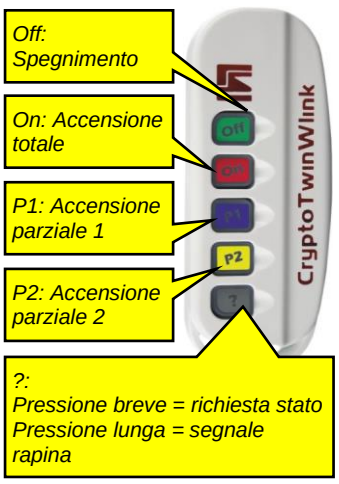

Tasto OFF: spegnimento
Tasto ON: accensione totale
Tasto P1: accensione parziale 1
Tasto P2: accensione parziale 2
Tasto ?: richiesta stato (pressione breve) oppure segnale rapina (pressione fino all'accensione dei tasti ON e OFF assieme)

Nota:alla fine della procedura di trasmissione e ricezione dello stato sistema, l'eventuale lampeggio sequenziale per tre cicli di tutti i tasti di Crypto Twin Wlink indica la necessità di sostituzione della batteria.

In fase di attivazione o di spegnimento del sistema, l'eventuale lampeggio del tasto ? indica anomalia rilevata (apertura linea/canale oppure avvenuto allarme); nella sola fase di accensione l'accensione fissa dello stesso tasto indica che un canale ha più di un contatto aperto (C1/C2).

Invio Sms Di Comando (Richiede Multiconnect)

Telegestione con comandi SMS

Se installato il modulo MultiConnect, e se correttamente abilitato alla telegestione, è possibile inviare comandi a SOLO Lite tramite SMS. Questi comandi vengono interpretati e, se correttamente inviati, viene data coerente risposta al telefono cellulare che li ha inviati. Notare che, coerentemente con la programmazione effettuata, è possibile che il numero del telefono cellulare che invia il comando debba essere tra quelli registrati in SOLO Lite per l'accettazione del comando.



Esempio di invio SMS per richiedere l'accensione dei gruppi 3 e 6. Solo risponde inviando un SMS indicante lo stato di attivazione della centrale.

Il formato generale di invio comando è il seguente:

11111111 COMANDO XXX

Dove il primo campo 11111111 rappresenta il codice utente abilitato alla funzione richiesta (può non essere necessaria la sua indicazione, se il numero telefonico mittente è abilitato all'accettazione di comandi senza l'indicazione del codice e se la funzione richiesta non richiede espressamente l'identificazione dell'utente).

Dopo uno spazio viene quindi il comando (COMANDO nell'esempio; non ha importanza se i caratteri sono maiuscoli o minuscoli).

Il terzo campo XXX che rappresenta l'indicazione di uno o più gruppi o uscite è presente solo in alcuni casi.

Documento fornito da CTS Tecnologie · www.ctstecnologie.it · info@ctstecnologie.it

Nella tabella elenchiamo i comandi disponibili ed il loro effetto su SOLO Lite:

Comando	Funzione	Risposta
11111111 STATO	*Richiesta stato di attivazione del sistema ed info generali*	*Stato di attivazione del sistema (gruppi attivi), alimentazioni, allarmi avvenuti*
11111111 CHECK	*Richiesta check connessione gsm e alimentazione*	*Dati in memoria sullo stato SIM, scadenza, campo misurato, operatore, alimentazione*
11111111 RESET	*Richiesta reset errori comunicatore, azzeramento coda chiamate*	*Conferma reset eseguito*
11111111 ACCENSIONE TOTALE	*Accensione settori abbinati al codice*	*Stato di attivazione del sistema (gruppi attivi), alimentazioni, allarmi avvenuti*
11111111 SPEGNIMENTO TOTALE	*Spegnimento settori abbinati al codice*	*Stato di attivazione del sistema (gruppi attivi), alimentazioni, allarmi avvenuti*
11111111 STOP ALLARME	*Tacitazione allarmi in corso*	*Conferma tacitazione eseguita*
11111111 ACCENDI 123 *Nota: 1 2 3 è solo a titolo di esempio nel caso si volessero attivare i settori 123*	*Accensione parziale con indicazione settori*	*Stato di attivazione del sistema (gruppi attivi), alimentazioni, allarmi avvenuti*
11111111 SPEGNI 123 *Nota: 1 2 3 è solo a titolo di esempio nel caso si volessero attivare i settori 123*	*Spegnimento parziale con indicazione settori*	*Stato di attivazione del sistema (gruppi attivi), alimentazioni, allarmi avvenuti*
11111111 STATO USCITE	*Richiesta stato di attivazione uscite*	*Indicazione uscite attive o inattive (ON/OFF)*
11111111 DISATTIVA USCITA 6 *Nota: 6 è solo a titolo di esempio nel caso si volesse disattivare l'uscite n° 6 ma poteva essere un numero compreso da 1 a 6*	*Comando disattivazione uscita*	*Indicazione uscite attive o inattive (ON/OFF)*
11111111 ATTIVA USCITA 6 *Nota: 6 è solo a titolo di esempio nel caso si volesse attivare l'uscite n° 6 ma poteva essere un numero compreso da 1 a 6*	*Comando attivazione uscita*	*Indicazione uscite attive o inattive (ON/OFF)*
11111111 STATO CANALE 15 *Nota: 15 è solo a titolo di esempio nel caso si volesse conoscere lo stato di attivazione del canale n° 15 ma poteva essere un numero compreso da 01 a 80*	*Richiesta stato di attivazione canale (attivo, escluso, in prova*	*Stato di attivazione canale: ATTIVO oppure ESCLUSO (quest'ultimo comprende anche lo stato di prova)*
11111111 ESCLUSIONE CANALE 15 *Nota: 15 è solo a titolo di esempio nel caso si volesse escludere il canale n° 15 ma poteva essere un numero compreso da 01 a 80*	*Comando di esclusione canale*	*Stato di attivazione canale: ATTIVO oppure ESCLUSO (quest'ultimo comprende anche lo stato di prova)*
11111111 ATTIVAZIONE CANALE 15 *Nota: 15 è solo a titolo di esempio nel caso si volesse attivare il canale n° 15 ma poteva essere un numero compreso da 01 a 80*	*Comando di attivazione canale*	*Stato di attivazione canale: ATTIVO oppure ESCLUSO (quest'ultimo comprende anche lo stato di prova)*

Documento fornito da CTS Tecnologie · www.ctstecnologie.it · info@ctstecnologie.it

Telegestione On-Line (Richiede Multiconnect E Solovoice)



Se installati i moduli MultiConnect e SoloVoice, e se correttamente abilitata la telegestione, è possibile inviare comandi a SOLO Lite in connessione diretta su chiamata telefonica con guida vocale.

La telegestione on-line è attivabile in due differenti modi:

1. Su chiamata diretta dell'utilizzatore; SOLO Lite risponde con un messaggio di benvenuto alla chiamata entrante (se programmato, risponde solo ai numeri registrati) chiedendo la digitazione del codice abilitato (default 11111111) seguito da # (tasto diesis).
2. Rispondendo ad una chiamata di SOLO Lite (ove sia programmato un tipo di arresto alla risposta) con la digitazione del codice abilitato (default 11111111) seguito da l tasto # (tasto diesis). Questa sequenza arresta, come da programmazione, le chiamate ed inoltre provoca l'ingresso immediato nell'area di telegestione on-line.

Telegestione con guida vocale

Qualsiasi sia il modo con il quale si entra in telegestione, vi sarà la richiesta comando (*SELEZIONE COMANDI*) alla quale occorrerà rispondere con la pressione di uno dei tasti del telefono indicati nella tabella che segue.
Notare che, se non viene premuto alcun tasto, SOLO Lite dopo alcuni secondi di attesa inizia a riprodurre il menu guida con l'indicazione delle opzioni possibili. Premere uno dei tasti indicati per interrompere il menu guida ed entrare nella funzione richiesta.

Documento fornito da CTS Tecnologie · www.ctstecnologie.it · info@ctstecnologie.it

Tasto	Voce Menù guida	Funzione
1	*Uno – tacitazione allarme*	*Richiesta tacitazione allarmi in corso. Risponde "Tacitazione allarme avvenuta".*
2	*Due – attivazione disattivazione canale*	*Attivazione / esclusione canale.* *Viene richiesto il numero del canale, da digitare in due tasti da 01 a 80.* *Viene emesso il nome del canale ed il suo stato attivo, escluso od in prova.* *I comandi impartibili sono (menu guida vocale):* *tasto 1: attiva il canale* *tasto 2: esclude il canale* *tasto 0: fine procedura (lascia invariato il canale)* *Se variato lo stato, viene riprodotto nuovamente il nome del canale ed il nuovo stato.*
3	*Tre – accensione spegnimento sistema*	*Variazione stato sistema (accensione / spegnimento, totale o parziale).* *Viene emesso lo stato attuale (spento totale, acceso totale o elencazione dei gruppi attivi).* *I comandi impartibili sono (menu guida vocale):* *tasto 1: accensione totale* *tasto 2: accensione parziale* *tasto 3: spegnimento totale* *tasto 4: spegnimento parziale* *tasto 0: fine procedura (non effetta variazioni)* *Nel caso dell'accensione e dello spegnimento totali (tasti 1 e 3), questi vengono eseguiti e viene emesso il nuovo stato.* *Nel caso dell'accensione e dello spegnimento parziali (tasti 2 e 4), viene successivamente richiesta l'indicazione dei gruppi. Per indicare i gruppi, premere i tasti corrispondenti da 1 a 8 e terminare con il tasto # (diesis) o il tasto * (asterisco).* *Viene quindi eseguita la variazione ed emesso il nuovo stato*
4	*Quattro – memoria eventi*	*Ascolto allarmi avvenuti (da registrazione in memoria storica).* *Permette l'ascolto degli allarmi avvenuti dopo l'ultima variazione di stato (accensione o spegnimento) fino al momento attuale.* *Esce automaticamente a fine registrazione (per il periodo citato) oppure se premuto un tasto differente dal tasto * (asterisco) dopo l'ascolto della registrazione di allarme. Il tasto * permette invece di passare all'evento successivo.*
5	Cinque – reset chiamate	*Richiesta reset coda chiamate in corso (in caso di molteplici allarmi in coda).* *Risponde "Reset chiamate avvenuto".*
6	Sei – comando uscite	*Comando uscite.* *Richiede l'indicazione del numero uscita (tasti da 1 a 6); segue il suo stato (ATTIVA oppure INATTIVA).* *Premere (menu guida vocale) il tasto 1 per variare lo stato oppure 0 per lasciare l'uscita inalterata; viene quindi nuovamente emesso lo stato.*
7	Sette – attivazione disattivazione linea	*Attivazione / esclusione linea.* *Viene richiesto il numero della linea, da 1 a 4.* *Viene emesso il nome della linea ed il suo stato attivo, escluso od in prova.* *I comandi impartibili sono (menu guida vocale):* *tasto 1: attiva la linea* *tasto 2: esclude la linea* *tasto 0: fine procedura (lascia invariata la linea)* *Se variato lo stato, viene riprodotto nuovamente il nome della linea ed il nuovo stato.*
8	Otto - teleascolto	*Ascolto ambientale tramite il microfono del modulo SoloVoice.* *Durante il teleascolto, sono attivi i tasti * (asterisco) per aumentare l'amplificazione del microfono, # (diesis) per diminuirla e 0 (zero) per terminare il teleascolto (massimo tempo di teleascolto 30 minuti, dopo i quali termina automaticamente).*
0	Zero – fine telegestione	*Termina le procedure di telegestione.*

Documento fornito da CTS Tecnologie · www.ctstecnologie.it · info@ctstecnologie.it


Comandi Da Tastiera E Display

SOLO Lite è completamente controllabile anche tramite la tastiera ed il display incorporati. Oltre alla completezza delle funzioni controllabili in questa modalità (variazioni di stato, visione memoria e così via) vi sono appositi tasti icona (vedere la programmazione generale) impostabili per definire l'accesso diretto e veloce alle funzioni maggiormente utilizzate.

Variazioni di stato totale

Per accendere e spegnere il sistema in modo totale, è sufficiente premere il tasto OK e digitare il codice utente. In alternativa, se il primo tasto del codice utente non è utilizzato come tasto icona, è anche possibile immettere direttamente il codice senza la pressione preventiva del tasto OK. Ad ogni digitazione di codice, lo stato del sistema varierà tra spento ed acceso e viceversa.

Durante le variazioni di stato è possibile che vengano visualizzati messaggi di avviso (porta aperta, avvenuto allarme, batterie scariche).

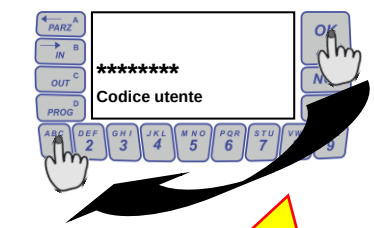

Premere OK e digitare il codice utente




A variazione avvenuta il display mostra i gruppi attivati

Variazioni di stato parziale

Se il codice utente è abbinato a più gruppi del sistema, è anche possibile effettuare attivazioni e spegnimenti con la scelta del gruppo in variazione. Premere il tasto A-PARZ per immettere il codice; se questo sarà esatto, verrà proposta la scelta dei gruppi da variare di stato. Premere i tasti da 1 a 8 per selezionare/deselezionare i gruppi e poi confermare con OK. Notare che è possibile agire solamente sui gruppi abbinati al codice digitato.




Premere A e digitare il codice utente e premere i tasti corrispondenti ai gruppi da inserire e premere OK

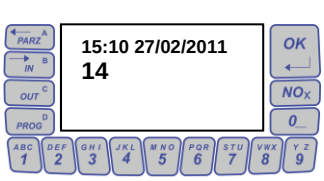

Documento fornito da CTS Tecnologie · www.ctstecnologie.it · info@ctstecnologie.it

Comando Uscite

Con questa procedura è possibile richiedere la variazione di stato delle 6 uscite della centrale. Premere il tasto C- OUT e immettere il codice; se questo sarà esatto, verrà proposta la scelta dell'uscita. Premere i tasti da 1 a 6 per selezionare l'uscita che si desidera variare. Verrà mostrato lo stato di attivazione premere OK per effettuare la variazione o premere NO per uscire dal menù.

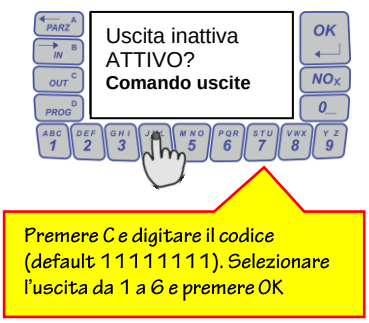

Variazioni di stato con i tasti icona

Come trattato in programmazione generale, vi sono appositi tasti icona definibili per l'attivazione veloce del sistema, in varie modalità (diurna1, diurna2, diurna3, notturna1, notturna2, notturna3). Premendo il tasto sotto l'icona corrispondente (verrà chiesta conferma) è possibile effettuare l'attivazione veloce nella modalità programmata.
La disattivazione, al contrario, sarà sempre e solo possibile con la digitazione del codice utente.





Tasto Icona Parametri Gsm

Con la pressione del tasto icona Parametri GSM è possibile richiedere e visualizzare i parametri caratteristici del comunicatore.

Vi sono differenti possibilità di visualizzazione:

Evidenzia dati in memoria
Nuova lettura dati
Ultima lettura credito
Nuova lettura credito
Validità SIM

Documento fornito da CTS Tecnologie · www.ctstecnologie.it · info@ctstecnologie.it

Evidenzia dati in memoria
Provoca la visualizzazione immediata degli ultimi parametri registrati

Livello del segnale GSM (da 0/5 – segnale assente a 5/5 – segnale pieno)

Credito residuo (per SIM prepagate, occorre che sia abilitato un operatore nella programmazione di MultiConnect) in Euro (vengono trascurati i centesimi).

Validita' SIM (per SIM prepagate, ricorda i giorni rimanenti prima della scadenza – viene resettata alla ricarica della SIM o selezionando l'apposita voce Validità SIM nello stesso tasto icona)

Operatore (può essere l'operatore standard contrattuale, oppure in roaming, oppure non registrata a nessun operatore)

Eventuali ***errori di funzionamento***

Nuova lettura dati
Esegue una nuova lettura dei parametri caratteristici (occorrono tipicamente alcuni secondi, dipende dall'operatore utilizzato), poi li evidenzia come sopra descritto nel caso dei dati già in memoria. I dati in memoria vengono quindi aggiornati con le nuove letture. Viene richiesto un codice utente abilitato alla telegestione.

Ultima lettura credito
A seconda dell'operatore utilizzato (che deve essere registrato nella programmazione del comunicatore), durante le richieste del credito residuo della SIM, SOLO Lite può ricevere un messaggio testo formattato differentemente. Selezionando questa opzione è possibile visualizzare tale messaggio (max 160 caratteri), ove tipicamente si legge in chiaro il credito residuo ed altri dati caratteristici dell'abbonamento (a seconda dell'operatore). Questo è l'ultimo messaggio ricevuto, ed occorre che SOLO Lite abbia già richiesto il credito residuo almeno la prima volta.

Nuova lettura credito
Esegue una nuova lettura del credito residuo (occorrono tipicamente alcuni secondi, dipende dall'operatore utilizzato) ed evidenzia come sopra descritto nel caso dell'ultima lettura credito. La nuova lettura viene quindi memorizzata per le eventuali visualizzazioni successive.

Validità SIM
Evidenzia i giorni residui di validità della scheda SIM (deve essere stato programmato il tempo di validità SIM nella programmazione generale). Eventualmente è possibile reinizializzare tale tempo rispondendo con il tasto OK all'apposita richiesta. Tale tempo si resetta anche automaticamente ricaricando la SIM.

Varia numeri telefonici
Selezionando questa opzione, viene inizialmente richiesta la digitazione di un codice abilitato alla programmazione dei numeri telefonici, poi si passa alla scelta del numero telefonico da cambiare selezionandolo da una lista di utenti programmati.

Una volta selezionato l'utente, viene visualizzato il numero telefonico programmato oppure "***Numero: ASSENTE"*** se nessun numero è stato programmato per l'utente.

Documento fornito da CTS Tecnologie · www.ctstecnologie.it · info@ctstecnologie.it

Premere quindi il tasto **OK** per confermare oppure **NO** per variare la programmazione; se si intende semplicemente cancellare un numero, dopo la pressione di **NO** confermare direttamente con **OK**.

Per immettere un nuovo numero, digitarlo dopo la pressione del tasto **NO** e confermare con il tasto **OK**.

Ripetere l'operazione per tutti i numeri telefonici che si intenda variare.



Tasto Icona Abilitazione Timer

Mentre nella Programmazione generale del sistema è possibile impostare orari e modalità di attivazione e disattivazione del timer, in quest'area è invece possibile esclusivamente attivarne e disattivarne il funzionamento, senza alterarne la programmazione.

E' così possibile inibire per periodi più o meno lunghi il funzionamento globale del timer, per poi riattivarlo a piacimento.

Per l'ingresso in tale area è richiesta la digitazione di un codice abilitato alle abilitazioni manuali. Una volta entrati in visualizzazione stato attivazione timer, con il tasto OK è possibile confermare lo stato visualizzato e con il tasto NO è possibile variarlo, per poi confermare la variazione con OK.



Tasto Icona Abilitazione Cortesia

La funzione cortesia consente l'emissione di un segnale sonoro di cortesia una volta che uno o più sensori del sistema rilevino l'accesso ai locali a sistema spento.

Al solito, per la programmazione di tale funzione occorre visionare il capitolo dedicato alla Programmazione generale.

In quest'area è invece possibile abilitare o disabilitare il funzionamento generale della funzione, senza alterarne la programmazione.

Per l'ingresso in tale area è richiesta la digitazione di un codice abilitato alle abilitazioni manuali. Una volta entrati in visualizzazione stato attivazione cortesia, con il tasto OK è possibile confermare lo stato visualizzato e con il tasto NO è possibile variarlo, per poi confermare la variazione con OK



Tasto icona Memoria Storica

Con la pressione di questo tasto si entra nella visualizzazione della memoria storica della centrale. La memoria storica mostra una serie di eventi corredati dall'indicazione di giorno e ora visualizzati in modo chiaro a display.

Per l'ingresso in tale area è richiesta la digitazione di un codice abilitato alla visione della memoria storica. Una volta entrati in visualizzazione memoria storica, con il tasto A è possibile vedere gli eventi precedenti, mentre con il tasto B è quelli successivi. La pressione del tasto OK o NO provoca l'uscita dalla visualizzazione della memoria storica.

Documento fornito da CTS Tecnologie · www.ctstecnologie.it · info@ctstecnologie.it

Centro Sicurezza Italia S.p.A.

Via Signagatta 26 - 10044 Pianezza (TO) - Italy
Tel. +39 011.966.10.07 - +39 011.967.60.94

P.IVA 05192560018 - REA To692803

info@csispa.it
www.csispa.it

Documento fornito da CTS Tecnologie · www.ctstecnologie.it · info@ctstecnologie.it

MANUALE

Documentazione tecnica

Documentazione originale del produttore, messa a disposizione da CTS Tecnologie.

Sei un installatore o un’azienda?

Registrati all’area clienti per vedere i prezzi, ordinare online e scaricare cataloghi e listini dei marchi che distribuiamo.

www.ctstecnologie.it/registrazione

Contatti

Email	info@ctstecnologie.it
Sede	Via Ugo la Malfa 8, 20128 Milano
Sito	www.ctstecnologie.it

Vendita in tutta Italia · Assistenza tecnica in Lombardia

Cosa trovi da CTS Tecnologie

- Oltre 2.000 prodotti per antintrusione, videosorveglianza, antincendio e controllo accessi
- Consulenza per preparare preventivi con le soluzioni adatte al cliente
- Assistenza ai tecnici per installazione e programmazione dei marchi trattati
- Formazione tecnico-commerciale sulle apparecchiature distribuite

Le pagine precedenti riproducono il documento originale del produttore senza modifiche.
Marchi e contenuti appartengono ai rispettivi proprietari.