

CSI® safe living

WINDKIT
Schema di collegamento

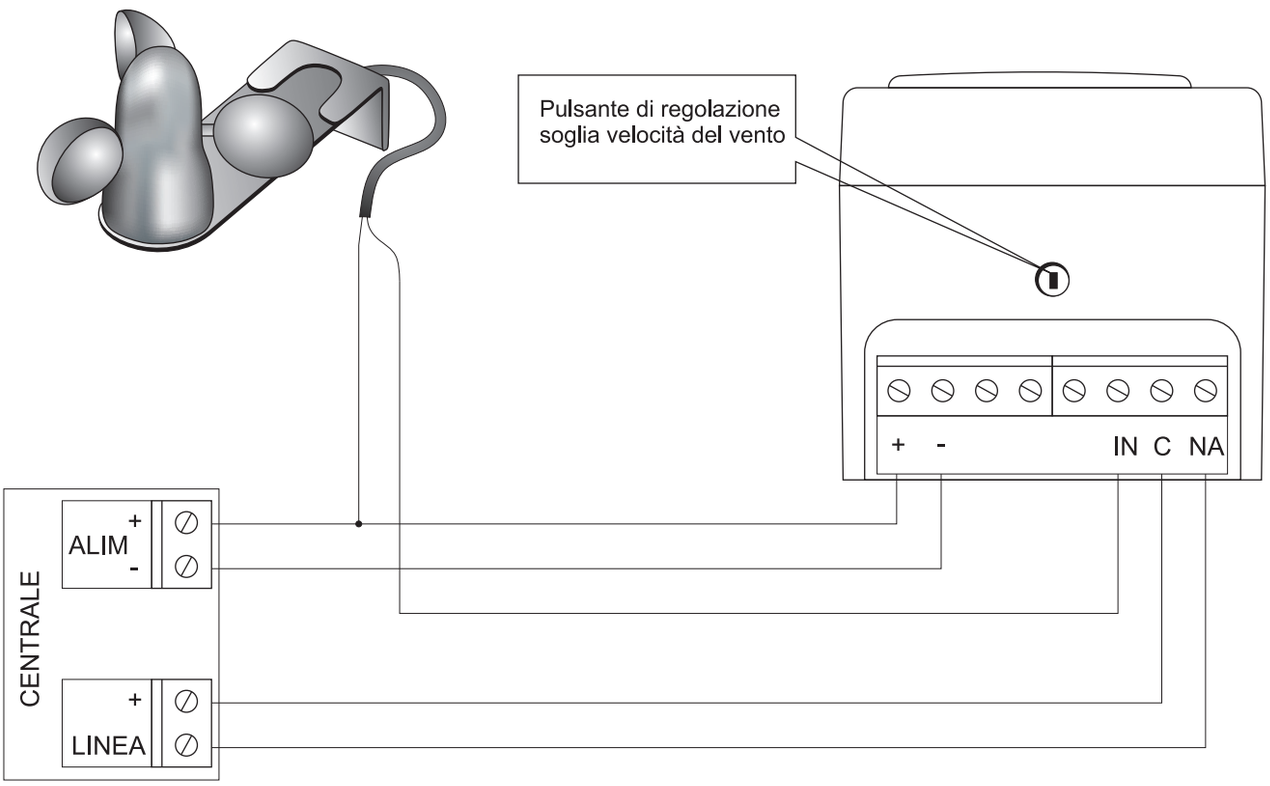

CSI® safe living

WINDKIT
Schema di collegamento

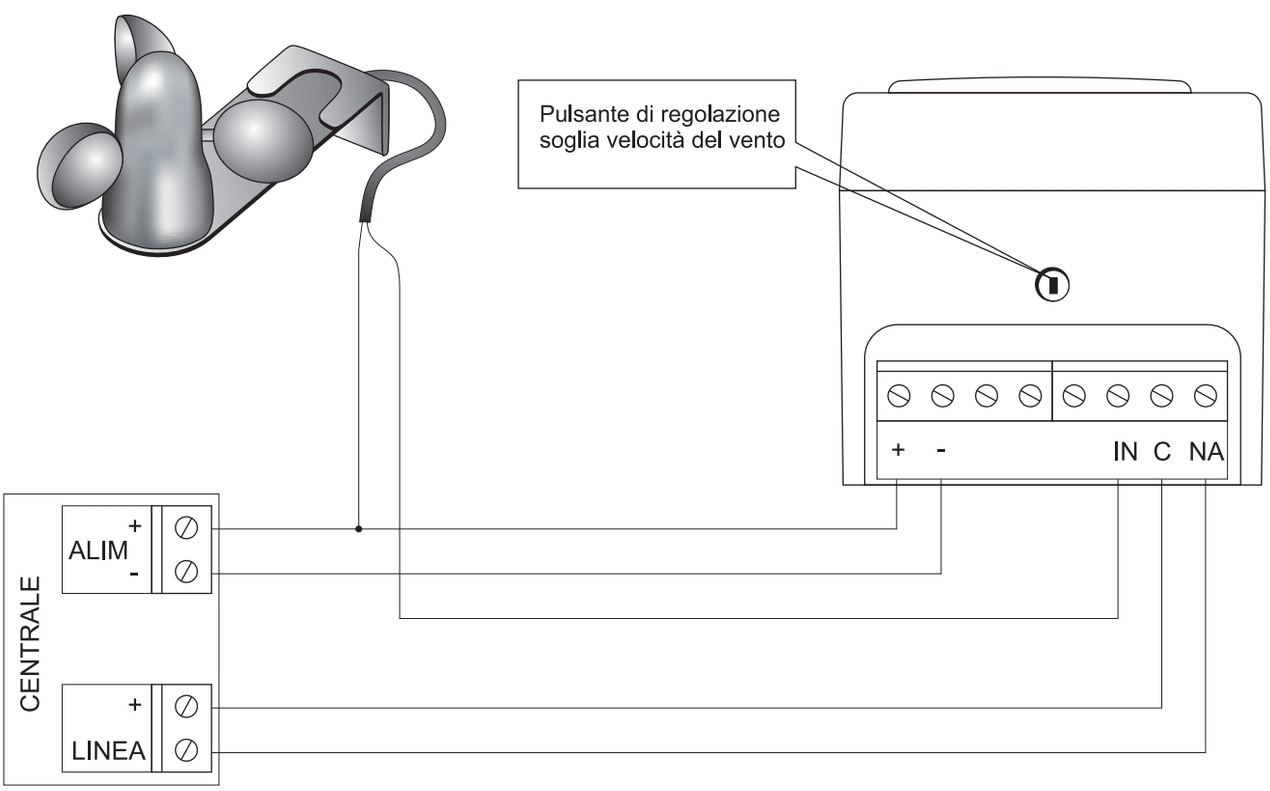

Regolazione della soglia velocità del vento

1. Premere e mantenere premuto il pulsante. I due led lampeggiano contemporaneamente. Rilasciare il pulsante.
2. Evidenziazione del valore impostato, partendo dalle decine e poi dalle unità (di default 15Km/h).
   Lampeggio lungo = 0
   Lampeggio corto =1
   Per esempio 15Km/h verrà visualizzato con un lampeggio corto seguito da una breve pausa e poi cinque lampeggi corti.
3. Inserire il nuovo valore partendo prima dalle decine e poi le unità. Per esempio per impostare 20Km/h, premere brevemente 2 volte il tasto, attendere l'accensione contemporanea dei 2 led per 1 secondo e premere a lungo il tasto attendendo l'accensione dei 2 led per 1 secondo.
4. Ora verrà visualizzato il nuovo valore impostato. Per esempio 20Km/h verrà visualizzato con 2 lampeggi brevi seguito da una breve pausa e poi un lampeggio lungo.
6. Attendere una serie di lampeggi dei 2 led per indicare la fine della programmazione.
7. Per rivedere il valore appena impostato ripetere il passaggio 1 senza premere ulteriormente il tasto.

Regolazione della soglia velocità del vento

1. Premere e mantenere premuto il pulsante. I due led lampeggiano contemporaneamente. Rilasciare il pulsante.
2. Evidenziazione del valore impostato, partendo dalle decine e poi dalle unità (di default 15Km/h).
   Lampeggio lungo = 0
   Lampeggio corto =1
   Per esempio 15Km/h verrà visualizzato con un lampeggio corto seguito da una breve pausa e poi cinque lampeggi corti.
3. Inserire il nuovo valore partendo prima dalle decine e poi le unità. Per esempio per impostare 20Km/h, premere brevemente 2 volte il tasto, attendere l'accensione contemporanea dei 2 led per 1 secondo e premere a lungo il tasto attendendo l'accensione dei 2 led per 1 secondo.
4. Ora verrà visualizzato il nuovo valore impostato. Per esempio 20Km/h verrà visualizzato con 2 lampeggi brevi seguito da una breve pausa e poi un lampeggio lungo.
6. Attendere una serie di lampeggi dei 2 led per indicare la fine della programmazione.
7. Per rivedere il valore appena impostato ripetere il passaggio 1 senza premere ulteriormente il tasto.

MANUALE INSTALLATORE

Documentazione tecnica

Documentazione originale del produttore, messa a disposizione da CTS Tecnologie.

Sei un installatore o un’azienda?

Registrati all’area clienti per vedere i prezzi, ordinare online e scaricare cataloghi e listini dei marchi che distribuiamo.

www.ctstecnologie.it/registrazione

Contatti

Email	info@ctstecnologie.it
Sede	Via Ugo la Malfa 8, 20128 Milano
Sito	www.ctstecnologie.it

Vendita in tutta Italia · Assistenza tecnica in Lombardia

Cosa trovi da CTS Tecnologie

- Oltre 2.000 prodotti per antintrusione, videosorveglianza, antincendio e controllo accessi
- Consulenza per preparare preventivi con le soluzioni adatte al cliente
- Assistenza ai tecnici per installazione e programmazione dei marchi trattati
- Formazione tecnico-commerciale sulle apparecchiature distribuite

Le pagine precedenti riproducono il documento originale del produttore senza modifiche.
Marchi e contenuti appartengono ai rispettivi proprietari.

CTS S.r.l. · P.IVA 06619100966