BT-IRE2TX

Istruzioni di Montaggio per BT-IRE2.01 e BT-ODT.01

20049.1

Aprire il sensore seguendo i passi mostrati in figura.

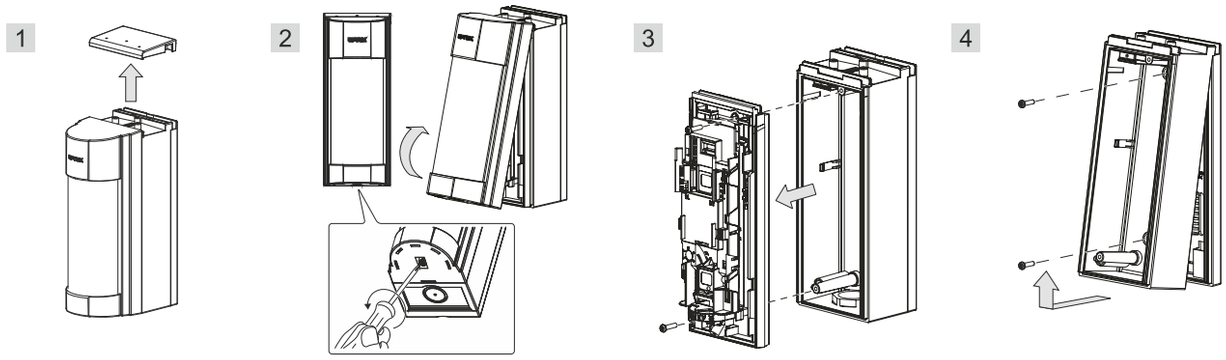

1

Applicare al circuito stampato i piedini di fissaggio.

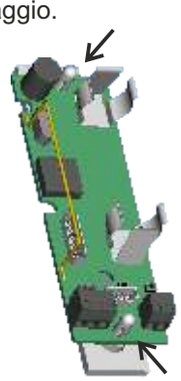

4

Togliere la pellicola protettiva del biadesivo dai piedini di fissaggio del trasmettitore BiTech e posizionarlo dietro al rivelatore con la morsettiera in basso.

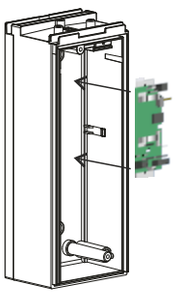

5

Eseguire il cablaggio alla morsettiera del trasmettitore seguendo il seguente schema dei colori. Cortocircuitare a GND i cavi Nero, Verde e Bianco. Posizionare il Jumper J2 su 2-1

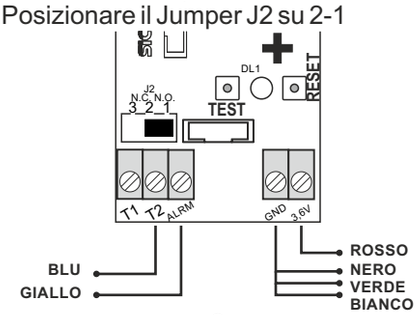

6

Posizionare i dip-switch del sensore come segue:

1	Walk test	**OFF**
2	Tempo riarmo sensore ON = 5 sec OFF = 120 sec	**ON**
3	Allarme NO / NC	**ON**
4	Led ON / OFF	**OFF**
5	Antimascheramento	**ON**
6	Immunità MW	**OFF**

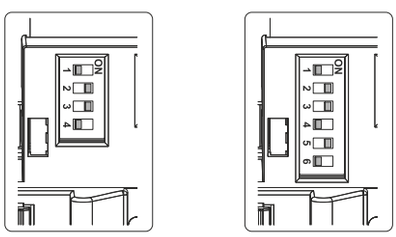

BT-IRE2.01 **BT-ODTD.01**

7

Alimentare il trasmettitore e procedere con la registrazione sulla rete BiTech. Installare il rivelatore a parete o su palo mediante fascette metalliche. Fissare il rivelatore sulla base mediante le apposite viti. Richiudere e fissare il coperchio con la vite di bloccaggio.

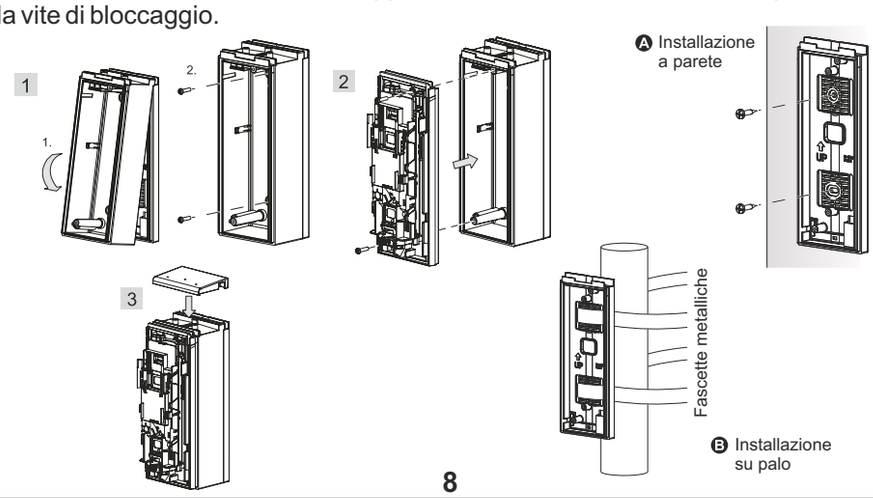

8

SICEP S.r.l.
Via Calabria, 14
50052 Certaldo (FI) - ITALY
Tel. 0571 664 166 r.a.
Fax 0571 652 285
http://www.sicep.it
e-mail: sicep@sicep.it

IMPRESA CERTIFICATA UNI EN ISO 9001:2015
IMPRESA CERTIFICATA LIVELLO DI PRESTAZIONE I

BT-IRE2TX

Istruzioni di Montaggio per BT-IRE2.02

Allentare la vite di bloccaggio per togliere il coperchio

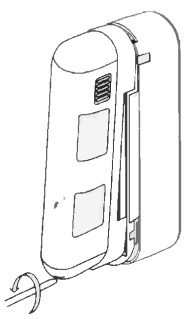

1

Allentare le viti che assicurano il rivelatore alla base di fissaggio.

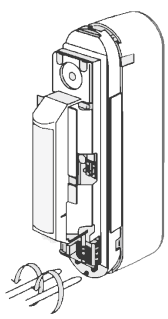

2

Rimuovere la base di fissaggio.

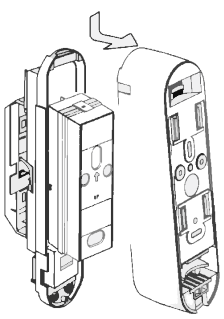

3

Rimuovere il coperchio del contenitore per il trasmettitore.
Togliere la spugna dal passacavo.

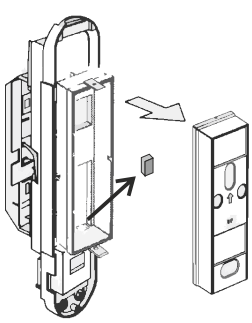

4

Applicare al circuito stampato i piedini di fissaggio.

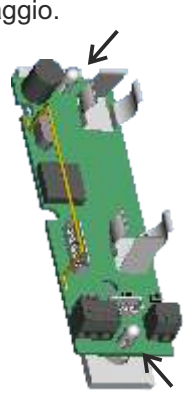

5

Togliere la pellicola protettiva del biadesivo dai piedini di fissaggio del trasmettitore BiTech e posizionarlo dietro al rivelatore con la morsettiera in basso.
Utilizzare uno dei passacavi per il passaggio del cavetto dell'interfaccia.

6

Reinserire la spugna di protezione per bloccare il cablaggio.

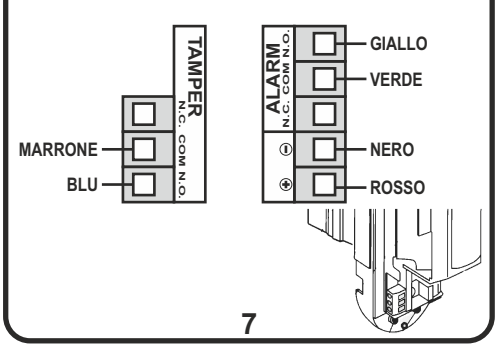

7

Posizionare i dip-switch del sensore come segue:

1 OFF
2 ON
3 OFF

Posizionare il Jumper J2 del trasmettitore su 2-1.

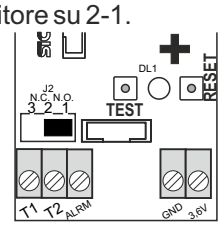

8

Alimentare con la batteria e procedere con la registrazione sulla rete BiTech.
Richiudere e fissare il coperchio del rivelatore con la vite di bloccaggio.

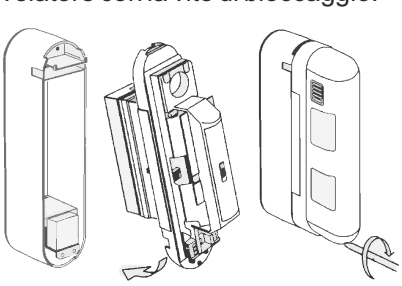

9

SICEP S.r.l.
Via Calabria, 14
50052 Certaldo (FI) - ITALY
Tel. 0571 664 166 r.a.
Fax 0571 652 285
http://www.sicep.it
e-mail: sicep@sicep.it

IMPRESA CERTIFICATA UNI EN ISO 9001:2015
IMPRESA CERTIFICATA LIVELLO DI PRESTAZIONE I

Documento fornito da CTS Tecnologie · www.ctstecnologie.it · info@ctstecnologie.it

BT-IRE2TX

Istruzioni di Montaggio per BT-IRE2.03

Svitare la vite di bloccaggio per togliere il coperchio ed estrarre il corpo del sensore.

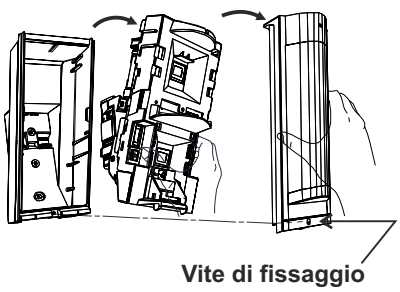

1

Applicare al circuito stampato i piedini di fissaggio.

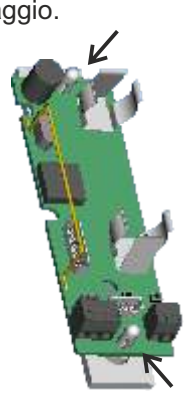

2

Inserire il circuito trasmettitore sotto il pacco batterie con la morsettiera in alto.

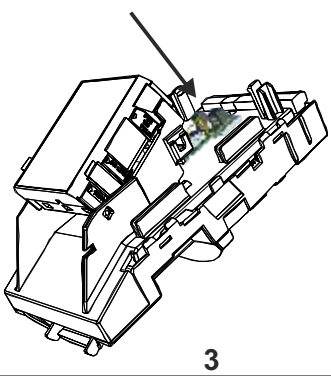

3

Collegare il cavetto tra il connettore P1 del trasmettitore WS-IRE2/P e la morsettiera del rivelatore seguendo il seguente schema dei colori. Utilizzare le resistenze da 0W in dotazione per fare i ponticelli tra i morsetti.

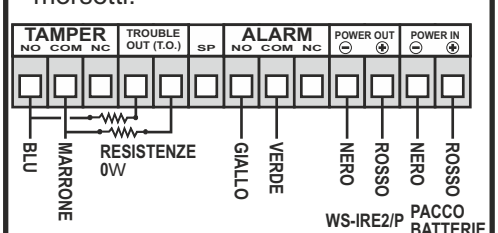

4

Posizionare i dip-switch del sensore come segue:

1 OFF
2 OFF
3 OFF (Immunità falsi allarmi, default OFF)
4 ON
5 OFF
6 OFF

5

Posizionare il Jumper J2 del trasmettitore su 2-1.

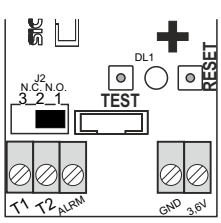

6

Alimentare con la batteria e procedere con la registrazione sulla rete BiTech.
Richiudere e fissare il coperchio del rivelatore con la vite di bloccaggio.

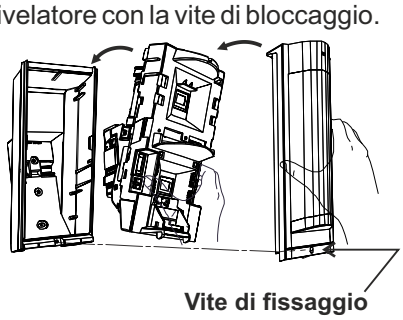

7

SICEP S.r.l.
Via Calabria, 14
50052 Certaldo (FI) - ITALY
Tel. 0571 664 166 r.a.
Fax 0571 652 285
http://www.sicep.it
e-mail: sicep@sicep.it

IMPRESA CERTIFICATA UNI EN ISO 9001:2015
IMPRESA CERTIFICATA LIVELLO DI PRESTAZIONE I

Documento fornito da CTS Tecnologie · www.ctstecnologie.it · info@ctstecnologie.it

BT-IRE2TX

Istruzioni di Montaggio per BT-IRE2.04

Svitare la vite di bloccaggio del vano trasmettitore per togliere il coperchio.

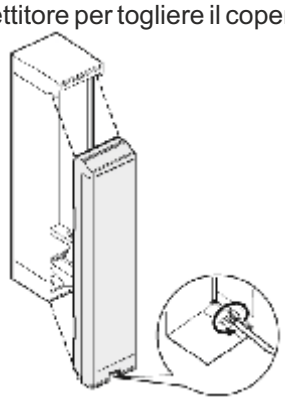

1

Applicare al trasmettitore WS-IRE2/P i piedini di fissaggio.

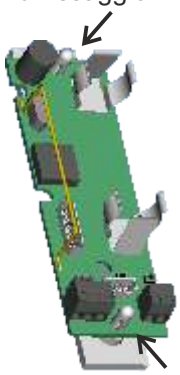

2

Cablare sul trasmettitore WS-IRE2/P i cavetti in dotazione al sensore seguendo il seguente schema dei colori.
Posizionare il Jumper J2 su 2-1.

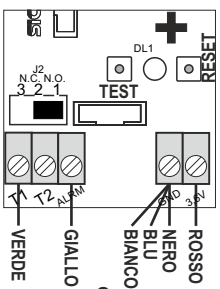

3

Inserire nel vano trasmettitore il circuito stampato WS-IRE2/P con la morsettiera in basso.

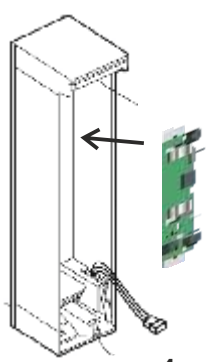

4

Aprire il sensore svitanto la vite di bloccaggio posta frontalmente.

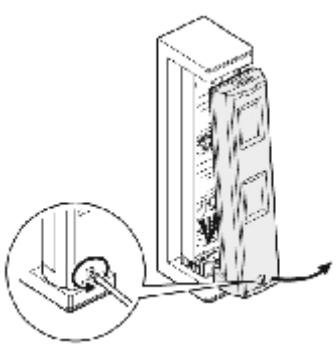

5

Posizionare i dip-switch del sensore come segue:

1 OFF
2 OFF
3 ON
4 OFF
5 ON (Sensibilità, default ON)
6 ON (Anti-Mask, default ON)

6

Alimentare con la batteria e procedere con la registrazione sulla rete BiTech. Procedere con il montaggio del sensore seguendo le istruzioni del sensore stesso.

7

SICEP S.r.l.
Via Calabria, 14
50052 Certaldo (FI) - ITALY
Tel. 0571 664 166 r.a.
Fax 0571 652 285
http://www.sicep.it
e-mail: sicep@sicep.it

IMPRESA CERTIFICATA UNI EN ISO 9001:2015
IMPRESA CERTIFICATA LIVELLO DI PRESTAZIONE I

Documento fornito da CTS Tecnologie · www.ctstecnologie.it · info@ctstecnologie.it

BT-IRE2TX

Istruzioni di Montaggio per BT-IRE2.05

Allentare le viti di bloccaggio frontali del sensore per togliere il coperchio.

1

Inserire il trasmettitore WS-IRE2/P nello spazio vuoto vicino al sensore e fissarlo con le 2 viti autofilettanti in dotazione.

2

Cablare sul trasmettitore WS-IRE2/P i cavetti provenienti dal sensore seguendo il seguente schema dei colori.
Posizionare il Jumper J2 su 3-2.

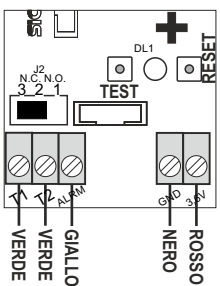

3

Utilizzando il saldatore a stagno, fare un cortocircuito tra D2 ed R6 del sensore nel punto mostrato in foto.

4

Utilizzando il saldatore a stagno, rimuovere il diodo D1 e cortocircuitare le piazzole come mostrato in foto.

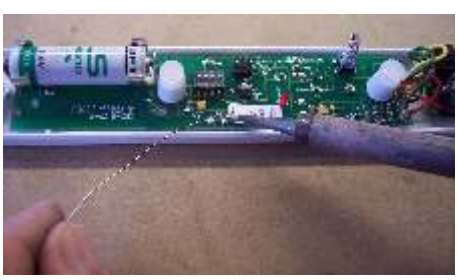

5

Posizionare i dip-switch del sensore come segue:

1 OFF (Immunità falsi allarmi, default OFF)
2 OFF
3 OFF
4 ON (Interruttore generale di accensione del sensore)

6

Procedere con la registrazione sulla rete BiTech.
Procedere con il montaggio del sensore seguendo le istruzioni del sensore stesso.

7

Smaltimento Imballaggio
L'imballo di cartone è classificato come 15 01 01. Procedere al suo smaltimento secondo i criteri locali di raccolta differenziata.
Smaltimento Batteria
La batteria al piombo non è un RSU e risulta classificabile come 16 06 01. Procedere al suo smaltimento secondo i criteri locali di raccolta differenziata.
Smaltimento Prodotto

Nel complesso il prodotto non è un RSU ma è costituito da schede elettroniche e sono classificabili come 16 02 14 e 20 01 36.
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'etichetta indica che l'apparecchiatura elettrica ed elettronica (AEE) a fine vita utile deve essere raccolta separatamente dagli altri rifiuti.
Non smaltire i RAEE come rifiuto urbano misto, ma procedere con raccolta differenziata. I sistemi di ritiro o di raccolta dei RAEE sono disciplinati dalla Legge vigente. Il loro ritiro può essere effettuato dal distributore allorché sussistano i requisiti di cui all'art. 11, comma 1 del D.Lgs 49/2014 o vi può essere un conferimento gratuito allorché sussistano i requisiti di cui all'art. 11, comma 3 del D.Lgs 49/2014.
In ogni caso è necessario contribuire al riutilizzo, al riciclaggio e ad altre forme di recupero dei RAEE.
L'azienda SICEP risulta iscritta come produttore al registro nazionale di AEE ed aderisce al sistema di gestione collettivo di cui al D.Lgs n. 49/2014 tramite Consorzio RLG Numero registro AEE IT 17070000009970.
ATTENZIONE.
La dispersione impropria delle Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE) o di parte di esse e/o l'eventuale presenza di sostanze pericolose delle AEE può avere effetti dannosi sull'ambiente e sulla salute umana.

http://www.sicep.it
e-mail: sicep@sicep.it

SICEP S.r.l.
Via Calabria, 14
50052 Certaldo (FI) - ITALY
Tel. 0571 664 166 r.a.
Fax 0571 652 285

IMPRESA CERTIFICATA UNI EN ISO 9001:2015
IMPRESA CERTIFICATA LIVELLO DI PRESTAZIONE I

Documento fornito da CTS Tecnologie · www.ctstecnologie.it · info@ctstecnologie.it

BT-IRE2TX

Istruzioni di Montaggio
BT-ODT.02

Aprire il sensore togliendo la vite di blocco del coperchio ed estrarre il circuito stampato.

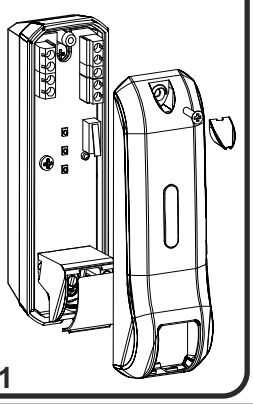

1

Applicare del nastro biadesivo sul retro del trasmettitore WS-IRE2/P.

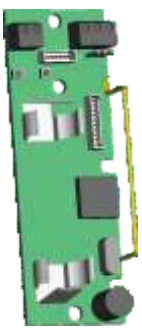

2

Togliere la pellicola protettiva del biadesivo del trasmettitore BiTech e posizionarlo sul fondo del rivelatore con la morsettiera in alto.

3

Eseguire il cablaggio alla morsettiera del rilevatore usando il cavetto in dotazione seguendo il seguente schema dei colori. Cortocircuitare a GND i morsetti AL-C e TP-C. Non utilizzati i cavi marrone e verde. Inserire il connettore del cavetto sul trasmettitore. Posizionare il Jumper J2 del trasmettitore su 2-1.

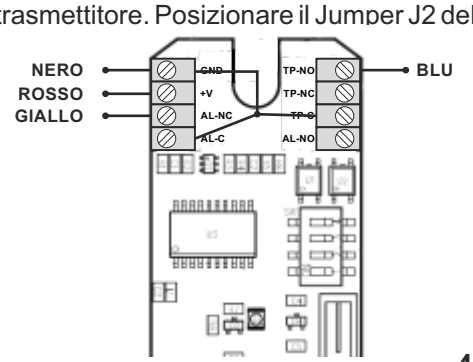

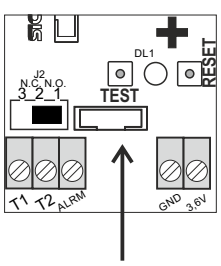

4

Posizionare i dip-switch del sensore come segue:

1	Led Batteria	**OFF**
2	Tempo riarmo sensore ON = 6 minuti OFF = 3 minuti	
3	Led Allarme	**OFF**
4	Modo test	**OFF**

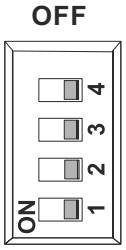

5

Alimentare il trasmettitore e procedere con la registrazione sulla rete BiTech.
Rimontare il circuito del rivelatore. Richiudere e fissare il coperchio con la vite di bloccaggio.

6

CERTIFICATO DI GARANZIA

- La garanzia sui prodotti elettrici e/o elettronici di produzione SICEP è di 24 mesi dalla data di acquisto ovvero dalla data indicata dalla fattura.
- La presente garanzia non si estende ai software prodotti e/o commercializzati da SICEP, né copre gli eventuali danni di qualsiasi natura che possono derivare dal loro uso ed utilizzo.
- Qualora i prodotti o parti di essi risultano difettosi per qualità dei materiali o per anomalie di costruzione, la garanzia è limitata alla loro sostituzione. Sono comprese nella garanzia suddetta le prestazioni di manodopera necessarie alle riparazioni.
- Nel caso in cui l'apparato difettoso risulti mancante di una o più parti, verrà riparato e restituito senza integrare le stesse, salvo esplicita richiesta in tal senso.
- La presente garanzia non si estende alle avarie dipendenti dall'usura naturale dei prodotti o di parti di essi (ivi incluse le batterie).
- La presente garanzia non copre i danni causati da negligenza ed incuria, da sinistro, dall'uso improprio dei prodotti, o di parti di essi, e/o dei software; così i danni causati da agenti atmosferici, da esposizione dei medesimi prodotti, o parti di essi, e/o dei software a condizioni ambientali improprie, ivi inclusi i danni direttamente o indirettamente provocati da temperatura eccessiva, umidità, stress fisici od elettrici, mancanza o fluttuazione di energia elettrica, fulmini, elettricità statica, incendi, inondazioni o allagamenti, e da quanto non imputabile alla diretta responsabilità di SICEP.
- Sono esclusi dalla copertura della garanzia anche i danni imputabili a cattiva od erronea installazione – ossia installazione non conforme alle relative istruzioni od in assenza di esse non effettuata a regola d'arte – per errata o carente manutenzione secondo quanto indicato nelle relative istruzioni d'uso o comunque secondo l'usuale manutenzione, per operazioni o uso improprio o errato, per trascuratezza o incapacità d'uso e comunque per cause di ogni genere non dipendenti da SICEP.
- Sono esclusi dalla copertura della presente garanzia tutti quei danni prodotti da difetti originari di componenti o di parti del prodotto assemblate, comunque certificati, che non sia possibile in alcun modo rilevare prima, durante e dopo la realizzazione del prodotto finale da parte di SICEP, secondo le normali e consuete procedure di controllo e di verifica dei componenti o di prodotti e parti di essi esterni; altresì, i danni o i difetti imputabili a riparazioni ed a manutenzioni, così come a sostituzioni o modificazioni, effettuate da soggetti terzi, non autorizzati direttamente dal produttore, in ogni caso da altri con prodotti, o parti di essi, e/o software, diversi, non originali, non conformi e quindi non garantiti, non certificati approvati ed autorizzati da Sicep.
- In ogni caso non sono coperti dalla garanzia i danni ed i difetti che risultino dall'utilizzo, non preventivamente ed espressamente autorizzato da SICEP, di ricambi ed accessori non compatibili, non originali, non conformi, non certificati ed approvati dal produttore medesimo, nonché tutti quei danni imputabili a qualsiasi modifica del prodotto o di parti di essi e/o del software, che non sia stata, in alcun modo, assentita dal produttore; o, comunque, dovuti a cause di forza maggiore e/o caso fortuito.
- Il materiale da riparare deve essere fatto pervenire in porto franco a SICEP accompagnato dal "Modulo di richiesta riparazione" compilato in ogni sua parte.
- SICEP si riserva il diritto di apportare modifiche alle condizioni di garanzia sopra elencate, senza alcun obbligo di preavviso. Saranno, in ogni caso, valide le condizioni vigenti al momento dell'acquisto del prodotto elettrico e/o elettronico di produzione SICEP.

http://www.sicep.it
e-mail: sicep@sicep.it

SICEP S.r.l.
Via Calabria, 14
50052 Certaldo (FI) - ITALY
Tel. 0571 664 166 r.a.
Fax 0571 652 285

IMPRESA CERTIFICATA UNI EN ISO 9001:2015
IMPRESA CERTIFICATA LIVELLO DI PRESTAZIONE I

Documento fornito da CTS Tecnologie · www.ctstecnologie.it · info@ctstecnologie.it

MANUALE INSTALLAZIONE

Documentazione tecnica

Documentazione originale del produttore, messa a disposizione da CTS Tecnologie.

Sei un installatore o un’azienda?

Registrati all’area clienti per vedere i prezzi, ordinare online e scaricare cataloghi e listini dei marchi che distribuiamo.

www.ctstecnologie.it/registrazione

Contatti

Email	info@ctstecnologie.it
Sede	Via Ugo la Malfa 8, 20128 Milano
Sito	www.ctstecnologie.it

Vendita in tutta Italia · Assistenza tecnica in Lombardia

Cosa trovi da CTS Tecnologie

- Oltre 2.000 prodotti per antintrusione, videosorveglianza, antincendio e controllo accessi
- Consulenza per preparare preventivi con le soluzioni adatte al cliente
- Assistenza ai tecnici per installazione e programmazione dei marchi trattati
- Formazione tecnico-commerciale sulle apparecchiature distribuite

Le pagine precedenti riproducono il documento originale del produttore senza modifiche.
Marchi e contenuti appartengono ai rispettivi proprietari.