


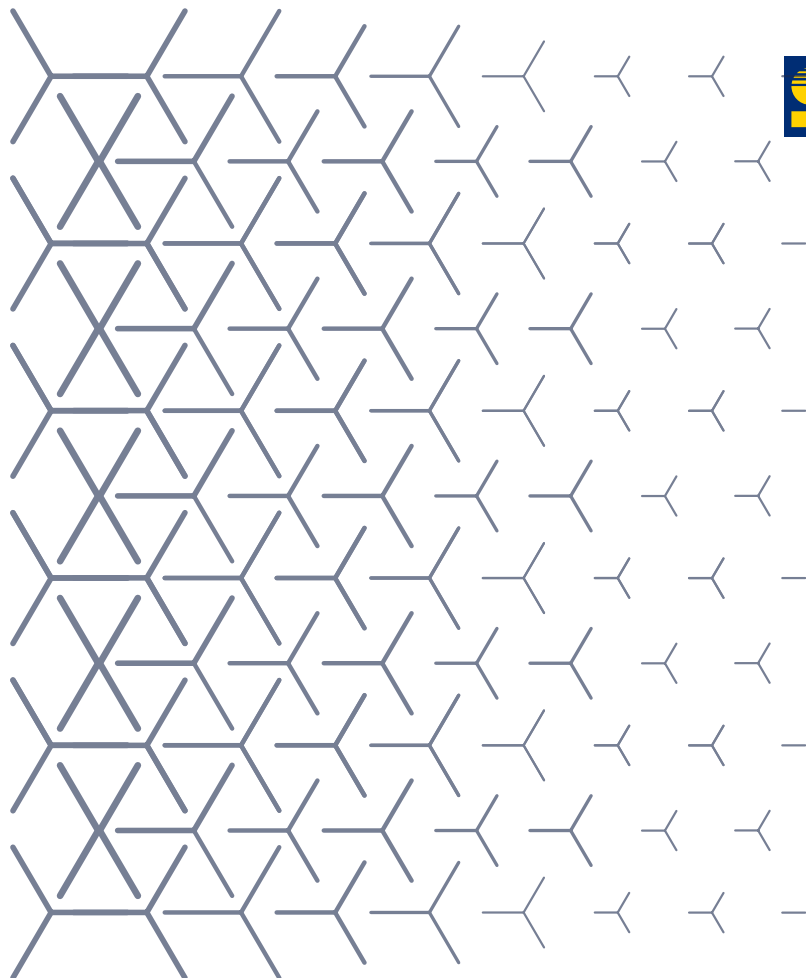

Scarica su
App Store



DISPONIBILE SU
Google Play

BT-KPXW BT-KPXWO

MANUALE DI INSTALLAZIONE

CE
23882.1

1. GENERALITÀ

Generalità

Si invita prima di tutto a leggere attentamente le Informazioni sulla Sicurezza che sono state fornite in formato cartaceo a corredo del prodotto al momento della vendita.

Sicep declina ogni responsabilità in caso di non osservanza delle Informazioni sulla Sicurezza presenti sul prodotto.

Funzione del manuale

Il prodotto ed il presente manuale devono essere esaminati prima di compiere qualsiasi operazione.

Le informazioni contenute in questo manuale sono state verificate durante la stesura dello stesso, tuttavia Sicep si riserva il diritto di modificare ed effettuare miglioramenti sul prodotto descritto in qualsiasi momento senza alcun avvertimento.

Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta senza autorizzazione di Sicep. Tutti i diritti sono riservati.

NOTA. *Queste istruzioni illustrano l'installazione e la registrazione sull'impianto; per maggiori informazioni sull'uso, consultare i manuali della centrale di allarme a cui è collegata.*

2. INTRODUZIONE



Tastiera touch wireless

Le tastiere BT-KPXW e BT-KPXWO sono progettate per le centrali di allarme della linea Sicep BiTech con collegamento radio.

La tastiera dispone di LED di stato e di lettore Tag RFID integrato e permette l'esecuzione di tutte le normali operazioni di gestione dell'impianto (inserimento e disinserimento delle aree).

Il numero massimo delle tastiere collegabili all'impianto è legato alle caratteristiche della centrale di allarme.

Le tastiere BT-KPXWO sono adatte all'installazione all'esterno.

3. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE SEMPLIFICATA



Il fabbricante, Sicep S.r.l., dichiara che il tipo di apparecchiatura BT-KPXW è conforme alla direttiva 2014/53/UE.


Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:

<https://www.sicep.it/download-certificazioni/>

4. CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione:	4x 1,5V AAA
Assorbimento:	200mA max
Protezione	Tamper antiapertura e antirimozione
Collegamento	Radio
Protocollo	Sicep BiTech
Frequenza:	868MHz SRD
Potenza	10mW ERP
Antenna	Interna
Temperatura di funzionamento	-10 ÷ +40°C
Grado di protezione	BT-KPXW : IP41 BT-KPXWO: IP64
Peso	146gr (batterie comprese)
Ingombro in mm (H x L x P)	146x80x25

5. INSTALLAZIONE

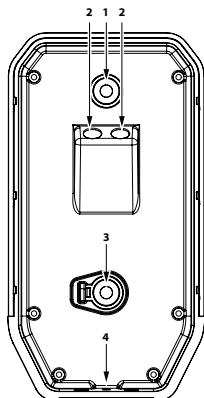

Tastiera touch wireless

Esistono 2 versioni di tastiera:


- BT-KPXW: adatta per installazioni indoor, al riparo da agenti atmosferici
- BT-KPXWO: realizzata con opportuni accorgimenti per la protezione dagli agenti atmosferici

Entrambe dispongono di un'incisione per la pre-rottura del contenitore per la rilevazione della rimozione dal supporto di montaggio (anti-strappo).

Identificazione delle parti

Nelle figure a lato, sono riportati i disegni delle parti componenti la tastiera.

1	Foro per fissaggio alla parete
2	Non utilizzato
3	Foro per fissaggio alla parete con antistrappo
4	Vite di chiusura contenitore
5, 6, 7, 8	Batterie Tipo AAA 1,5V
9	Tamper
10	Pulsante di RESET
11	Pulsante di TEST

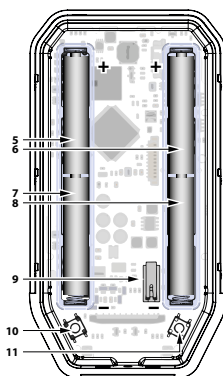

Scelta del luogo

La posizione ottimale per l'installazione della tastiera BT-KPXW è vicino ai varchi di accesso o porte d'ingresso. Ciò permette di disinserire rapidamente il sistema di allarme prima dello scadere del tempo d'ingresso, come di inserire il sistema quando si esce dall'area / locale.

Per una questione di comodità, è consigliabile installare la tastiera ad un'altezza di circa 1,5m dal pavimento.

Installare la tastiera su una superficie piana e verticale per evitare falsi allarmi dovuti all'antistrappo.

Per non degradare la portata radio evitare di fissare il dispositivo su superfici metalliche.

Installazione all'esterno

La tastiera BT-KPXWO è predisposta con degli accorgimenti necessari per l'installazione all'esterno che elevano il grado di protezione a IP64.

Installare la tastiera

- Aprire la tastiera rimuovendo la vite inferiore di bloccaggio.
- Fissare il retro della tastiera con 2 viti ed opportuni tasselli (non forniti). Staccare la parte inferiore corrispondente all'antistrappo.
- Procedere con la registrazione sull'impianto (vedi capitolo successivo).
- Richiudere la tastiera e bloccare con la vite inferiore tolta in precedenza.

6. PROGRAMMAZIONE

Registrazione sull'Impianto



- Aprire il contenitore della tastiera.
- **Tramite l'App MySicep,**
 - Accedere alle Impostazioni con il pulsante dedicato.
 - Dalla pagina *Centrale / Generale* attivare il flag *Manutenzione* per escludere l'azionamento delle sirene e del comunicatore.
 - Tornare alla pagina principale delle impostazioni ed accedere alla sezione dedicata ai *"Dispositivi RF"*. Verrà visualizzata la mappa, cioè l'elenco di tutti i dispositivi RF registrati sulla centrale.
 - Premere il pulsante *Aggiungi Dispositivo*.
 - Premere il pulsante TEST sulla tastiera e tenerlo premuto fino alla comparsa della tastiera nell'elenco dei dispositivi.
- **Da SicepConnect,**
 - Aprire la pagina *"Sistema"*, sotto-pagina *Impostazioni e Tempi*; porre la centralina nello stato di *Manutenzione* = ON mediante l'apposito bottone. Questo escluderà l'azionamento della sirena e del comunicatore.
 - Aprire la pagina *Dispositivi RF*. Verrà visualizzata la mappa, cioè l'elenco di tutti i dispositivi RF registrati sulla centrale.
 - Premere il pulsante *"Aggiungi dispositivo"* nella mappa dei dispositivi.
 - Premere il pulsante TEST sulla tastiera e tenerlo premuto fino alla comparsa della tastiera nell'elenco dei dispositivi.
- Richiudere la tastiera e bloccare con la vite inferiore tolta in precedenza.
- Disattivare lo stato di *Manutenzione*.



Cancellazione dall'Impianto

Se il dispositivo è ancora funzionante,



- Aprire il contenitore della tastiera.
- **Tramite l'App MySicep,**
 - Accedere alle Impostazioni con il pulsante dedicato.
 - Dalla pagina *Centrale / Generale* attivare il flag *Manutenzione*.
 - Aprire il contenitore della tastiera.
 - Tornare alla pagina principale delle impostazioni ed accedere alla sezione dedicata ai *"Dispositivi RF"*.
 - Premere il pulsante *Cancella Dispositivo*.
 - Premere il pulsante TEST sulla tastiera e tenerlo premuto fino alla comparsa della tastiera nell'elenco dei dispositivi.
 - Tornare nella pagina *Centrale / Generale* e disattivare il flag *Manutenzione*.
- **Da SicepConnect,**
 - Aprire la pagina *"Sistema"*, sotto-pagina *Impostazioni e Tempi*; porre la centralina nello stato di *Manutenzione* = ON mediante l'apposito bottone.
 - Aprire il contenitore della tastiera.
 - Aprire la pagina *Dispositivi RF*.
 - Premere il pulsante *"Cancella Dispositivo"* e successivamente tenere premuto il bottone Test sul dispositivo fino alla scomparsa del dispositivo dall'elenco.
 - Tornare nella pagina *"Sistema" / Impostazioni e Tempi*; disattivare lo stato di *Manutenzione* mediante l'apposito bottone.
- Richiudere la tastiera e bloccare con la vite inferiore tolta in precedenza.
- Disattivare lo stato di *Manutenzione*.



Se il dispositivo NON è funzionante,



- **Tramite l'App MySicep,**
 - Accedere alle Impostazioni con il pulsante dedicato.
 - Accedere alla sezione dedicata ai *"Dispositivi RF"*.
 - Entrare nella pagina di configurazione del dispositivo e disabilitarlo tramite il flag *Abilitata*.
 - Premere il pulsante *Cancella Dispositivo*.



- **Da SicepConnect,**
 - Aprire la pagina *Dispositivi RF*.
 - Entrare nella pagina di configurazione del dispositivo e disabilitarlo tramite il flag *Abilitata*.
 - Premere il pulsante *Cancella*.

Ripristino configurazione di fabbrica della tastiera

Questa operazione è necessaria se la tastiera era già stata registrata su un altro impianto.

- Aprire la tastiera rimuovendo la vite inferiore di bloccaggio.
- Premere contemporaneamente i pulsanti di RESET e TEST.
- Rilasciare il solo pulsante di RESET mantenendo premuto il pulsante di TEST fino all'accensione fissa dei 2 LED rossi posti in basso.
- Richiudere la tastiera e bloccare con la vite inferiore tolta in precedenza.

Configurazione parametri di funzionamento

Vedere il manuale della Centralina Sicep presente sull'impianto.


7. MANUTENZIONE

Sostituzione delle batterie

- Connettersi alla Centralina tramite software Sicep Connect o da App MySicep.
- Attivare la modalità "Manutenzione".
- Aprire la tastiera rimuovendo la vite inferiore di bloccaggio.
- Rimuovere le vecchie batterie (Vedi disegno alla pagina precedente 5, 6, 7, 8).
- Inserire 4 nuove batterie 1,5V tipo AAA ponendo attenzione alla polarità.
- Richiudere la tastiera e bloccare con la vite inferiore tolta in precedenza.
- Disattivare la modalità "Manutenzione".

GARANZIA

- La garanzia sui prodotti elettrici e/o elettronici di produzione SICEP è di 24 mesi dalla data di acquisto ovvero dalla data indicata dalla fattura.
- La presente garanzia non si estende ai software prodotti e/o commercializzati da SICEP, né copre gli eventuali danni di qualsiasi natura che possono derivare dal loro uso ed utilizzo.
- Qualora i prodotti o parti di essi risultano difettosi per qualità dei materiali o per anomalie di costruzione, la garanzia è limitata alla loro sostituzione. Sono comprese nella garanzia suddetta le prestazioni di manodopera necessarie alle riparazioni.
- Nel caso in cui l'apparato difettoso risulti mancante di una o più parti, verrà riparato e restituito senza integrare le stesse, salvo esplicita richiesta in tal senso.
- La presente garanzia non si estende alle avarie dipendenti dall'usura naturale dei prodotti o di parti di essi (ivi incluse le batterie).
- La presente garanzia non copre i danni causati da negligenza ed incuria, da sinistro, dall'uso improprio dei prodotti, o di parti di essi, e/o dei software; così i danni causati da agenti atmosferici, da esposizione dei medesimi prodotti, o parti di essi, e/o dei software a condizioni ambientali improprie, ivi inclusi i danni direttamente o indirettamente provocati da temperatura eccessiva, umidità, stress fisici ed elettrici, mancanza o fluttuazione di energia elettrica, fulmini, elettricità statica, incendi, inondazioni o allagamenti, e da quanto non imputabile alla diretta responsabilità di SICEP.
- Sono esclusi dalla copertura della garanzia anche i danni imputabili a cattiva od erronea installazione – ossia installazione non conforme alle relative istruzioni od in assenza di esse non effettuata a regola d'arte – per errata o carente manutenzione secondo quanto indicato nelle relative istruzioni d'uso o comunque secondo l'usuale manutenzione, per operazioni o uso improprio o errato, per trascuratezza o incapacità d'uso e comunque per cause di ogni genere non dipendenti da SICEP.
- Sono esclusi dalla copertura della presente garanzia tutti quei danni prodotti da difetti originari di componenti o di parti del prodotto assemblate, comunque certificati, che non sia possibile in alcun modo rilevare prima, durante e dopo la realizzazione del prodotto finale da parte di SICEP, secondo le normali e consuete procedure di controllo e di verifica dei componenti o di prodotti e parti di essi esterni; altresì, i danni o i difetti imputabili a riparazioni ed a manutenzioni, così come a sostituzioni o modificazioni, effettuate da soggetti terzi, non autorizzati direttamente dal produttore, in ogni caso da altri con prodotti, o parti di essi, e/o software, diversi, non originali, non conformi e quindi non garantiti, non certificati approvati ed autorizzati da SICEP.
- In ogni caso non sono coperti dalla garanzia i danni ed i difetti che risultino dall'utilizzo, non preventivamente ed espressamente autorizzato da SICEP, di ricambi ed accessori non compatibili, non originali, non conformi, non certificati ed approvati dal produttore medesimo, nonché tutti quei danni imputabili a qualsiasi modifica del prodotto o di parti di essi e/o del software, che non sia stata, in alcun modo, assentita dal produttore; o, comunque, dovuti a cause di forza maggiore e/o caso fortuito.
- Il materiale da riparare deve essere fatto pervenire in porto franco a SICEP accompagnato dal "Modulo di richiesta riparazione" compilato in ogni sua parte.
- SICEP si riserva il diritto di apportare modifiche alle condizioni di garanzia sopra elencate, senza alcun obbligo di preavviso. Saranno, in ogni caso, valide le condizioni vigenti al momento dell'acquisto del prodotto elettrico e/o elettronico di produzione SICEP.

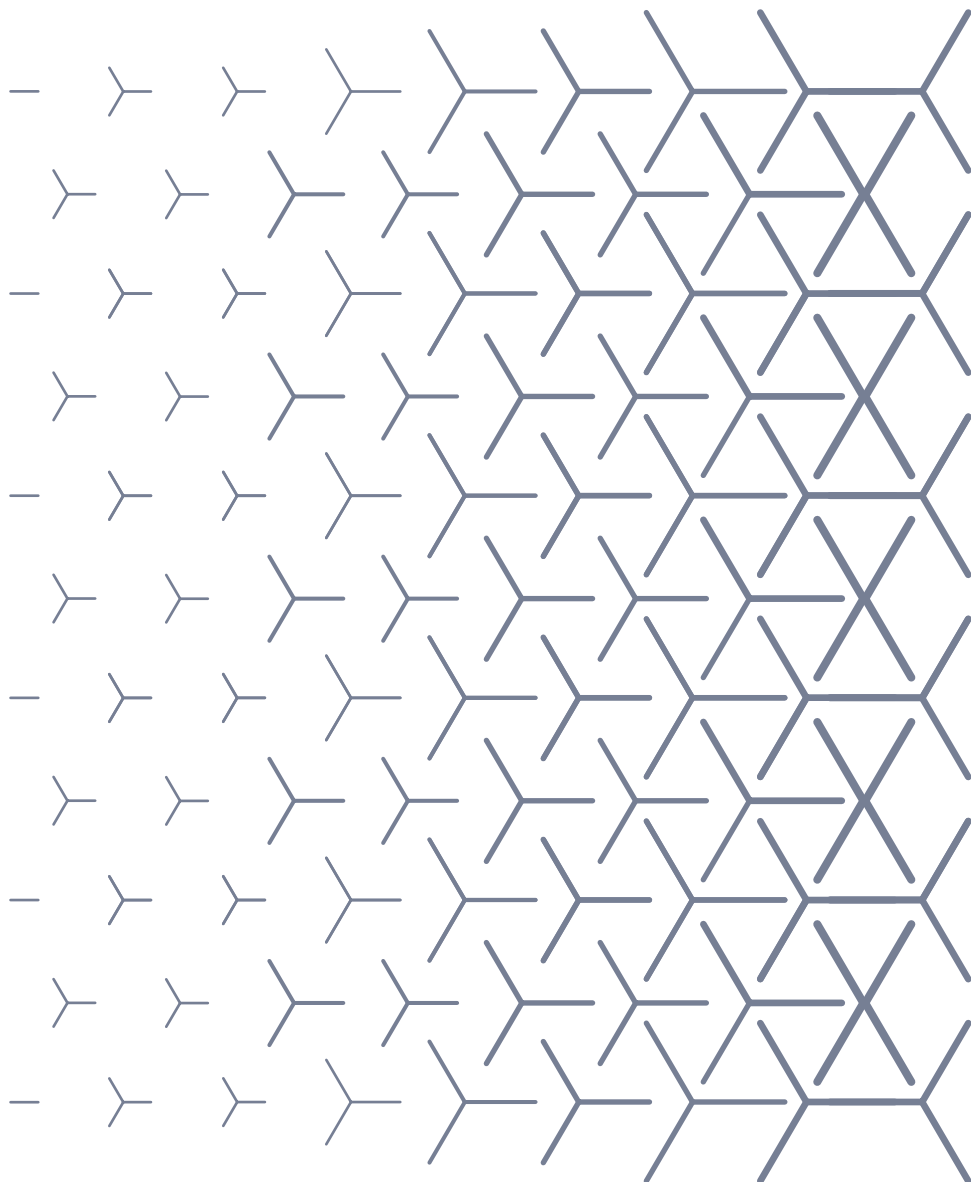

<http://www.sicep.it>
e-mail: sicep@sicep.it

SICEP S.r.l.
Via Calabria, 14
50052 Certaldo (FI) - ITALY
Tel. 0571 664 166 r.a.
Fax 0571 652 285



MANUALE INSTALLAZIONE

Documentazione tecnica

Documentazione originale del produttore, messa a disposizione da CTS Tecnologie.

Sei un installatore o un'azienda?

Registrati all'area clienti per vedere i prezzi, ordinare online e scaricare cataloghi e listini dei marchi che distribuiamo.

www.ctstecnologie.it/registrazione

Contatti

Email	info@ctstecnologie.it
Sede	Via Ugo la Malfa 8, 20128 Milano
Sito	www.ctstecnologie.it

Vendita in tutta Italia · Assistenza tecnica in Lombardia

Cosa trovi da CTS Tecnologie

- Oltre 2.000 prodotti per antintrusione, videosorveglianza, antincendio e controllo accessi
- Consulenza per preparare preventivi con le soluzioni adatte al cliente
- Assistenza ai tecnici per installazione e programmazione dei marchi trattati
- Formazione tecnico-commerciale sulle apparecchiature distribuite