



Sistema Elios

Manuale Utente

La sicurezza di questo sistema è garantita dal seguire attentamente le seguenti istruzioni, pertanto è necessario conservarle per un uso futuro.

Sommario

1	ORGANI DI COMANDO.....	3
2	TASTIERE LCD.....	3
2.1	Accesso tramite password:.....	3
2.2	Accesso tramite Tag (chiave di prossimità):.....	4
2.3	Accensione di tutti i settori in comune alla Password ed alla Tastiera.....	4
2.4	Spegnimento di tutti i settori in comune alla Password ed alla tastiera.....	4
2.5	Accensione/spegnimento parziale:.....	4
2.6	Attivazione rapida senza Password o chiave, di tutti i settori assegnati alla Tastiera:.....	5
2.7	Attivazione del sistema mediante scenari predefiniti:.....	5
2.8	Attivazione del sistema in modalità Sorveglianza:.....	6
2.9	Accensione rapida (senza password) della Sorveglianza:.....	6
2.10	Utilizzo delle funzioni utente:.....	7
2.11	Visualizzazione delle memorie di allarme:.....	7
2.12	Visualizzazione delle anomalie di sistema:.....	7
2.13	Visualizzazione degli allarmi 24h.....	8
2.14	Visualizzazione degli ingressi violati:.....	8
2.15	Utilizzo dei Programmi:.....	8
2.16	Menù Utente:.....	10
3	USO DELLE CHIAVI ELETTRONICHE E DEI TAG SUGLI INSERITORI BASE.....	11
3.1	Spie di segnalazione di un inseritore base:.....	11
3.2	Accensione di tutti i settori in comune alla Chiave ed all'Inseritore.....	12
3.3	Spegnimento di tutti i settori in comune alla Chiave ed all'Inseritore.....	12
3.4	Disattivazione della Sorveglianza da un inseritore a chiave o proxy.....	12
3.5	Attivazione della Sorveglianza da un inseritore di prossimità.....	12
3.6	Utilizzo dell'inseritore per il comando di una funzione utente.....	12
4	USO DELLE CHIAVI ELETTRONICHE E DEI TAG SUGLI INSERITORI PARZIALIZZATORI.....	13
4.1	Spie di segnalazione di un inseritore parziale nella modalità Aree:.....	13
4.2	Accensione di uno o più settori in comune alla Chiave ed all'Inseritore, Con chiave elettronica:.....	13
4.3	Accensione di uno o più settori in comune alla Chiave ed all'Inseritore, Con tag di prossimità:.....	14
4.4	Spegnimento di tutti i settori in comune alla Chiave ed all'Inseritore.....	14
4.5	Attivazione e disattivazione della Sorveglianza da inseritori.....	14
5	USO DEGLI INSERITORI DI PROSSIMITÀ I.PROXY 2004 RJ NELLA MODALITÀ PROGRAMMI.....	15
5.1	Spie di segnalazione di un inseritore parziale nella modalità Programmi:.....	15
5.2	Attivazione di un Programma.....	15
5.3	Arresto di un Programma in corso di esecuzione.....	16
6	ACCESSO REMOTO.....	16
6.1	Accesso remoto via SMS (Questa funzione è disponibile solo su linea telefonica GSM).....	16
6.1.1	Richiesta dello stato generale del sistema.....	16
6.1.2	Richiesta dello stato di una specifica area, funzione o uscita.....	16
6.1.3	Richiesta del credito residuo.....	16
6.1.4	Attivazione di tutte le aree a cui l'utente può accedere.....	16
6.1.5	Disattivazione di tutte le aree a cui l'utente può accedere.....	17
6.1.6	Attivare una specifica area, funzione o uscita.....	17
6.1.7	Disattivare una specifica area, funzione o uscita.....	17
6.1.8	Disabilitare un ingresso.....	17
6.1.9	Riabilitare un ingresso disabilitato.....	17
6.1.10	Blocco del ciclo di telefonate di allarme in corso.....	18
6.2	Accesso remoto per mezzo di una normale telefonata.....	18

1 Organi di comando

Si definiscono organi di comando le **Tastiere**, gli **Inseritori** ed i **Lettori proxy**.

Da una tastiera si opera sul sistema digitando una **Password**, se la tastiera è equipaggiata con il lettore di prossimità è possibile operare sia per mezzo di una **Pawssword** sia per mezzo di un **Tag** (chiave di prossimità).

Da un inseritore si opera per mezzo di **Chiavi** elettroniche, mentre da un Lettore proxy si opera per mezzo di un **Tag** (chiave di prossimità)

Di fabbrica, su tutte le centrali, sono programmate 2 sole password:

00123456 con livello di accesso Installatore

01123456 con livello di accesso Amministratore

quando l'installatore vi consegna l'impianto accertatevi che siano state cancellate o cambiate.

Per operare sul sistema occorre tenere ben presente quanto segue:

- Ad ogni organo di comando, tastiere e/o inseritori, vengono assegnati dei **settori** (aree in cui è stato suddiviso l'impianto)
- Anche alle Password ed ai Tag vengono assegnati dei settori.
- Sia agli organi di comando sia alle password, chiavi e tag possono essere assegnati tutti o anche **solo una parte** dei settori in cui è stato suddiviso l'impianto; in quest'ultimo caso l'utente potrà operare solo sui settori in comune alla password/chiave/tag e all'organo di comando ove la password/chiave/tag viene presentata.

Esempio:

L'impianto a casa di Mario è dotato di un tastiera al piano terra ed una al primo piano

<i>Settori</i> →	1	2	3	4	5	6	7	8
Settori assegnati alla password di Mario	-	Si	Si	-	-	Si	-	Si
Settori assegnati alla tastiera del piano terra	Si	Si	Si	SI	-	-	-	-
Settori ai quali Mario avrà accesso dalla tastiera del piano terra	-	Si	Si	-	-	-	-	-
Settori assegnati alla password di Mario	-	Si	Si	-	-	Si	-	Si
Settori assegnati alla tastiera del primo piano	-	-	-	-	Si	Si	Si	Si
Settori ai quali Mario avrà accesso dalla tastiera del primo piano	-	-	-	-	-	Si	-	Si

➤ **Lo stesso discorso vale per le Funzioni utente**

<i>Funzioni</i> →	1	2	3	4	5	6	7	8
Funzioni assegnate alla password di Mario	Si	Si	Si	Si	-	-	-	-
Funzioni assegnate alla tastiera del piano terra	Si	-	-	SI	-	-	-	-
Funzioni alle quali Mario avrà accesso dalla tastiera del piano terra	Si	-	-	Si	-	-	-	-
Funzioni assegnate alla password di Mario	Si	Si	Si	Si	-	-	-	-
Funzioni assegnate alla tastiera del primo piano	Si	Si	-	-	-	-	-	-
Funzioni alle quali Mario avrà accesso dalla tastiera del primo piano	Si	Si	-	-	-	-	-	-

2 Tastiere LCD

2.1 Accesso tramite password:

- **Diitare la Password utilizzando i tasti 0 ... 9**
- **Se dopo aver digitato la password non si premono altri tasti, dopo 20 secondi, la tastiera abortisce l'operazione**

NOTA:


- **Ciascuna Password può essere formata da un minimo di 4 cifre fino ad un massimo di 8 cifre**
- **Le prime due cifre della password rappresentano la User ID e vengono assegnate sequenzialmente dal sistema (00, 01, 02 ecc.)**

2.2 Accesso tramite Tag (chiave di prossimità):

- ▶ Avvicinare il Tag al display della tastiera
 - ▶ Si udrà un Bip
 - ▶ Allontanare il Tag
- Se dopo aver udito il Bip non si premono tasti, dopo 10 secondi la tastiera abortisce l'operazione

2.3 Accensione di tutti i settori in comune alla Password ed alla Tastiera

- ▶ Digitare la Password o presentare il Tag
- ▶ Premere il tasto **On**
- ▶ Se uno o più settori da attivare risultano non pronti sul display verranno visualizzati gli ingressi (sensori) che in quel momento risultano violati
- ▶ Premere il tasto **Enter** per eseguire un'attivazione forzata (i sensori non pronti, tranne quelli ritardati, verranno esclusi ed i settori verranno attivati);
oppure
premere il tasto **Esc.** o non eseguire alcuna operazione per abortire l'inserimento.
- ▶ Ad attivazione eseguita, se tutti i settori associati alla tastiera risultano attivi essa mostrerà sulla seconda riga la scritta "Attivo totale"
oppure
se solo alcuni settori associati alla tastiera risultano attivi essa mostrerà sulla seconda riga la scritta "Attivo parziale"

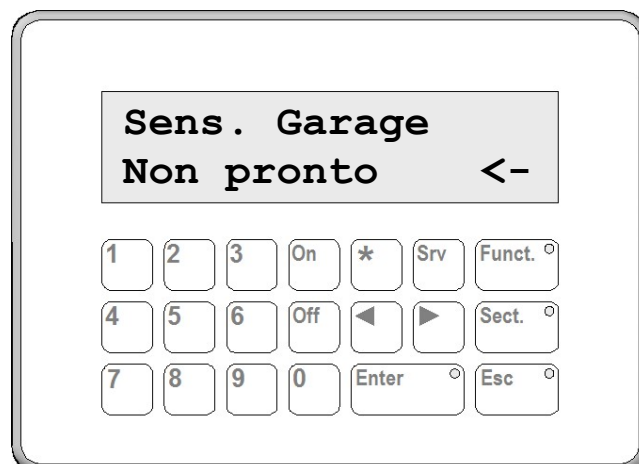

2.4 Spegnimento di tutti i settori in comune alla Password ed alla tastiera


- ▶ Digitare la Password o presentare il Tag
- ▶ Premere il tasto **Off**



2.5 Accensione/spegnimento parziale:

- ▶ Digitare la Password o presentare il Tag
- ▶ Premere direttamente il tasto **Sect.**
- ▶ Sulla prima riga del display si vedrà il nome assegnato al primo settore di competenza della tastiera
- ▶ Sulla seconda riga verrà mostrato lo Stato del settore

Utilizzando i tasti ◀▶ si passa ai settori successivi/precedenti

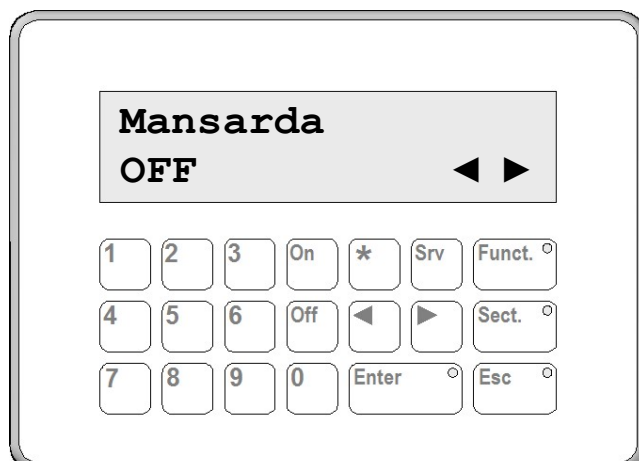

Le possibili visualizzazioni della seconda riga del display sono le seguenti:

OFF

Indica che il settore è attualmente spento e pronto all'inserimento, se si desidera attivarlo premere il tasto **On**

OFF *

Indica che il settore è attualmente spento, pronto all'inserimento ma in stato di blocco (*lo stato di blocco di un settore viene segnalato con la presenza di un asterisco dopo l'indicazione di stato*), se si desidera attivarlo premere il tasto **On**

Nota:

un settore bloccato è manovrabile solo con password o chiavi che possiedono il permesso di scavalcare i blocchi


OFF non pronto

Indica che il settore è attualmente spento ma non pronto all'inserimento

Nota: un settore "non pronto" indica che uno o più sensori appartenenti a quel settore sono violati (ciò si verifica, per esempio, quando una finestra protetta di quel settore è aperta)

- per visualizzare la lista dei sensori violati che appartengono ad un settore "non pronto" premere il tasto 
- per inserire comunque il settore premere il tasto **On**

*Nota: la scritta sul display si trasformerà in **ON forzato**, ciò indica che il settore verrà inserito in modo forzato, cioè, i sensori violati ed abilitati all'esclusione su inserimento forzato verranno "**Esclusi**" dal funzionamento fino a che il settore non verrà spento, quindi non potranno generare allarmi.*

I sensori violati ma Non abilitati all'esclusione su inserimento forzato, invece, genereranno un ciclo di allarme quando si confermerà il tutto con la pressione del tasto 

OFF* non pronto

Indica che il settore è attualmente spento, non pronto all'inserimento e bloccato.



Valgono le stesse considerazioni fatte al punto precedente, solo che è possibile inserire in modo forzato il settore solo se la propria password o chiave possiede il permesso di scavalcare i blocchi.

ON

Indica che il settore è attualmente acceso, se si desidera disattivarlo premere il tasto **Off**

ON *


Indica che il settore è attualmente acceso ma in stato di blocco, è possibile disattivarlo premendo il tasto **Off** solo se la propria password o chiave possiede la facoltà di scavalcare i blocchi

- ▶ dopo aver impostato lo stato dei settori come desiderato, concludere la procedura confermando con il tasto 
- ▶ per annullare l'operazione, invece, premere il tasto 

2.6 Attivazione rapida senza Password o chiave, di tutti i settori assegnati alla Tastiera:

Se la tastiera è stata opportunamente programmata è possibile effettuare l'accensione di tutti i settori assegnati alla tastiera, in modo rapido e senza la necessità di digitare alcuna Password o presentare alcun Tag

- ▶ Premere contemporaneamente i tasti




Nota:

Se si effettua quest'operazione con l'impianto attivo in modalità sorveglianza, la sorveglianza viene disattivata e vengono accesi i settori

2.7 Attivazione del sistema mediante scenari predefiniti:

Se la tastiera è stata opportunamente programmata è possibile effettuare l'accensione di combinazioni predefinite di settori (scenari).

E' possibile predefinire fino ad un massimo di sette scenari (numerati dall'uno al sette).

- ▶ Per attivare uno scenario premere contemporaneamente il tasto  ed il tasto numerico relativo al numero dello scenario da attivare.

Esempio:

per attivare lo scenario 4 premere contemporaneamente il tasto




2.8 Attivazione del sistema in modalità Sorveglianza:

L'accensione del sistema in modalità Sorveglianza viene utilizzata quando si staziona all'interno dei luoghi protetti e si desidera essere avvertiti se alcuni sensori vengono violati (es. i sensori che proteggono porte e finestre).


La violazione di un sensore in modalità Sorveglianza, normalmente, non provoca l'attivazione delle sirene e l'invio di chiamate telefoniche ma attiva una segnalazione acustica sulle tastiere o altri segnalatori a bassa intensità eventualmente installati all'interno dei locali protetti.


- La Sorveglianza può essere attivata solo se tutti i settori sono spenti.

Per attivare la sorveglianza

- ▶ Digitare la Password o presentare il Tag
- ▶ Premere il tasto 
- ▶ Sulla seconda riga del display comparirà la scritta



Per disattivare la sorveglianza

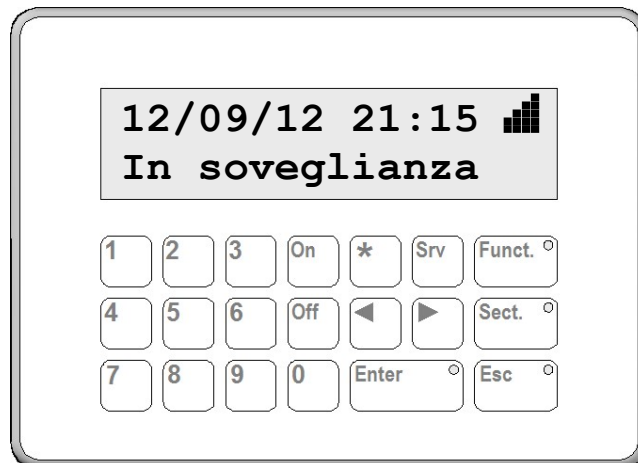- ▶ Digitare la Password o presentare il Tag
- ▶ Premere il tasto 



2.9 Accensione rapida (senza password) della Sorveglianza:

Se la tastiera è stata opportunamente programmata è possibile effettuare l'accensione della Sorveglianza in modo rapido e senza la necessità di digitare alcuna Password o presentare alcun Tag

- ▶ Premere contemporaneamente i tasti  e 
- Quando una o più settori, fra quelli assegnati ad una tastiera LCD sono attivi, la spia verde del tasto Sect. è accesa.
- Quando una o più settori, fra quelli assegnati ad una tastiera LCD sono in blocco, la spia verde del tasto Sect. Lampeggia
- Se si desidera vedere lo stato dei settori basta premere il tasto Sect. e la tastiera indicherà:

OFF	per i settori spenti	OFF✘	per i settori spenti e bloccati
ON	se il settore è attivo	ON✘	per i settori attivi e bloccati

2.10 Blocco temporaneo per inserimento password false:

Se si tenta di accedere al sistema per tentativi, usando password e/o chiavi non registrate, dopo il decimo tentativo il sistema va in blocco temporaneo per 3 minuti e genera un allarme Tamper.

Sul display delle tastiere viene mostrato: →

Durante il blocco temporaneo non è possibile accedere al sistema neanche usando password o chiavi legittime.

Attendere la fine del periodo di blocco per poter Accedere al sistema.



2.11 Utilizzo delle funzioni utente:

Per mezzo delle funzioni utente è possibile attivare/disattivare da tastiera degli apparati elettrici (es. porte automatiche) dopo aver digitato una password valida la quale abbia il permesso di operare su quella specifica funzione.


Per attivare/disattivare una funzione

- ▶ Digitare la Password o presentare il Tag
- ▶ Premere il tasto **Funct.**

- ▶ Sulla prima riga del display il nome assegnato alla Prima funzione di competenza della tastiera

- ▶ Sulla seconda riga verrà mostrato lo Stato della funzione

Utilizzando i tasti ◀▶ si passa ai settori successivi/precedenti

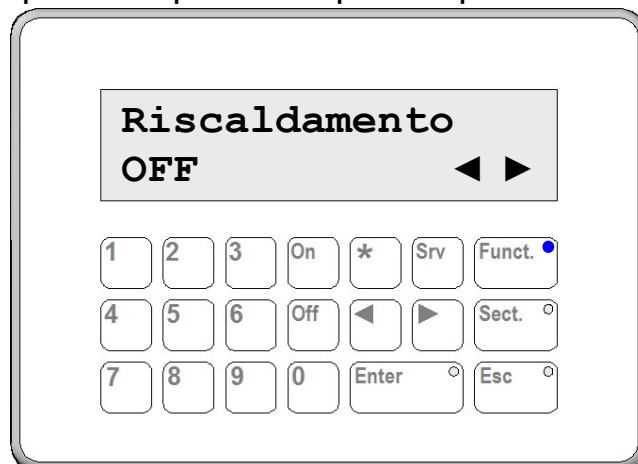

Le possibili visualizzazioni della seconda riga del display sono le seguenti:

OFF Indica che la funzione è attualmente spenta, se si desidera attivarla premere il tasto **On**

ON Indica che la funzione è attualmente attiva, se si desidera spegnerla premere il tasto **Off**

- ▶ Concludere confermando con il tasto **Enter** o annullando l'operazione con il tasto **Esc.**

- Quando una o più funzioni, fra quelle assegnate ad una tastiera LCD sono attive, la spia blu del tasto Funct. è accesa.
- Quando una o più funzioni, fra quelle assegnate ad una tastiera LCD sono in blocco, la spia blu del tasto Funct. lampeggia
- Se si desidera vedere lo stato delle funzioni basta premere il tasto Funct. e la tastiera indicherà:
 - OFF per le funzioni spente OFF✘ per le funzioni spente e bloccate
 - ON per le funzioni è attive ON✘ per le funzioni è attive e bloccate

2.12 Visualizzazione delle memorie di allarme:

Quando si verificano degli allarmi intrusione la spia rossa del tasto Enter si accende in modo fisso. Se si desidera sapere quali sensori hanno generato gli allarmi basta premere il tasto Enter e su display verranno mostrati in sequenza tutti i sensori che hanno generato l'allarme.

- Le memorie sono indipendenti settore per settore e vengono cancellate automaticamente alla successiva accensione di ciascun settore




2.13 Visualizzazione delle anomalie di sistema:

In presenza di anomalie, la spia gialla del tasto Esc. si accende.



Se si desidera sapere quali sono le anomalie in corso premere il tasto Esc. e su display verranno mostrate in sequenza tutte le anomalie in corso.

- La spia di presenza anomalie si spegne quando tutte le anomalie sono terminate
- La spia di presenza anomalie lampeggia quando il sistema è in modalità Manutenzione (Tamper disattivati)

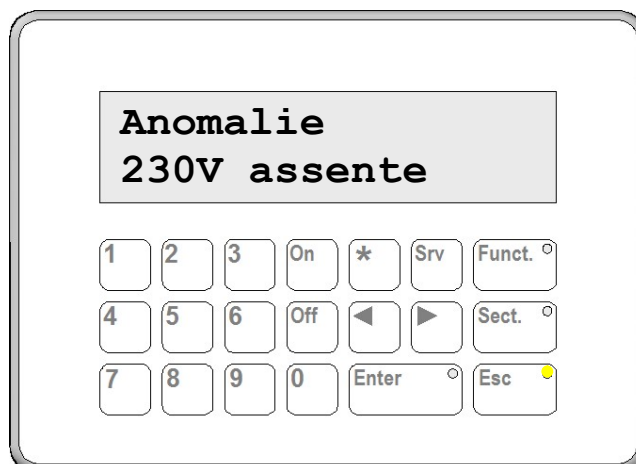


2.14 Visualizzazione degli allarmi 24h

Quando si verificano uno o più allarmi 24h (es. allarme Gas, Incendio ecc.) essi vengono immediatamente mostrati in sequenza sulla prima riga del display e restano visualizzati anche ad allarme cessato.

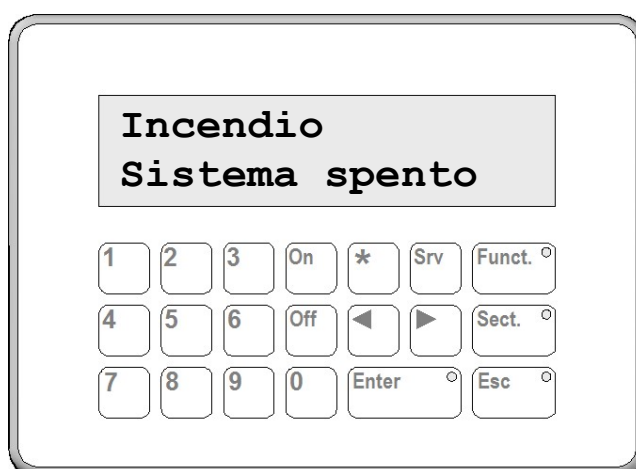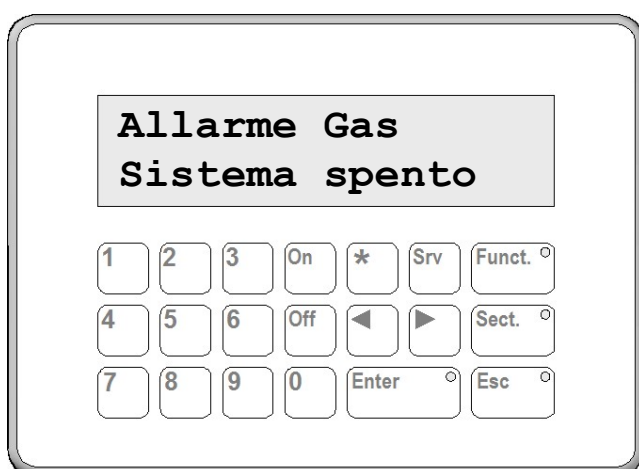

- Le indicazioni relative agli allarmi 24h si cancellano premendo contemporaneamente i tasti



Nota bene: l'operazione deve essere effettuata separatamente su ciascuna tastiera dell'impianto

2.15 Visualizzazione degli ingressi violati:

In qualunque momento è possibile visualizzare la lista degli ingressi violati, semplicemente premendo il tasto



Vengono presi in considerazione solo gli ingressi associati ad aree di pertinenza della tastiera che si sta utilizzando

per interrompere lo scorrimento della lista prima che sia arrivata al termine, premere il tasto



Inoltre, se la tastiera è programmata per la visualizzazione dinamica degli ingressi violati, farà lampeggiare il led rosso del tasto Enter quando uno o più ingressi appartenenti ad aree di pertinenza della tastiera saranno violati



2.16 Utilizzo dei Programmi:


Un Programma consiste in una serie di operazioni preconfigurate che il sistema svolge automaticamente quando quel programma viene attivato.




Esempio:

Un programma al quale sia stato dato il nome “Vado a dormire” può

- Comandare la chiusura delle tapparelle elettriche
- Attendere che le tapparelle siano chiuse
- Inserire l'allarme perimetrale
- Chiudere la valvola del gas
- ecc.

Per attivare un Programma:

- ▶ Premere il tasto 

Il display visualizzerà il nome del primo programma
- ▶ Utilizzando i tasti   selezionare il programma desiderato
- ▶ Premere il tasto  per attivare il programma


Se il programma richiede l'immissione di una Password essa verrà richiesta


- ▶ Immettere la propria password e premere il tasto  o avvicinare il proprio Tag alla tastiera




Durante tutta l'esecuzione di un Programma esso viene visualizzato sul display della tastiera e non è possibile impartire altri comandi finché esso è in esecuzione.

L'unica azione che è possibile comandare è l'interruzione del programma in corso di esecuzione, sempreché il Programma sia stato configurato per poter essere arrestato.

Per arrestare un Programma:

- ▶ Premere il tasto 

Se il programma richiede l'immissione di una Password per l'arresto essa verrà richiesta
- ▶ Immettere la propria password e premere il tasto  o avvicinare il proprio Tag alla tastiera

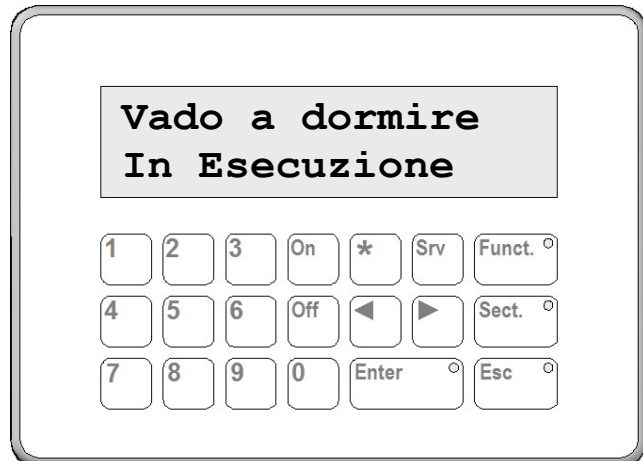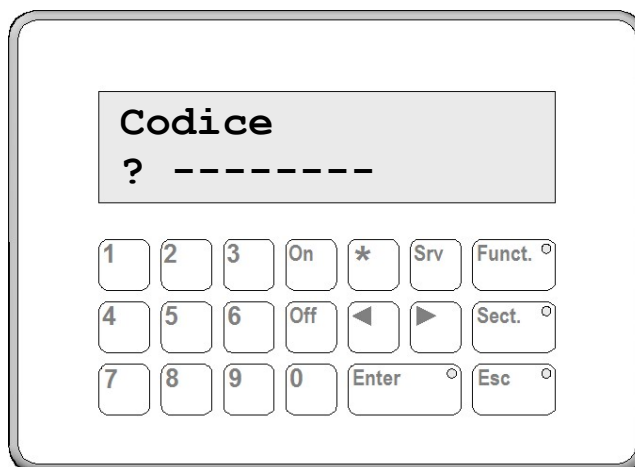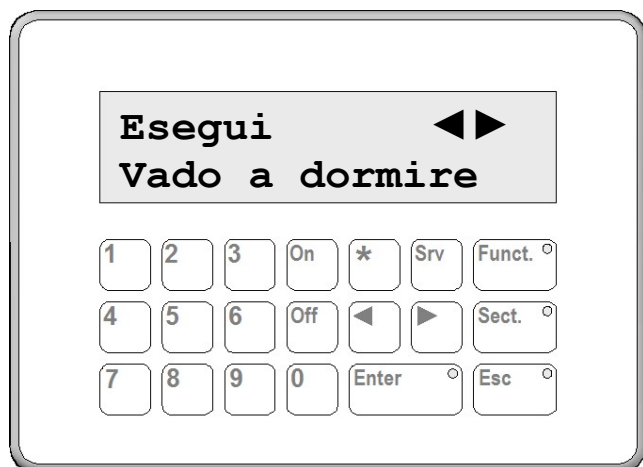**Note:**

L'arresto di un programma non riporta il sistema allo stato in cui era prima che il programma venisse attivato, ma semplicemente blocca l'esecuzione al punto in cui esso è arrivato.

L'utilizzo di una password in modo coercizione o di Tag coercizione per validare l'avvio o l'arresto di Programma, provoca un allarme Coercizione

2.17 Menù Utente:

Da tastiera LCD è possibile accedere, tramite password, ad un menù utente con le seguenti voci:

- Blocco Coerciz.**
Permette di bloccare l'invio dell'allarme coercizione quando il sistema è programmato con **Spegnimento con conferma**
- Posticipo Timer**
Permette agli utenti di posticipare di 1 ora l'intervento di un timer
- Cambio Password**
Permette agli utenti di cambiare la propria password (non i parametri di programmazione e le abilitazioni)
- Gest. Uscite**
Permette agli utenti di Attivare/Disattivare in modo diretto le uscite
- Gest. Sensori**
Permette agli utenti di Disabilitare/Riabilitare in modo permanente gli ingressi ai quali è stata attivata la proprietà **Disabilitabile**
- Gest. Allarmi 24h**
Permette di mettere in fuori servizio o di riabilitare i canali di Allarme 24 h
- Gest. Accessi**
Permette di abilitare/disabilitare a livello globale l'Accesso Remoto e l'Accesso Locale al sistema, inoltre permette di agire sui blocchi aree/funzioni e di mettere il sistema in manutenzione (disabilitazione dei tamper)
- Registro Eventi**
Permette la consultazione del registro eventi
- Prg. Data/Ora**
Permette di impostare la data e ora di sistema
- Prg. Rubrica Tel.**
Permette di programmare la rubrica telefonica per l'invio dei messaggi di allarme
- Prg. Comandi**
Permette di eliminare o di variare i parametri di password e chiavi esistenti e/o programmarne altri
- Rich. Cred. GSM**
Se si utilizza una SIM pre pagata permette di richiedere al gestore e di visualizzare sul display il credito residuo.
*Nota: Questa funzione è utilizzabile solo con i gestori **TIM, VODAFONE e WIND***
- Sost. Batteria**
Serve a comunicare al sistema che è stata sostituita la batteria rilevata guasta durante un test.
- Verif. Ingressi**
Permette di verificare in tempo reale lo stato di ciascun ingresso.
- Verif. Tamper**
Permette di verificare in tempo reale lo stato dei tamper della centrale e delle periferiche su bus
- Imposta Lingua**
Permette di impostare la lingua Italiana o Inglese

A ciascun utente, in funzione del suo livello di accesso al sistema, saranno visibili solo le voci dei menù ai quali l'utente ha il permesso di accedere (i permessi di accesso alle varie voci del menù utente si attribuiscono in fase di programmazione delle Password e dei Tag utente).


I menù "Rich. Cred. GSM" e "Imposta Lingua" sono visibili a tutti gli utenti

3 Uso delle chiavi elettroniche e dei Tag sugli Inseritori Base


Gli inseritori base sono disponibili sia nel modello a chiave elettronica sia nel modello proximity; i due tipi di inseritore non differiscono nel funzionamento se non nel fatto che nel primo si opera inserendo la chiave, mentre nel secondo si opera appoggiando il Tag sull'inseritore.

Inseritori Base con chiave di prossimità

i.Proxy 2000 RJ

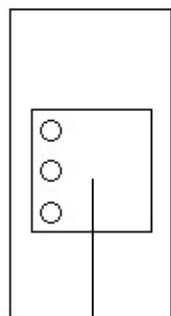


i.Proxy 2000

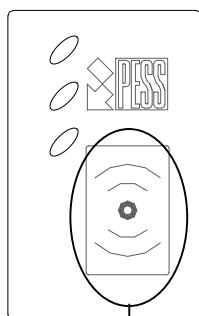


Area sensibile per la lettura del Tag

Appoggiare il Tag (chiave di prossimità) sull'area sensibile dell'inseritore

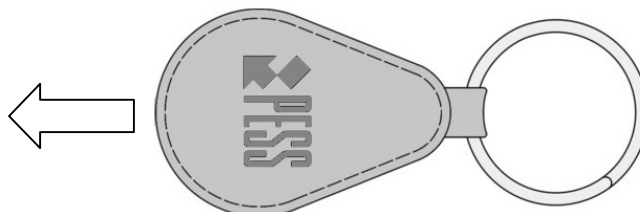


Inseritore Base con chiave a contatto

i.Key 2000

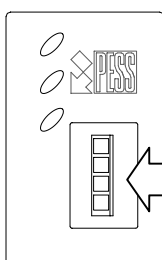

Inserire la chiave nel verso indicato

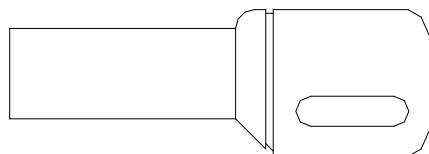

3.1 Spie di segnalazione di un inseritore base:

Spia Gialla:

- Spenta = tutto regolare
- Accesa = presenza di anomalie (230V assente, Batt. Scarica ecc.)
- Lampeggiante = Sistema attivo in modalità "Sorveglianza"

Spia Rossa:

- Spenta = nessuna memoria di allarme
- Accesa = memoria di allarme (essa si spegnerà automaticamente quando il settore nel quale si è verificato l'allarme verrà spento ed acceso nuovamente)
- Lampeggiante = ci sono degli ingressi violati

Spia Verde:

- Spenta = tutti i settori assegnati all'inseritore sono spenti
- Accesa = uno o più settori assegnati all'inseritore sono accesi
- Lampeggiante = uno o più settori assegnati all'inseritore non sono pronti all'inserimento

- Ad un inseritore base possono essere assegnati da un minimo di 1 fino ad un massimo di 16 settori oppure una funzione.

3.2 Accensione di tutti i settori in comune alla Chiave ed all'Inseritore

- ▶ Inserire la chiave (o appoggiare il Tag)
- ▶ Estrarre la chiave (o allontanare il Tag)

- Se tutti i settori da attivare sono pronti all'inserimento essi si attivano e si accende la spia verde sull'inseritore
- Se uno o più settori da attivare NON sono pronti all'inserimento⁽¹⁾ la spia verde farà un breve lampeggio; a questo punto è possibile effettuare un Inserimento Forzato⁽²⁾ oppure annullare l'operazione.

Per effettuare l'Inserimento Forzato

- ▶ Entro 5 secondi dall'estrazione reintrodurre la chiave (o riavvicinare il Tag)
- ▶ Estrarre la chiave (o allontanare il Tag)

Per annullare l'operazione

- ▶ Non eseguire ulteriori manovre nei prossimi 5 secondi

⁽¹⁾ Un settore Non pronto all'inserimento indica che uno o più sensori che appartengono al settore sono violati (es. una finestra lasciata aperta)

⁽²⁾ Se si effettua un Inserimento Forzato, i sensori violati ed abilitati all'esclusione su inserimento forzato verranno "Esclusi" dal funzionamento fino a che il settore non verrà spento, quindi non potranno generare allarmi (i sensori ritardati, pur dando una segnalazione di non pronto, non vengono esclusi con l'inserimento forzato).

I sensori violati ma Non abilitati all'esclusione su inserimento forzato, invece, genereranno un ciclo di allarme dopo l'inserimento o alla fine del ritardo di uscita

3.3 Spegnimento di tutti i settori in comune alla Chiave ed all'Inseritore

- ▶ Inserire la chiave (o appoggiare il Tag)
- ▶ Estrarre la chiave (o allontanare il Tag)

- Nota: La Spia verde sull'inseritore si spegnerà solo se tutti i settori assegnati all'inseritore sono stati spenti

3.4 Disattivazione della Sorveglianza da un inseritore a chiave o proxy

- Da un inseritore a chiave è possibile solo la disattivazione della Sorveglianza. Quando il sistema è attivo in modalità Sorveglianza le spie gialle sugli inseritori lampeggiano
Per disattivare la Sorveglianza
 - ▶ Introdurre una qualunque chiave regolarmente memorizzata (o avvicinare un Tag)
 - ▶ Estrarre la chiave (o allontanare il Tag)

3.5 Attivazione della Sorveglianza da un inseritore di prossimità

- Da un inseritore proxy è anche possibile l'attivazione della Sorveglianza.
 - ▶ Appoggiare il Tag sull'inseritore e mantenerlo in posizione per 5 secondi
L'avvenuta attivazione della Sorveglianza verrà segnalata con il lampeggio continuo del led giallo.

3.6 Utilizzo dell'inseritore per il comando di una funzione utente

- Quando un inseritore base viene utilizzato per il comando di una funzione, l'unica spia funzionante è quella verde; essa risulterà accesa quando la funzione assegnata all'inseritore è attiva e spenta quando la funzione non è attiva.
- E' necessario che la funzione associata all'inseritore sia assegnata anche alla Chiave o al Tag che si sta utilizzando

Per attivare la funzione

- ▶ Introdurre la chiave (o avvicinare un Tag)
- ▶ Estrarre la chiave (o allontanare il Tag)
- La funzione si attiverà e sull'inseritore si accende la spia verde

Per disattivare la funzione


- ▶ Introdurre la chiave (o avvicinare un Tag)
- ▶ Estrarre la chiave (o allontanare il Tag)
- La funzione si disattiverà e sull'inseritore si spegnerà la spia verde

4 Uso delle chiavi elettroniche e dei Tag sugli Inseritori Parzializzatori

Gli inseritori parzializzatori sono disponibili sia nel modello a chiave elettronica sia nel modello proximity; i due tipi di inseritore non differiscono nel funzionamento se non nel fatto che nel primo si opera inserendo la chiave, mentre nel secondo si opera appoggiando il Tag sull'inseritore.


Inseritori Parzializzatori con chiave di prossimità

i.Proxy 2004RJ i.Proxy 2004

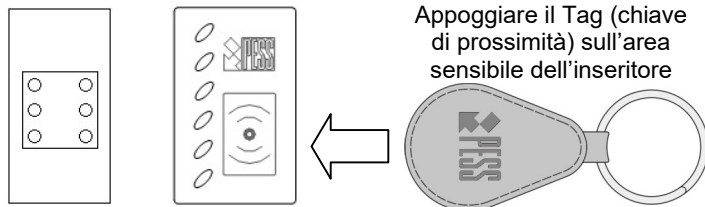

Inseritore Parzializzatore con chiave a contatto

i.Key 2004

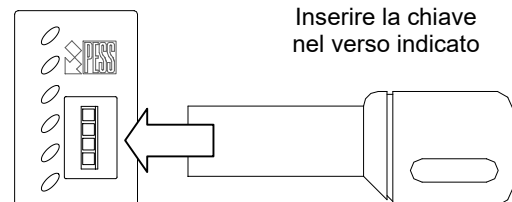

- Da un inseritore parzializzatore è possibile gestire in modo indipendente fino ad un massimo di 4 settori
- Esso NON può gestire Funzioni utente
- L'inseritore modello i,Proxy 2004 RJ, inoltre, può gestire i programmi in alternativa alle aree (vedi capitolo 5)

4.1 Spie di segnalazione di un inseritore parziale nella modalità Aree:

Spia Gialla:

- Spenta = tutto regolare
- Accesa = presenza di anomalie (230V assente, Batt. Scarica ecc.)
- Lampeggiante = Sistema attivo in modalità sorveglianza

Spia Rossa:

- Spenta = nessuna memoria di allarme
- Accesa = memoria di allarme (essa si spegnerà automaticamente quando il settore nel quale si è verificato l'allarme verrà spento ed acceso nuovamente)
- Lampeggiante = ci sono degli ingressi violati

Spie Verdi:

- Spenta = settore corrispondente spento
- Accesa = settore corrispondente acceso
- Lampeggiante = settore corrispondente non pronto all'inserimento

4.2 Accensione di uno o più settori in comune alla Chiave ed all'Inseritore, Con chiave elettronica:

- ▶ Inserire la chiave

Se tutti i settori attivabili sono pronti all'inserimento

- le corrispondenti spie verdi si accendono, dopo di che iniziano a ciclare in tutte le possibili combinazioni
- ▶ estrarre la chiave quando la combinazione delle spie verdi accese corrisponde ai settori che si desidera attivare

Se fra i settori che è possibile attivare ve ne fossero di non pronti all'inserimento⁽¹⁾, le corrispondenti spie verdi lampeggeranno; a questo punto è possibile effettuare un Inserimento Forzato⁽²⁾ oppure annullare l'operazione.

Per annullare l'operazione

- ▶ Estrarre la chiave
- ▶ Non eseguire ulteriori manovre nei prossimi 5 secondi

Per effettuare l'Inserimento Forzato

- ▶ Estrarre la chiave
- ▶ Entro 5 secondi dall'estrazione reintrodurre la chiave
- le spie verdi dei settori attivabili si accendono ed iniziano a ciclare in tutte le possibili combinazioni
- ▶ estrarre la chiave quando la combinazione delle spie verdi accese corrisponde ai settori che si desidera attivare

- ⁽¹⁾ Un settore Non pronto all'inserimento indica che uno o più sensori che appartengono al settore sono violati (es. una finestra lasciata aperta)
- ⁽²⁾ Se si effettua un Inserimento Forzato, i sensori violati ed abilitati all'esclusione su inserimento forzato verranno "Esclusi" dal funzionamento fino a che il settore non verrà spento, quindi non potranno generare allarmi (i sensori ritardati, pur dando una segnalazione di non pronto, non vengono esclusi con l'inserimento forzato).
I sensori violati ma Non abilitati all'esclusione su inserimento forzato, invece, genereranno un ciclo di allarme dopo l'inserimento o alla fine del ritardo di uscita

4.3 Accensione di uno o più settori in comune alla Chiave ed all'Inseritore, Con tag di prossimità:

- ▶ Avvicinare il tag all'inseritore ed allontanarlo

Se tutti i settori attivabili sono pronti all'inserimento

- le corrispondenti spie verdi si accendono, dopo di che iniziano a ciclare in tutte le possibili combinazioni
- ▶ Avvicinare il Tag all'inseritore quando la combinazione delle spie verdi accese corrisponde ai settori che si desidera attivare

Se tra i settori che è possibile attivare ve ne fossero di non pronti all'inserimento⁽¹⁾, le corrispondenti spie verdi lampeggeranno; a questo punto è possibile effettuare un Inserimento Forzato⁽²⁾ oppure annullare l'operazione.

Per annullare l'operazione

- ▶ Non eseguire ulteriori manovre nei prossimi 5 secondi

Per effettuare l'Inserimento Forzato

- ▶ Avvicinare nuovamente il tag all'inseritore ed allontanarlo
- le spie verdi dei settori attivabili si accendono, dopo di che iniziano a ciclare in tutte le possibili combinazioni
- ▶ Avvicinare il Tag all'inseritore quando la combinazione delle spie verdi accese corrisponde ai settori che si desidera attivare

- ⁽¹⁾ Un settore Non pronto all'inserimento indica che uno o più sensori che appartengono al settore sono violati (es. una finestra lasciata aperta)
- ⁽²⁾ Se si effettua un Inserimento Forzato, i sensori violati ed abilitati all'esclusione su inserimento forzato verranno "Esclusi" dal funzionamento fino a che il settore non verrà spento, quindi non potranno generare allarmi (i sensori ritardati, pur dando una segnalazione di non pronto, non vengono esclusi con l'inserimento forzato).
I sensori violati ma Non abilitati all'esclusione su inserimento forzato, invece, genereranno un ciclo di allarme dopo l'inserimento o alla fine del ritardo di uscita

4.4 Spegnimento di tutti i settori in comune alla Chiave ed all'Inseritore

- ▶ Quando si inserisce una chiave (o si avvicina un Tag) se uno o più settori in comune alla chiave ed all'inseritore sono accesi, questi verranno spenti.
- ▶ Estrarre la chiave (o allontanare il Tag)

4.5 Attivazione e disattivazione della Sorveglianza da inseritori

- L'attivazione/disattivazione della sorveglianza è possibile solo da inseritori di prossimità (non da quelli a chiave).

Quando il sistema è attivo in modalità Sorveglianza la spia gialla sugli inseritori lampeggia

Per attivare la Sorveglianza

- ▶ Avvicinare un Tag all'inseritore e tenerlo in posizione finché la spia gialla inizia a lampeggiare

Per disattivare la Sorveglianza

- ▶ Avvicinare un Tag all'inseritore e tenerlo in posizione finché la spia gialla smette di lampeggiare

5 Uso degli inseritori di prossimità i.Proxy 2004 RJ nella modalità Programmi

In alternativa alla modalità gestione aree, questo tipo di inseritore, può gestire fino ad un massimo di 4 programmi.

5.1 Spie di segnalazione di un inseritore parziale nella modalità Programmi:

Spia Gialla:


- Spenta = tutto regolare
- Accesa = presenza di anomalie (230V assente, Batt. Scarica ecc.)
- Lampeggiante = Sistema attivo in modalità sorveglianza

Spia Rossa:

- Spenta = nessuna memoria di allarme
- Accesa = memoria di allarme (essa si spegnerà automaticamente quando il settore nel quale si è verificato l'allarme verrà spento ed acceso nuovamente)
- Lampeggiante = ci sono degli ingressi violati

Spie Verdi:

- In fase di attivazione ed esecuzione di un programma
 - Accesa = indica il programma che verrà attivato riavvicinando il Tag all'inseritore
 - Lampeggiante = indica che il corrispondente programma è in esecuzione
- In stato normale, la spia verde n. 1 indica se ci sono aree inserite oppure il sistema è disattivato:
 - Spenta = nessun'area è inserita (tutto OFF)
 - Accesa = una o più aree sono inserite (attivo parziale o attivo totale)

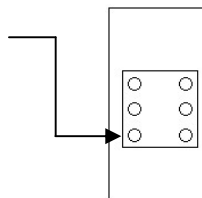

Un programma consiste in una sequenza di operazioni pre-impostate che vengono eseguite automaticamente quando il programma in oggetto viene attivato.

Esempio:

Un programma al quale sia stato dato il nome "Vado a dormire" può

- Comandare la chiusura delle tapparelle elettriche
- Attendere che le tapparelle siano chiuse
- Inserire l'allarme perimetrale
- Chiudere la valvola del gas
- ecc.

L'esecuzione di un programma può avere una durata variabile in funzione delle operazioni da svolgere

- Per tutta la durata del programma la corrispondente spia verde lampeggia.
- Durante l'esecuzione di un programma non è possibile attivare altri programmi
- Durante l'esecuzione di un programma è possibile arrestare il programma in corso al punto in cui esso è arrivato, a patto che il programma in oggetto sia di tipo Arrestabile.
- L'arresto di un programma non annulla le operazioni già eseguite fino al momento dell'arresto.

5.2 Attivazione di un Programma

È possibile attivare un programma solo se nessun altro programma è in fase di esecuzione (nessuna spia verde lampeggiante)

- ▶ Avvicinare per un attimo il Tag all'inseritore
 - le spie verdi si accenderanno una alla volta al ritmo di un secondo, permettendo la scelta del programma da attivare
- ▶ Avvicinare nuovamente il Tag all'inseritore per attivare il programma visualizzato dalla spia verde
 - Il programma scelto verrà eseguito e durante tutta la sua esecuzione la relativa spia verde lampeggerà

ATTENZIONE:

L'utilizzo di un Tag coercizione per l'avvio o l'arresto di Programma, provoca un allarme Coercizione

5.3 Arresto di un Programma in corso di esecuzione

Durante il tempo di esecuzione di un programma, la spia verde associata a quel programma lampeggia, per arrestare il programma in corso:

- Avvicinare per un attimo il Tag all'inseritore

Il programma verrà arrestato (fermato al punto in cui è arrivato) a patto che il programma in oggetto sia di tipo Arrestabile.

Nota:

L'arresto di un programma non riporta il sistema allo stato in cui era prima che il programma venisse attivato, ma semplicemente blocca l'esecuzione al punto in cui esso è arrivato.

6 Accesso Remoto

Nota Importante:

Affinchè un utente possa effettuare l'accesso remoto occorre che:

- L'accesso remoto sia abilitato a livello di impianto (vedi Menù Gest. Accessi)
- L'utente sia autorizzato ad accedere remotamente al sistema (vedi Menù Prog. Password, opzione Imposta parametri, parametri Accesso Remoto, Gest.Rem. Uscite e Gest.Rem.Sensori)

6.1 Accesso remoto via SMS

Via SMS è possibile:

- Richiedere lo stato generale del sistema,
- Richiedere il credito residuo della SIM
- Richiedere lo stato lo stato di un'area, di una funzione o di un'uscita specifica
- Attivare/Disattivare tutte le aree associate ad una password
- Attivare/Disattivare un'area, una funzione o un'uscita specifica
- Disabilitare/Riabilitare degli ingressi

6.1.1 Richiesta dello stato generale del sistema

Inviare al num. telefonico GSM della centrale un SMS così composto:

(Password utente)#?stato esempio: **00123456#?stato**

Il sistema risponderà al mittente con un SMS indicante:

- lo stato delle aree su cui l'utente è autorizzato
- lo stato della rete 230V
- lo stato delle batterie
- lo stato della linea GSM

6.1.2 Richiesta dello stato di una specifica area, funzione o uscita

Inviare al num. telefonico GSM della centrale un SMS così composto:

(Password utente)#?(nome dato all'oggetto di cui si vuol sapere lo stato)

esempio: **00123456#?Area magazzino**

Il sistema risponderà al mittente con un SMS indicante lo stato dell'oggetto che ha il nome **Area magazzino**

6.1.3 Richiesta del credito residuo

Inviare al num. telefonico GSM della centrale un SMS così composto:

(Password utente)#?Credito

esempio: **00123456#?Credito**

Il sistema interrogherà il gestore e inoltrerà al mittente l'SMS il messaggio ricevuto dal gestore

6.1.4 Attivazione di tutte le aree a cui l'utente può accedere

Inviare al num. telefonico GSM della centrale un SMS così composto:

(Password utente)#Sistema=ON

oppure *(Password utente)#?Sistema=ON* se si desidera ricevere un SMS di conferma

- esempio: **00123456#Sistema=ON** Il sistema attiverà tutte le aree di pertinenza dell'utente
- esempio: **00123456#?Sistema=ON** Il sistema attiverà tutte le aree di pertinenza dell'utente ed invierà al mittente un SMS con la dicitura **Sistema attivo**

6.1.5 Disattivazione di tutte le aree a cui l'utente può accedere

Inviare al num. telefonico GSM della centrale un SMS così composto:

(Password utente)#Sistema=OFF
 oppure *(Password utente)#?Sistema=OFF* se si desidera ricevere un SMS di conferma

esempio: **00123456#Sistema=OFF** Il sistema disattiverà tutte le aree di pertinenza dell'utente

esempio: **00123456#?Sistema=OFF** Il sistema disattiverà tutte le aree di pertinenza dell'utente ed invierà al mittente un SMS con la dicitura **Sistema spento**

6.1.6 Attivare una specifica area, funzione o uscita

Inviare al num. telefonico GSM della centrale un SMS così composto:

(Password utente)#(nome dato all'oggetto che si desidera attivare)=ON
 oppure *(Password utente)#?(nome dato all'oggetto che si desidera attivare)=ON*

esempio: **00123456#Area magazzino=ON** Il sistema attiverà loggetto denominato **Area magazzino**

esempio: **00123456#?Area magazzino=ON** Il sistema attiverà loggetto denominato **Area magazzino** e invierà al mittente un SMS con la dicitura **Area magazzino ON**

6.1.7 Disattivare una specifica area, funzione o uscita

Inviare al num. telefonico GSM della centrale un SMS così composto:

(Password utente)#(nome dato all'oggetto che si desidera disattivare)=ON
 oppure *(Password utente)#?(nome dato all'oggetto che si desidera disattivare)=OFF*

esempio: **00123456#Luci giardino=OFF** Il sistema disattiverà loggetto denominato **Luci giardino**

esempio: **00123456#?Luci giardino=OFF** Il sistema disattiverà loggetto denominato **Luci giardino** e invierà al mittente un SMS con la dicitura **Luci giardino OFF**

6.1.8 Disabilitare un ingresso

Inviare al num. telefonico GSM della centrale un SMS così composto:

(Password utente)#(nome dato all'ingresso che si desidera disabilitare)=OFF
 oppure *(Password utente)#?(nome dato all'ingresso che si desidera disabilitare)=OFF*

esempio: **00123456#Finestra Bagno=OFF** Il sistema disabiliterà l'ingresso denominato **Finestra Bagno**

esempio: **00123456#? Finestra Bagno =OFF** Il sistema disabiliterà l'ingresso denominato **Finestra Bagno**, e invierà al mittente un SMS con la dicitura **Finestra Bagno OFF**

6.1.9 Riabilitare un ingresso disabilitato

Inviare al num. telefonico GSM della centrale un SMS così composto:

(Password utente)#(nome dato all'ingresso che si desidera abilitare)=ON
 oppure *(Password utente)#?(nome dato all'ingresso che si desidera abilitare)=ON*

esempio: **00123456#Finestra Bagno=ON** Il sistema abiliterà l'ingresso denominato **Finestra Bagno**

esempio: **00123456#? Finestra Bagno =ON**

Il sistema abiliterà l'ingresso denominato **Finestra Bagno**, e invierà al mittente un SMS con la dicitura **Finestra Bagno ON**

6.1.10 Blocco del ciclo di telefonate di allarme in corso

Inviare al num. telefonico GSM della centrale un SMS così composto:
(*Password utente*)#55

Nota:

Se la password utente non è valida o non autorizzata ad eseguire il comando, oppure l'SMS di richiesta è stato digitato in maniera errata, l'utente riceverà un SMS con la dicitura "Codice non abilitato o errore di formattazione"

6.2 Accesso remoto per mezzo di una normale telefonata

E' possibile accedere in questa modalità sia chiamando il numero GSM della SIM installata nella centrale sia mentre si sta ascoltando un messaggio vocale di notifica (telefonata originata dalla centrale)

In questa modalità è possibile:

- Bloccare il ciclo di telefonate di allarme in corso
- Conoscere lo stato ed Attivare/Disattivare tutte le aree a cui l'utente è abilitato
- Conoscere lo stato ed Attivare/Disattivare una specifica area
- Conoscere lo stato ed Attivare/Disattivare un'uscita
- Conoscere lo stato ed Abilitare/Disabilitare un ingresso
- Effettuare l'ascolto ambiente

Dopo aver chiamato, alla risposta, o mentre si sta ascoltando un messaggio di notifica, si dovrà digitare la propria password seguita da tasto # (esempio: **00123456#**)

Nota:

Questo tipo di accesso remoto è guidato vocalmente, ovvero, la centrale esegue un menù vocale che guida l'utente attraverso le operazioni da effettuare.

INFORMAZIONI AGLI UTENTI

ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014

"Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"



Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure consegnarla al rivenditore all'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per apparecchiature aventi lato maggiore inferiori a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N°49 del 14 Marzo 2014.

Annotazioni per l'utente

